User Guide
Manual del Usuario

NOKIA
Connecting People

Nokia 6276 User Guide

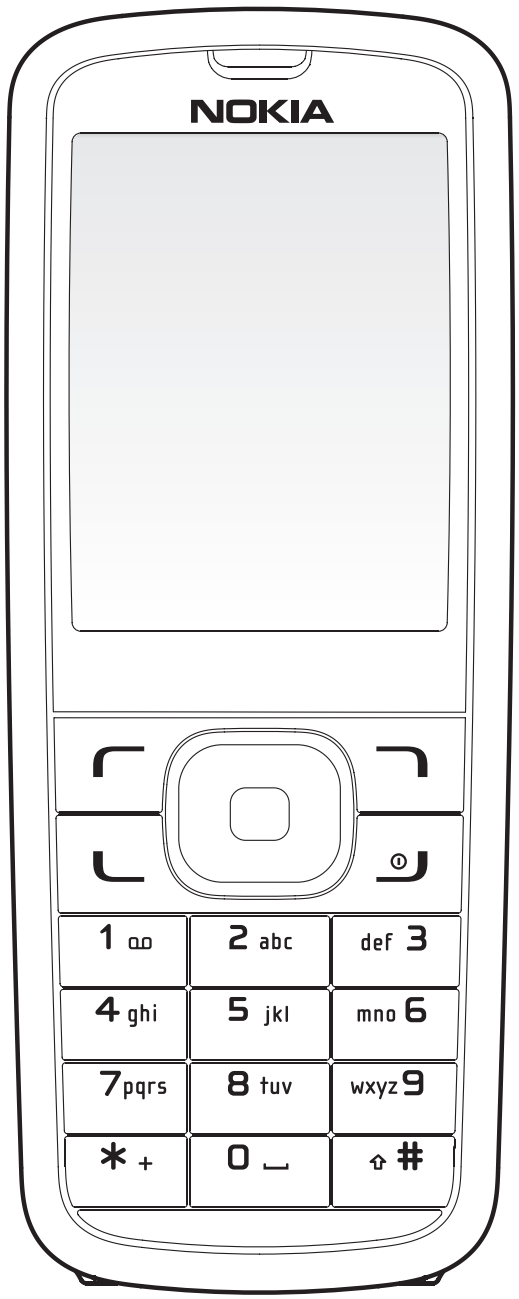

Nota: La traducción en español de este manual inicia en la Página 137.

Part No. 9201026, Issue No. 1
Copyright © 2007 Nokia. All rights reserved.
Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nokia 6276, and the Nokia Original Enhancements logos are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Other company and product names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners.
Copyright protections may prevent some images, music (including ringing tones), and the content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1999-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth wireless technology is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

microSD is a registered trademark of the SD Card Association.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

The information contained in this user guide was written for the Nokia 6276 product. Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes to any of the products described in this document without prior notice.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, AND CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED. THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS." EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY AND RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

EXPORT CONTROLS

This device may contain commodities, technology, or software subject to export laws and regulations from the U.S. and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate this equipment.

Contents

For your safety 6

Welcome 10

1. Phone at a glance 12
2. Set up your phone 18
3. Text entry 27
4. Messages 30
5. Log 50
6. Contacts 54
7. Gallery 62
8. Media 64
9. Settings 71
10. Organizer 96
11. Catalogs 111
12. Mobile web 112
13. Extras 115
14. PC connectivity 117

15. Enhancements 118
16. Battery information 120
Care and maintenance 123
Additional safety information 125
Index 132

For your safety

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.

SWITCH ON SAFELY

Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.

ROAD SAFETY COMES FIRST

Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.

INTERFERENCE

All wireless phones may be susceptible to interference, which could affect performance.

SWITCH OFF IN HOSPITALS

Follow any restrictions. Switch the phone off near medical equipment.

SWITCH OFF IN AIRCRAFT

Follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.

SWITCH OFF WHEN REFUELING

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

SWITCH OFF NEAR BLASTING

Follow any restrictions. Do not use the phone where blasting is in progress.

USE SENSIBLY

Use only in the normal position as explained in the product documentation. Do not touch the antenna unnecessarily.

QUALIFIED SERVICE

Only qualified personnel may install or repair this product.

ENHANCEMENTS AND BATTERIES

Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.

WATER-RESISTANCE

Your phone is not water resistant. Keep it dry.

BACKUP COPIES

Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your phone.

CONNECTING TO OTHER DEVICES

When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

EMERGENCY CALLS

Ensure the phone is switched on and in service. Press the end key as many times as needed to clear the display and return to the start screen. Enter the emergency number, then press the call key. Give your location. Do not end the call until given permission to do so.

Network services

To use the phone you must have service from a wireless service provider. Many of the features in this device depend on features in the wireless network to function. These network services may not be available on all networks or you may have to make specific arrangements with your service provider before you can utilize network services. Your service provider may need to give you additional instructions for their use and explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use network services. For instance, some networks may not support all language-dependent characters and services.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, they will not appear on your device menu. Your device may also have been specially configured. This configuration may include changes in menu names, menu order and icons. Contact your service provider for more information.

This device supports WAP 2.0 protocols (HTTP and SSL) that run on TCP/IP protocols. Some features of this device, such as *Mobile web* require network support for these technologies.

About your device

The wireless device described in this guide is approved for use on the CDMA 800 and 1900, and AMPS 800 networks. Contact your service provider for more information about networks. When using the features in this device, obey all laws and respect privacy and legitimate rights of others. When taking and using images or video clips, obey all laws and respect local customs as well as privacy and legitimate rights of others.

Warning: To use any features in this device, other than the alarm clock, the device must be switched on. Do not switch the device on when wireless device use may cause interference or danger.

Shared memory

The following device features may share memory: contacts; text messages; photos, images, and tones in the gallery; calendar notes; games; and applications. Use of one or more of these features may reduce the memory available for the remaining features sharing memory. If your phone displays a message that the memory is full when you try to use a shared memory feature, delete some of the information or entries stored in the shared memory features before continuing. Some of the features, such as photos, images, and tones in the gallery; text messages; and applications may have a certain amount of memory specially allotted to them in addition to the memory shared with other features.

Welcome

Congratulations on your purchase of the Nokia mobile phone. Your phone provides many functions which are practical for daily use, such as a hands-free loudspeaker, camera, MP3 player, video recorder, and more. Your phone can also connect to a PC, laptop, or other device using a USB data cable, Bluetooth wireless technology, or infrared.

Getting help

Check **www.nokia.com/support** or your local Nokia Web site for the latest version of this guide, additional information, downloads, and services related to your Nokia product.

Find your phone label

If you need help, the Nokia Care Contact Center is available for assistance. Before calling, we recommend that you write down the Electronic serial number (ESN) or Mobile Equipment ID (MEID) and have it available.

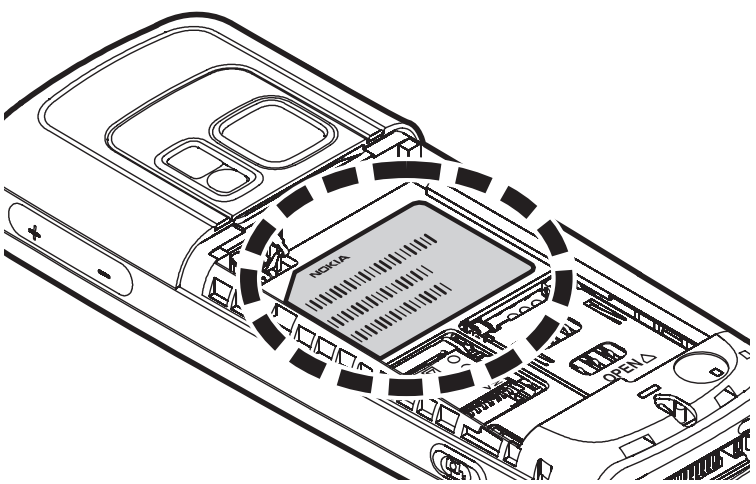

The ESN or MEID is found on the type label, which is located beneath the battery on the back of the phone. See "Remove the back cover," p. 19 and "Remove the battery," p. 19.

Updates

From time to time, Nokia updates this guide to reflect changes. The latest version may be available at **www.nokia.com**. An interactive tutorial for this product may be available at **www.nokiahowto.com**.

Accessibility solutions

Nokia is committed to making mobile phones easy to use for all individuals, including those with disabilities. For more information visit the Web site at **www.nokiahowto.com**.

1. Phone at a glance

Keys and parts

Front view

Earpiece (1)

Display (2)

Scroll key (3)

Right selection key (4)

End and power key (5)

Keypad (6)

Pop-Port™ connector (7)

Microphone (8)

Charger port (9)

Call key (10)

Left selection key (11)

Center selection key (12)

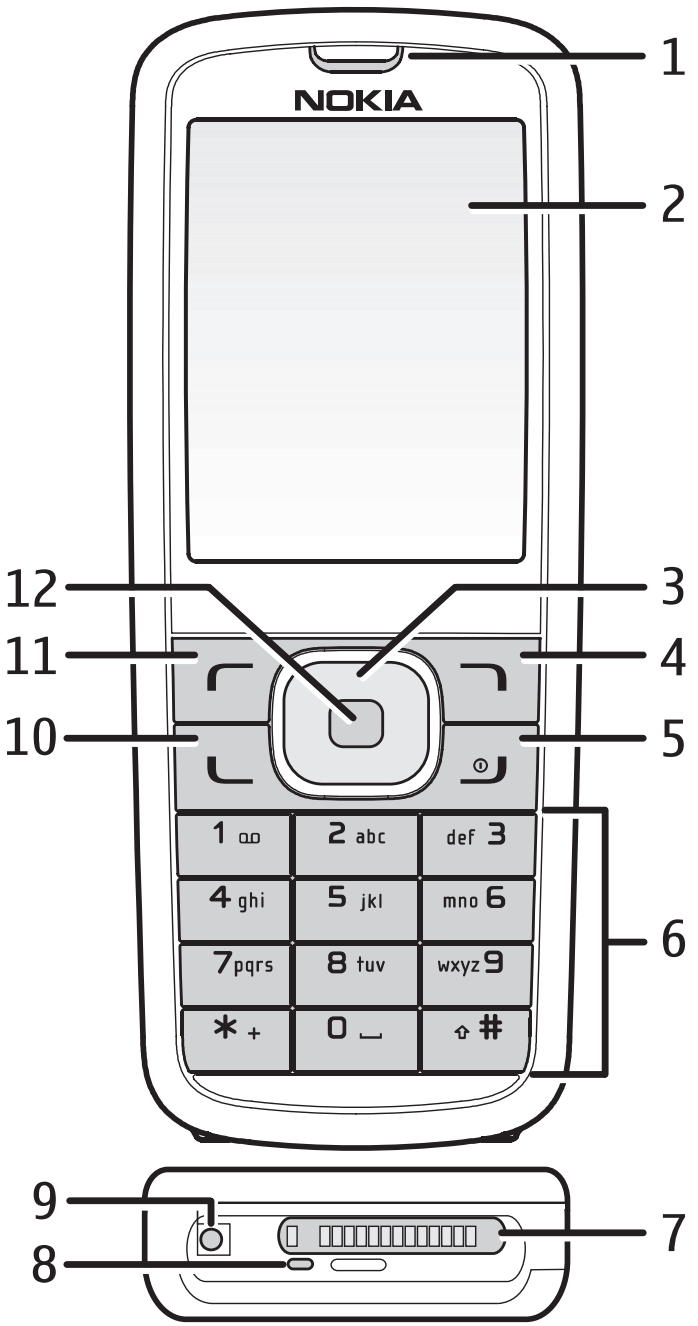

Side views

Volume key (1)

Camera flash and self-portrait mirror (2)

Camera lens (3)

Camera key (4)

Loudspeaker (5)

Headset connector (6)

Infrared (7)

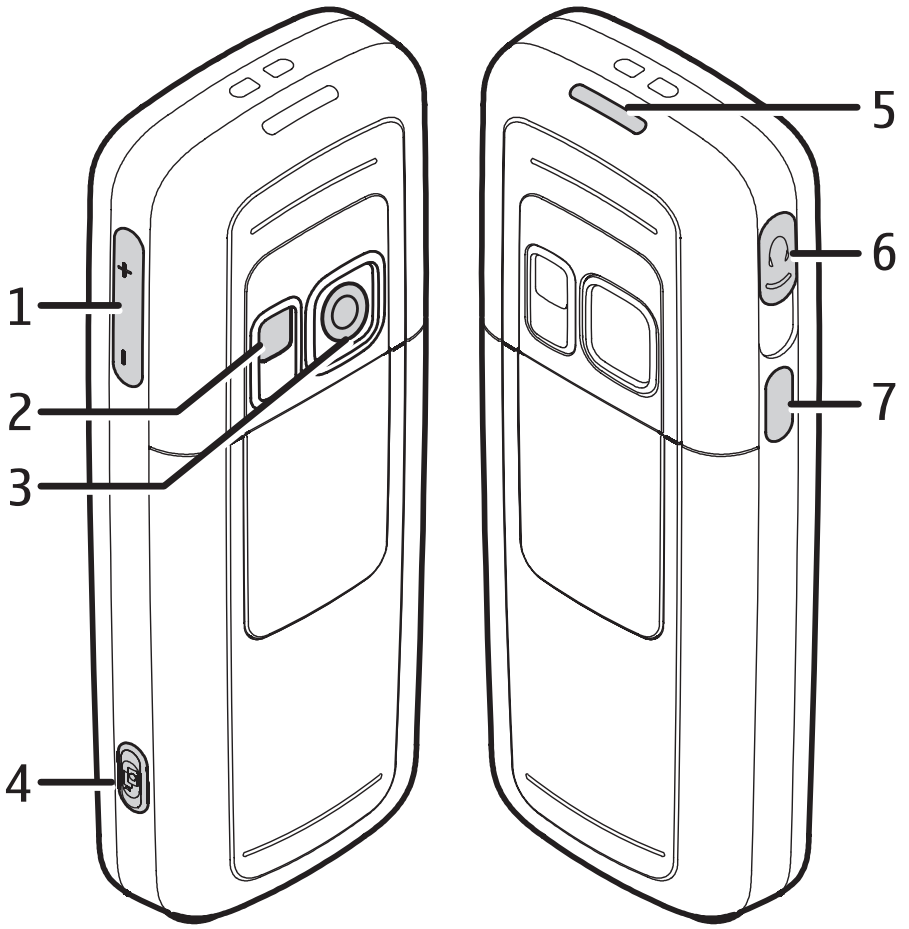

Standby mode

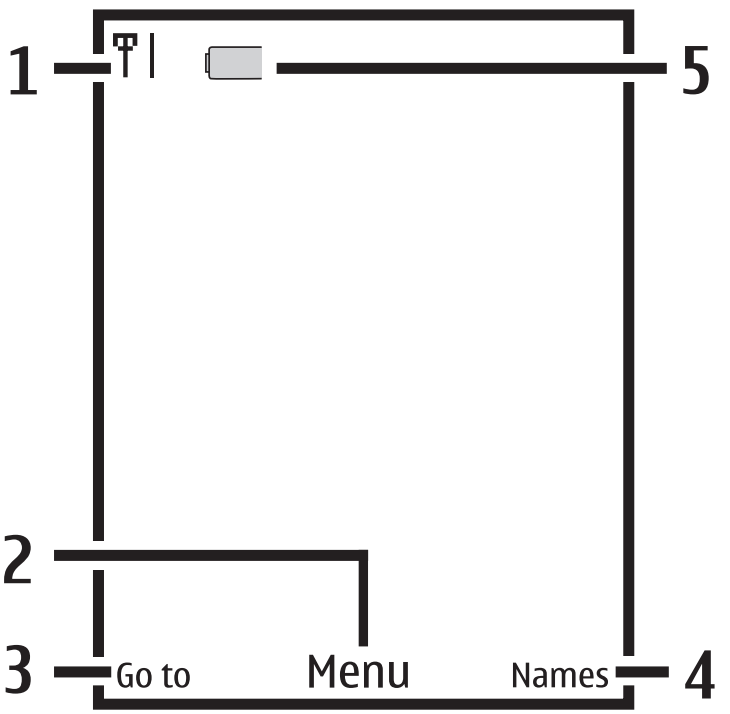

Depending on your wireless service provider and the model number of your phone, some or all of the following selection keys may appear in the standby mode.

The standby mode indicates that your phone is idle.

Signal strength (1)—More bars indicate a stronger network signal.

Menu (2)—Press the center selection key to select this option.

Go to (3)—Press the left selection key to select this option.

Names or network operator menu (4)—Press the right selection key to select this option.

Battery level (5)—A filled in battery indicates more power.

Quick keys

Depending on your wireless service provider and the model number of your phone, some or all of the following scroll key shortcuts may be available in the standby mode.

In the standby mode, the four-way scroll and center selection keys instantly take you to frequently-accessed menus:

Scroll up key—Go to the contacts list.

Scroll right key—View the calendar.

Scroll down key—Go to the contacts list.

Scroll left key—Create a text message.

Center selection key—Display available applications or selects highlighted menus and submenus.

■ Indicators and icons

To view the icons on your phone, select *Menu* > *Settings* > *Phone details* > *Icon details*.

■ Phone menus

Phone features are grouped according to function and are accessed through the main menus. Each main menu contains submenus and lists from which you can select or view items and customize your phone features. You can access these menus and submenus by using the scroll method or by using a shortcut.

Note: Some features may not be available, depending on your network. For more information, contact your wireless provider.

Scroll method

1. To select *Menu*, use the center selection key. To scroll through the main menu, use the scroll key.

   On the right side of the screen, a scroll bar is displayed with a tab that moves up or down as you move through the menus. This provides a visual representation of your current position in the menu structure.

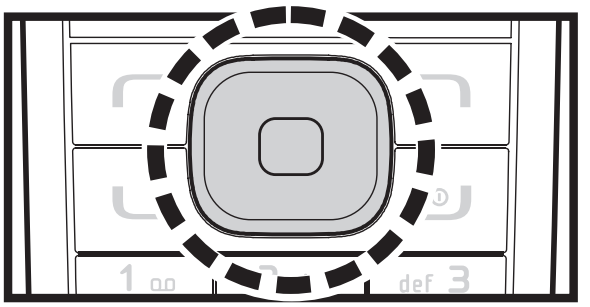

2. When you arrive at a menu, to enter submenus, press *Select* (the center selection key).

   To return to the previous menu, select *Back* from the submenu level.

   To return to the standby mode from any menu or submenu, press the end key.

Main menu display

You can control whether your phone menu is displayed as a *List*, *Grid* or *Grid with labels*. By default, the main menu displays in *Grid with labels* format.

Select *Menu* > *Options* > *Main menu view* > *List*, *Grid*, or *Grid with labels*.

If supported by your wireless service provider, you can also change the order of menus in your main menu.

Select *Menu* > *Options* > *Organize*. Scroll to a menu, and select *Move*. Use the scroll key to move the menu to a new location, and select *OK*. You can repeat this procedure to customize your main menu.

To save the changes, select *Done* > *Yes*.

In-phone help

Many features have brief descriptions (help text) that can be viewed on the display. To view these descriptions, scroll to a feature, and wait for about 15 seconds. Scroll down to view all of the description, or select *Back* to exit.

In order to view the descriptions, you must activate help text. Select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Help text activation*.

■ Go to functions

The *Go to* menu allows you to change the function of the left selection key on your phone so that your most frequently used functions can be quickly accessed from the *Go to* menu in the standby mode.

Select options

1. Select *Go to* > *Options* > *Select options*, and scroll to the options you want to add.
2. Select *Mark* to add an option or *Unmark* to remove an option.
3. When you have marked or unmarked the desired options, select *Done*; to save the changes, select *Yes*.
4. Select *Go to*to display a list of the options that you selected in step 3.

Organize functions

Select *Go to* > *Options* > *Organize*. Scroll to an option, and select *Move*. Scroll to move the option to a new location, and select *OK*. You can repeat this procedure to customize your *Go to* menu.

To save the changes, select *Done* > *Yes*.

2. Set up your phone

Antenna

Your device has an internal antenna. Hold the device as you would any other telephone with the antenna area pointed up and over your shoulder.

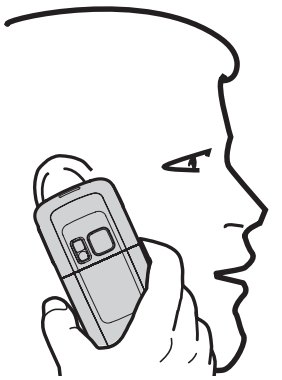

Note: As with any other radio transmitting device, do not touch the antenna unnecessarily when the device is switched on. Contact with the antenna affects call quality and may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed. Avoiding contact with the antenna area when operating the device optimizes the antenna performance and the battery life.

Battery

Always switch off the power and disconnect the charger before removing the battery. Avoid touching electronic components while changing the covers. Always store and use the device with the covers attached.

Prolonged, continuous use of your device may increase the device temperature. The increased temperature is a normal function of this product and does not pose a safety concern for you or the device. If the temperature is uncomfortable to you, use a headset or allow your device to return to room temperature before your next call.

Remove the back cover

Note: Always switch off the power, and disconnect the charger and any other device before removing the cover. Avoid touching electronic components while changing the cover. Always store and use the device with the cover attached.

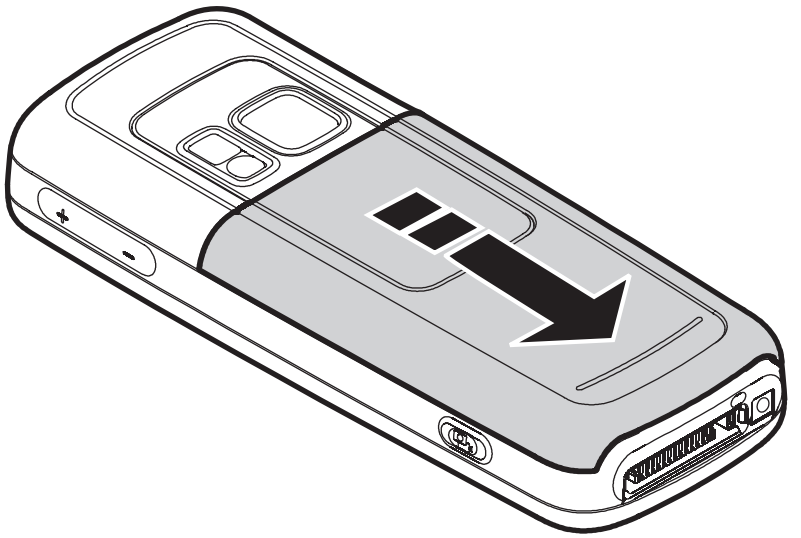

1. With the back of the phone facing you, press down and hold the back cover.
2. Slide the back cover toward the bottom of the phone, lift up, and remove.

Remove the battery

After you have removed the back cover, insert your finger into the finger grip, and lift the battery from its compartment.

Always switch the device off, and disconnect the charger before removing the battery.

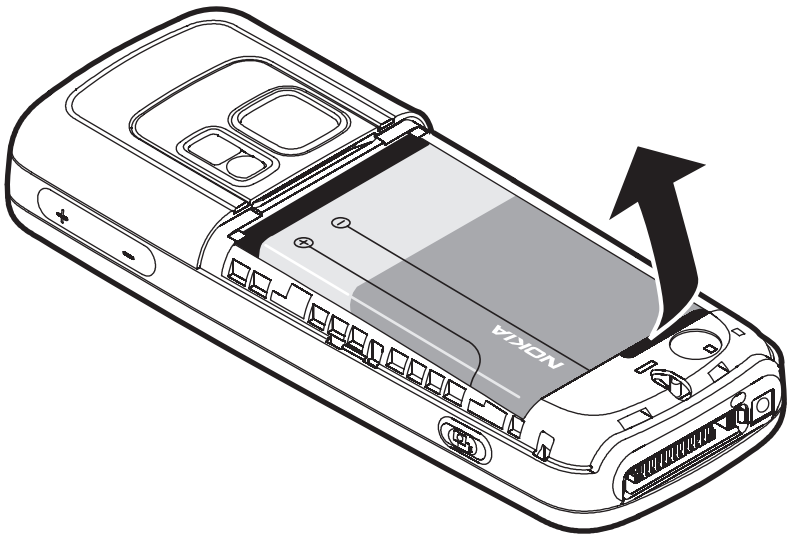

microSD card

Your phone has a microSD card slot located under the battery. To insert the microSD card, complete the following steps.

Keep all microSD cards out of the reach of small children.

1. Remove the battery. Slide the microSD slot cover toward the base of the phone (1), and lift open the microSD slot cover (2).
2. Insert the card firmly as shown in the illustration (3), and close the microSD slot cover (4).
3. Slide the microSD slot cover toward the top of the phone (5), and replace the battery and back cover.

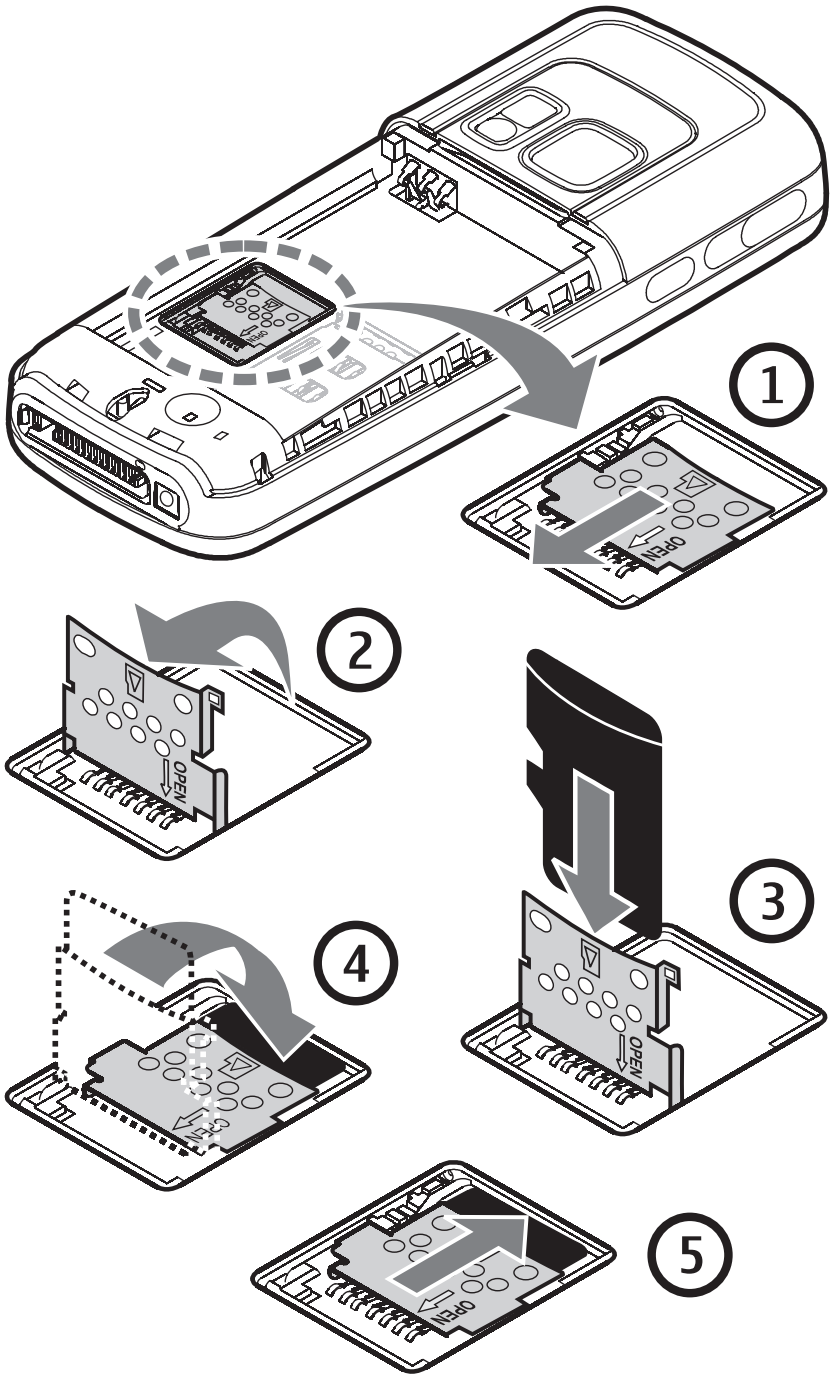

Note: Use only microSD cards approved by Nokia for use with this device. Nokia utilizes the approved industry standards for memory cards but not all other brands may function correctly or be fully compatible with this device.

Important: Do not remove the memory card while reading or writing to the card. Doing so may cause data corruption on the card or the phone.

UIM (CDMA SIM) card slot

Your phone has a built-in UIM card slot. However, the UIM is not functional in this phone model. Avoid placing anything into the UIM card slot.

Replace the battery

1. Insert the battery, gold-coloured contact end first, into the battery slot.
2. Push down on the other end of the battery to snap the battery into place.

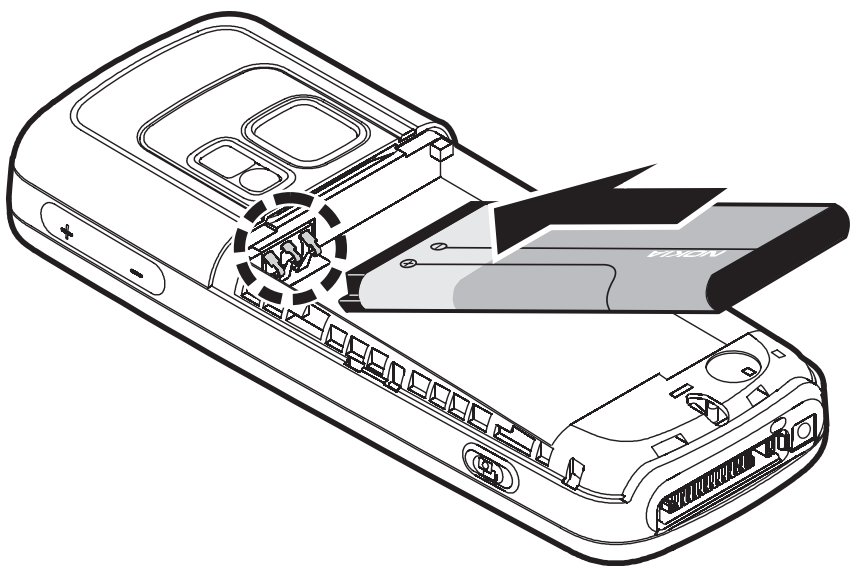

Replace the back cover

1. Set the back cover on the phone with the cover tabs aligned to the slots in the phone.

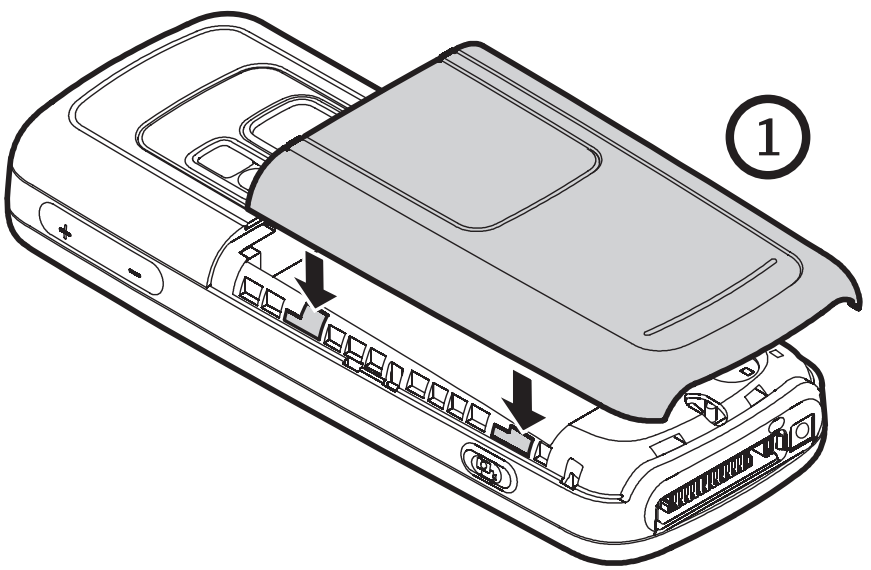

2. Press the back cover latch down, and slide the back cover toward the top of phone.
3. Make sure back cover latch is secure.

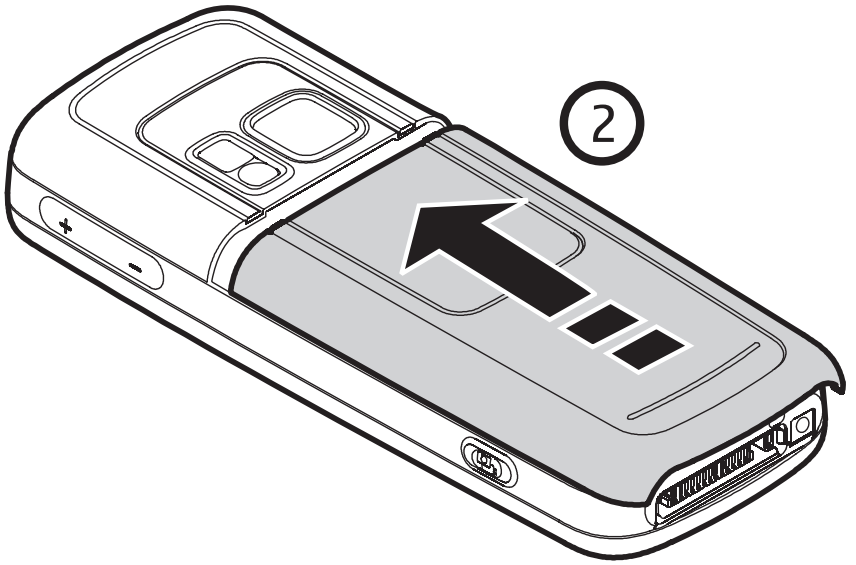

Charge the battery

1. Plug the charger transformer into a standard wall outlet.
2. Connect the charger to the phone.

   If necessary, you can use a CA-44 adapter cable (1) to connect a charger and the phone.

   After a few seconds, the battery indicator in the display scrolls. If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

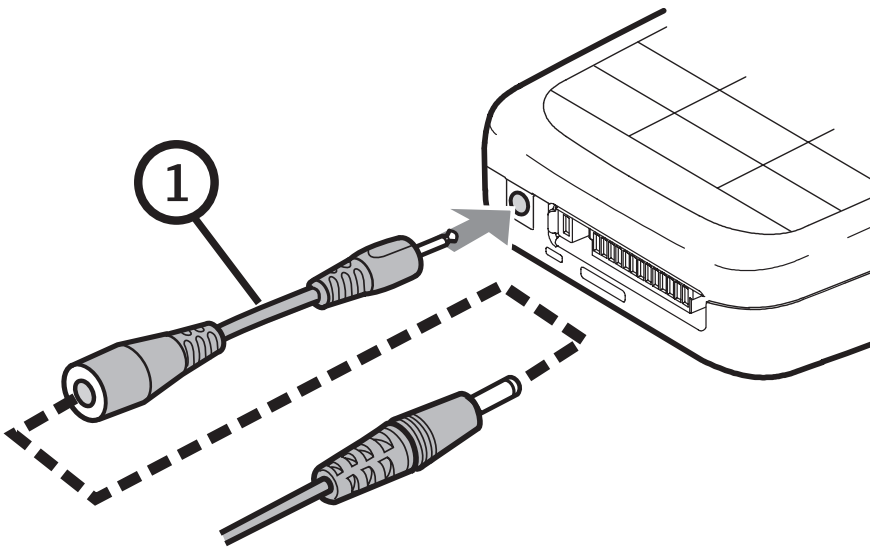

Turn your phone on or off

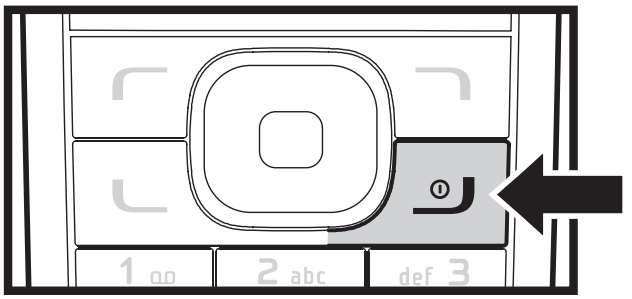

1. To turn your phone on or off, press and hold the end key for at least 3 seconds.
2. Enter the lock code, if necessary, and select *OK*.

Connect the headset

A compatible headset, such as HS-5, may be included with your phone or purchased separately as an enhancement.
See "Enhancements," p. 90.

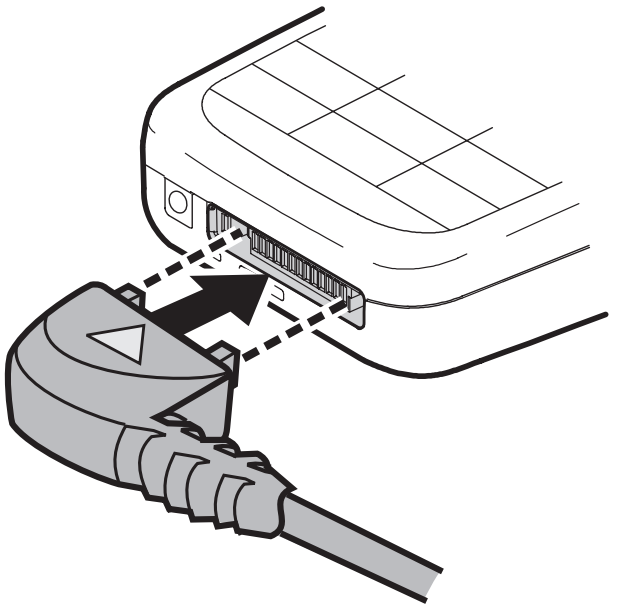

1. Plug the headset connector into the Pop-Port™ connector at the bottom end of your phone. appears on the display.
2. Position the headset on your ear.

With the headset connected, you can make, answer, and end calls as usual.

Use the keypad to enter numbers. Press the call key to place a call. Press the end key to end a call.

You can also plug a compatible headset, the such as the HS-9 Universal Headset, into the 2.5-mm stereo headset jack on the side of your phone to allow hands-free operation. See "Enhancements," p. 90.

Warning: When you use the headset, your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the headset where it can endanger your safety.

Make calls

1. Enter the phone number, including the area code.

   For international calls, press * twice for the international prefix (the + character replaces the international access code) and then enter the country code, the area code without the leading 0, if necessary, and the phone number.
2. To call the number, press the call key.
3. To end the call or to cancel the call attempt, press the end key.

To make a call using names, search for a name or phone number in *Contacts*. Press the call key to call the number.

To access the list of up to 20 numbers you last called or attempted to call, press the call key once in the standby mode. To call the number, select a number or name, and press the call key.

Answer or reject a call

To answer an incoming call, press the call key. To end the call, press the end key.

To reject an incoming call, press the end key.

To mute the ringing tone, press the volume key, or select *Silence*.

To adjust the volume of the earpiece, press the volume key located on the right side of your phone. See "Side views," p. 13. A bar chart is displayed indicating the volume level.

Note: If the *Divert if busy* function is activated to forward the calls (for example, to your voice mailbox) rejecting an incoming call also forwards the call.

Call waiting

If your network operator supports this feature, call waiting notifies you of an incoming call even while you are in a call. You can then accept, reject, or ignore the incoming call.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Network services* > *Call waiting* > *Activate* or *Cancel*.
2. During a call, select *Answer*, or press the call key or voice key to answer the waiting call. The first call is put on hold.
3. Press the end key to end the active call.

Mute phone during call

To mute your phone during a call, select *Mute*; to unmute the phone, select *Unmute*.

■ Options during a call

Many of the options that you can use during a call, are network services. Check with your wireless service provider for more information.

During a call, select *Options* and one of the following:

Loudspeaker or *Handset*—Activate or deactivate the loudspeaker while in a call.

Add new call—Initiate a conference call. See"Make a conference call," p. 26.

Save—Save a number entered during a call.

Add to contact—Add a number entered during a call to a contact in your list.

End all calls—Disconnect from all active calls.

Touch tones—Enter the numbers, and select *Tones* to send the numbers as tones.

Contacts—View the contacts list.

Menu—View the phone menu.

Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use because the volume may be extremely loud.

Make a conference call

Conference calling is a network service that allows you to take part in a conference call with two other participants.

1. Make a call to the first participant.
2. With the first participant on the line, select *Options* > *Add new call*.
3. Enter the phone number of the second participant; or to retrieve a number from your contacts, select *Search* and the number you want to call.
4. Press the call key. The first participant is put on hold.
5. When the second participant picks up, press the call key to connect the calls.
6. To end the conference call, press the end key.

■ Keypad lock (keyguard)

To prevent the keys from being accidentally pressed, select *Menu*, and press * within 3.5 seconds to lock the keypad.

To unlock the keypad, select *Unlock*, and press *. If keyguard is on, enter the security code if requested.

To answer a call when keyguard is on, press the call key. When you end or reject the call, the keypad automatically locks.

When keyguard is on, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

3. Text entry

You can use two methods for entering text and numbers: standard mode and predictive text mode. Select *Clear* to backspace the cursor and delete a character. Select and hold *Clear* to backspace continuously and delete characters.

■ Standard mode

Standard mode is the only way to enter text into the contacts list and to rename caller groups.

Text (Abc)

- Press a key once to insert the first letter on the key, twice for the second letter, etc. If you pause briefly, the last letter in the display is accepted and your device awaits the next entry.
- Press 0 to enter a space, thereby accepting a completed word.
- Press 1 to insert a period into your message.
- Press * to display a complete list of special characters.
- Press and hold # to bring up the *Editor settings* (*Number mode*, *Prediction on* or *Prediction off*, *Writing language*).

Numbers (123)

To switch to 123 mode from Abc mode, press and hold # at any message entry screen to bring up the *Editor settings*. Select *Number mode*, and the device returns to the message entry screen and switches the Abc icon in the upper left corner of the display to the 123 icon (or back).

Punctuation and special characters

While at any text entry screen, press * to display special characters (press and hold * if predictive text is on). Press * again to cycle through all available characters. Scroll to navigate through the list of special characters. With a character highlighted, select *Use* to insert the character into your message.

■ Predictive text mode

Much faster than the standard mode method, predictive text input enables you to write messages quickly using your keypad and the built-in dictionary. In predictive text mode, your phone predicts the words as you enter them.

Activate or deactivate

1. At any text entry screen, select *Options* > *Prediction on* to activate or *Prediction off* to deactivate.
2. If you are turning predictive text on, select the language of your choice.

Text entry

The following illustration shows how to enter the word Nokia with predictive text. With the English dictionary selected, press the following number keys one time only (6, 6, 5, 4, 2). The screen displays Nokia by predicting the letter and word, based on your keypad entry:

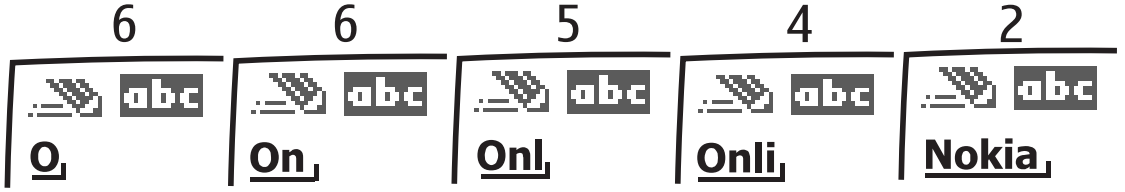

- Press 0 to enter a space, and begin writing the next word.

- If a displayed word is not correct, press * to see other matches. To return to the previous word in the list of matches, select *Previous*
- If ? appears after a word, select *Spell* to add the word to the dictionary.
- Press 1 to insert a period into your message.
- Press and hold * to display special characters. Press * again to cycle through all available characters.

Change case and mode

Press # to switch between uppercase, lowercase, and sentence case text. As you press #, the following icons (not the descriptions) appear in the upper left of the display screen:.

Uppercase text: standard mode is on.

Lowercase text: standard mode is on.

Sentence case text: standard mode is on. This option is available only at the beginning of a sentence.

Note: You can press # within 2 seconds to switch between standard mode and predictive text mode.

Uppercase text: predictive text is on.

Lowercase text: predictive text is on.

Sentence case text: predictive text is on. This option is available only at the beginning of a sentence.

4. Messages

If you have subscribed to a message network service, you can send and receive messages to compatible phones that are also subscribed to a message service. You can also send and receive multimedia and e-mail messages if supported by your network operator. You can make distribution lists that contain phone numbers and names from your contacts list. See "Create distribution lists," p. 31.

Your device supports the sending of text messages beyond the character limit of a single message. Longer messages are sent as a series of two or more messages. Your service provider may charge accordingly. Characters that use accents or other marks, and characters from some language options like Chinese, take up more space limiting the number of characters that can be sent in a single message.

When composing text or multimedia messages, check the number of characters allowed in the top right corner of the message. Using Unicode characters takes up more space. With Unicode characters in your message, the indicator may not show the message length correctly. Before sending the message, the phone tells you if the message exceeds the maximum length allowed for one message.

Important: Exercise caution opening messages. Messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

Note: When you send a message, your device may display *Message sent*, indicating your device has sent the message to the message center number programmed into your device. This is not an indication that the message has been received at the intended destination. For more details about messaging services, check with your network operator.

Create distribution lists

Distribution lists allow you to send text messages to a designated group of people.

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Distribution lists* > *New list*.

   If you create a second distribution list, select *Menu* > *Messaging* > *Distribution lists* > *Options* > *Create new list*.

2. Enter a name for the list, and select *OK*.
3. To add a contact to this list, select *Add new*, and add the contacts one by one.

A distribution list only contains phone numbers of recipients.

Add and remove contacts

To add contacts, select *Menu* > *Messaging* > *Distribution lists* > the list > *Add new*. Add the contacts one by one.

To remove all contacts from the list, select *Menu* > *Messaging* > *Distribution lists* > the list > *Options* > *Clear list*.

Manage distribution lists

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Distribution lists*.
2. Lists you have created appear in the display. Scroll to the list you wish to modify; select *Options* and one of the following:

   Create new list—Create a new distribution list.

   Rename list—Rename the distribution list.

   Clear list—Clear the distribution list of all current contacts.

   Delete list—Delete the distribution list.

Text messages

Write and send

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *Create message*.
2. Write a message using the keypad.

   Depending on the messaging service enabled, some or all of the following options are available while writing your message:

   Sending options > *Mark* or *Unmark* > *Urgent*, *Delivery reports*, *Callback number:*, or *Signature*. Select *Sending options* for a single message. See "Sending options," p. 36.

   Clear all—Erase all the text from the message editor.

   Add-ins—Add sounds, animations, or pictures to a text message.

   Styles—Select font size, font appearance, and text alignment of a text message.

   Insert contact—Insert a name from your contacts list into your message.

   Insert number—Insert a phone number or find a phone number in the contacts list.

   Save—Select *Drafts* to save the message in the drafts folder or *Templates* to save the message as one of your predefined templates in the templates folder.

   Exit editor—Exit the message editor.

   Use template—Insert a predefined template into your message.

   Insert smiley—Insert a smiley into your message.

   Insert word or *Edit word*—Enter or edit the text of a new word that might not appear in the predictive text dictionary (only available with predictive text on).

   Insert symbol—Insert a special character into your message (only available with predictive text on).

   Writing language—Choose the language you want to use.

Prediction on or *Prediction off*—Turn the predictive text on or off.

Matches—View matches in the dictionary for the word you want to use (only available with predictive text on and when the same set of key presses can produce multiple words).

3. To send the message, select *Send to* > *Recently used*, *Send to number*, *Send to distrib. list* (if a distribution list has been created), or *Send to many*.
4. Enter the recipient's phone number or e-mail address, or select *Search* to retrieve a number or e-mail address from your contacts list; select *OK*.

Read message

When you receive a message, a notification message and are displayed.

1. Select *Show* to read the message or *Exit* to dismiss the notification and read the message later from your inbox. See "View saved messages," p. 35.
2. Scroll up or down to view the whole message, if necessary.

Options

When reading a text message, select *Options* to access some or all of the following options:

Delete—Discard the message.

Use detail—Use or save the number, e-mail address, or Web address.

Move—Save the message to *Archive*, *Templates*, or a folder you have created.

Forward—Forward the message to another phone number or e-mail address.

Lock or *Unlock*—Lock or unlock the message.

Rename—Edit the title of the message.

Reply to message

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *Inbox* and your desired message, or when you receive a message, select *Show*.
2. Select *Reply* > *Empty screen*, *Original text*, *Template*, or one of the predefined answers; then compose your reply using the keypad.
3. After creating the reply, select *Send*. The sender's phone number or e-mail is used as the default.

Templates

Templates are short, prewritten messages you can recall and insert into new text messages when you are short on time.

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *Create message* > *Options* > *Use template*.
2. Select your desired template.
3. Select *Send to* > *Recently used*, *Send to number*, *Send to e-mail*, *Send to many*, or *Send to distrib. list* (if a distribution list is created).
4. Enter the recipient's phone number or e-mail address, or select *Search* to retrieve a number or e-mail address from your contacts list; select *Send*.

Text message folders

Save messages

You can save drafts of messages or received messages to an existing folder or to a folder that you have created.

1. Open the received message or create a new message, and select *Options*.
2. To save a received message, select *Move* > *Archive*, *Templates*, or a folder you have created.

   To save the draft of a message you have created, select *Save* > *Drafts* or *Templates*.

View saved messages

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages*.
2. Select the folder containing the message you want to view:

   Inbox—Automatically stores any incoming messages

   Outbox—Stores messages that have not been sent

   Sent items—Stores messages that have been sent

   Drafts—Stores messages created as drafts

   Archive—Stores messages that you choose to archive, including unread ones

   Templates—Stores pictures and prewritten templates. Preloaded templates can be edited and customized.

   My folders—Allows you to organize your messages by creating custom folders and saving some of your messages here. Select *Options* > *Add folder*, *Rename folder*, or *Delete folder* to add a custom folder or rename or delete a folder you have created.

   You can only delete folders created in my folders; the inbox, sent items, archive, and templates folders are protected. When deleting a folder, you are also deleting all messages in the folder.

   Distribution lists—Stores created distribution lists
3. When the folder opens, select the message you want to view.

Delete messages

If your message memory is full and you have more messages waiting at the network, *No space for new messages* appears in the standby mode. You can do the following:

- Read some of the unread messages, and delete them individually.
- Delete messages from some of your folders.

Delete a single message

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages*.
2. Select the folder containing the message you want to delete.
3. Highlight the message you want to delete.
4. Select *Options* > *Delete*.
5. Select *Yes* to delete the message or *No* to exit.

Delete all messages in a folder

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *Delete messages*.
2. Select the messages you want to delete:
   All—Deletes all messages in all of the folders
   All read—Deletes any messages that have been read in all of the folders
   All unread—Deletes any messages that have not been read in all of the folders
3. Select and mark the folders that have messages you want to delete:
   Inbox—Deletes all messages from the inbox folder
   Sent items—Deletes all messages from the sent items folder
   Outbox—Deletes all messages from the outbox folder
   Drafts—Deletes all messages from the drafts folder
   Archive—Deletes all messages from the archive folder
   User defined folders—Deletes all messages from the user defined folder
4. Select *Done* > *Yes* to empty the marked folder.

Sending options

To change sending options for all text messages, select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *Message settings* > *Sending options* and the setting you want to change:

Priority > *Normal* or *Urgent*—Set the priority of a message.

Delivery reports > *On* or *Off*—Send a note to yourself confirming delivery of the message.

Send callback no.—Send a callback number to the recipient. Select *Off* or enter your desired phone number to send to the recipient as a callback number, and select *OK*.

Signature—Select *On* to create a signature to send with text messages or *Off* to turn this feature off.

To change sending options for one message, select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *Create message* > *Options* > *Sending options*, mark or unmark the setting you want to change:

Urgent—Set the priority of the message as urgent.

Delivery reports—Send a note to yourself confirming delivery of the message.

Callback number—Enter your desired phone number to send to the recipient as a callback number, and select *OK*.

Signature—Create a signature to send with the text message.

Other settings

Select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *Message settings* > *Other settings* and the setting you want to change:

Save rcvd. text msgs.—Select *UIM/ph. if no mem.*, *Phone only*, or *UIM card only*.

Message font size > *Small font*, *Normal font*, or *Large font*

Message overwriting > *Sent items only*, *Inbox only*, *Sent items & Inbox*, or *Off*

Note: When the message memory is full, your phone cannot send or receive any new messages. To free up the memory, you can select *Message overwriting* to make your phone automatically replace old messages in the inbox and outbox folders when new ones arrive.

Save sent messages > *Always save*, *Always prompt*, or *Off*

Queue if no digital > *On*, *On prompt*, or *Off*—Messages are stored in the outbox until they can be sent with digital service.

Multimedia messages

Multimedia messaging is a network service. See "Network services," p. 8, for more information. If your wireless service provider supports this feature, you can send and receive multimedia messages to compatible phones that are also subscribed to the service.

A multimedia message can contain text, sound, a picture, or a video. Your phone supports multimedia messages that are up to 300 KB. If the maximum size is exceeded, the phone may not be able to receive the message.

Depending upon your network, you may receive a message that includes an internet address where you can go to view the multimedia message. Pictures are scaled to fit the display area of the phone. Your phone has a multimedia message viewer for playing messages and a multimedia inbox for storing saved messages. Once you save the multimedia message, you can use the image as a screen saver or the sound as a ringing tone.

Only devices that have compatible features can receive and display multimedia messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device. The wireless network may limit the size of multimedia messages. If the inserted picture exceeds this limit, the device may make it smaller so that it can be sent by multimedia message.

Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

Multimedia messaging supports the following formats:

- Picture: JPEG, GIF, animated GIF, BMP, and PNG

- Sound: MP3, eAAC+, SP-MIDI, AMR audio, QCELP, and monophonic ringing tones
- Video: clips in 3g2 or 3gp format in QCIF image size

You cannot receive multimedia messages if you have a call in progress, games or other applications running, or an active browsing session. Because delivery of multimedia messages can fail for a variety of reasons, do not rely solely upon them for essential communications.

Multimedia message folders and options

Select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia messages.* and from the following:

Create message—Create and send multimedia messages.

Inbox—Check for received multimedia messages. Multimedia messages are automatically stored in the *Inbox* when they are received. You receive a notification when a message arrives in your *Inbox*.

Outbox—Check for outgoing multimedia messages. Multimedia messages are automatically stored in the *Outbox* as they are sent. If your service is interrupted while sending, then messages are stored in the *Outbox* until another delivery attempt is made.

Sent items—Sent multimedia messages are stored in *Sent items*.

Saved items—Save multimedia messages for later use in *Saved items*.

Delete messages—Delete multimedia messages from the *Inbox*, *Outbox*, *Sent items*, or *Saved items*.

Message settings—Change the settings for multimedia messages.

Write and send multimedia messages

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.* > *Create Message*.

2. Compose a message using the keypad. See "Choose a multimedia message option," p. 41, for composing options.
3. Select *Send to* > *Recently used*, *To phone number*, *To e-mail address*, *To many*, *Album*, or *Distribution lists*.
4. Select a number or distribution list, and enter the recipient's phone number or e-mail address; or select *Search* to retrieve a number or e-mail address from your contacts list.
5. Select *Send*.

The multimedia message is moved to the *Outbox* for sending.

The wireless network may limit the size of multimedia messages. If the inserted picture exceeds this limit, the device may make it smaller so that it can be sent by multimedia messaging.

It takes more time to send a multimedia message than to send a text message. While the multimedia message is being sent, the animated indicator is displayed and you can use other functions on the phone. If there is an interruption while the message is being sent, the phone automatically tries to resend it a few times. If this fails, the message remains in the *Outbox* and you can try to manually resend it later. Check your *Outbox* for unsent messages.

Note: When sending messages, your device may display the words *Multimedia message sent*. This is an indication that the message has been sent by your device to the message center number programmed into your device. This is not an indication that the message has been received at the intended destination. For more details about messaging services, check with your service provider.

Messages that you send are saved in *Sent items* if the setting *Save sent messages* is set to *Yes*. See "Multimedia message settings," p. 45. This is not an indication that the message has been received at the intended destination.

Read and reply to multimedia messages

When a multimedia message is received, is displayed along with the percentage display indicating the download progress. Once the message is fully downloaded, and a notification are displayed.

1. To view the message, select *Show*.

   To view the message later, select *Exit*.

   To view a saved message, select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.* > *Inbox* and the message you want to view.

2. To play the entire message, select *Play*.
3. Select *Reply* or *Options* > *Reply to all*, and compose your reply.
4. Select *Send*.

If blinks and *Multimedia memory full. View waiting message.* appears, the memory for multimedia messages is full. To view the waiting message, select *Show*. Before you can save the message, you need to delete some of your old messages. See "Delete multimedia messages," p. 44 for more information.

Important: Exercise caution when opening messages. Multimedia message objects may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

Choose a multimedia message option

Create message options

The options available to you depend on the mode of text input you are using and the features supported by your wireless service provider. When you create or reply to a multimedia message, some or all of the following options are available:

Send to album—Send message to an online album. This is an online network service. Check with your service provider for more information.

Insert > *Image*, *Sound clip*, or *Video clip*—Insert an image, sound clip, or video file. Open the desired folder, and select the file.

Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

Insert > *New image*—Capture a new image from the camera and insert it into the message.

Insert > *New sound clip*, *Business card*, or *Calendar note* —Insert one of these items into the message.

Insert > *Slide*—Insert a slide into your message. Each slide can contain text, a business card, a calendar note, one image, and one sound clip.

Delete > *Image*, *Sound clip*, *Video clip*, or Slide—Delete one of these files from your message. Only appears when your message has a file attachment.

Edit subject—Edit the subject heading.

Clear text—Erases all text from the current slide in your message.

Preview—Preview the message or slide presentation before sending it. Select *Stop* to end the preview. Select *Play* to start the preview again or *Back* to return to the list of options.

Previous slide—Move to the previous slide. The option only appears if there is a previous slide.

Next slide—Move to the next slide. The option only appears if there is a next slide.

Slide list—Shows a list of all slides. Select the slide you wish to edit.

Slide timing—Set the timing interval for each slide. By default, each slide appears for 12 seconds.

Place text first or *Place text last*—Move text to the top or bottom of the slide. By default, the text appears at the bottom or last.

Save—Saves the message to *Saved items*.

More options > *Insert contact*, or *Insert number*—Insert one of these items into your message.

More options > *Message details*—Shows the details of your multimedia message.

Exit editor—Exits the message editor.

Insert smiley—Insert a smiley.

Insert word or *Edit word*—Enter or edit the text of a new word that might not appear in the predictive text dictionary. This appears only when predictive text is on.

Insert symbol—Insert a special character. This appears only when predictive text is on.

Writing language—Choose the language you want to use.

Prediction on or *Prediction off*—Turn predictive text on or off.

Matches—View matches found in the predictive text dictionary for the word you want to use. This appears only when predictive text is on.

Read message options

When you read a multimedia message, the following options are available:

Set contrast—Adjust the contrast of an image. This option is only available when viewing an image.

Details—Displays the details of a file attachment to which you have scrolled.

Save image, *Save sound clip*, or *Save video clip*—Save the corresponding file to the *Gallery*. Images, sound clips, and videos must be opened before you can save them.

Save link—Save the corresponding Web link. This appears only when you have scrolled to a Web link.

View text—View only the text included in the message.

Activate image, *Activate tone*, or *Activate video*—View or listen to the corresponding file.

Delete—Delete the message you are viewing.

Reply or *Reply to all*—Enter a reply and send it to the original sender and any other recipients of the message.

Use detail—Use a corresponding number or e-mail address. Scroll to the number or e-mail address.

Send to number, *Send to e-mail*, or *Send to many*—Forward the message to a phone number, to an e-mail address, or to multiple recipients.

Album—Forward the message to an online album. This is an online network service. Check with your service provider for more information.

Message details—View the sender's name and phone number, the message center used, reception date and time, message size and type.

Delete multimedia messages

If your message memory is full and you have more multimedia messages waiting at the network, blinks in the standby mode. You must delete some existing messages before you can open and view any messages. You can read some of the unread multimedia messages, and delete them; and you can delete multimedia messages from some of your folders.

Delete a single multimedia message

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.*
2. Select the folder containing the multimedia message you wish to delete.
3. Select the message you wish to delete and *Options* > *Delete* > *Yes* or *No*.

Delete all multimedia messages in a folder

Select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.* > *Delete messages* > *Inbox*, *Outbox*, *Sent items*, or *Saved items* > *Yes* or *No*.

Multimedia message settings

You can change how your messages are displayed or saved. Select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.* > *Message settings* and one of the following items:

Save sent messages > *No* or *Yes*—Save the multimedia messages that you send to the *Sent items* folder.

Delivery reports > *On* or *Off*—Request delivery reports to inform you if a message is delivered.

Scale image down > *Yes* or *No*—Request for images to be automatically scaled down.

Default slide timing, enter a slide time, and select *OK*—set the default time in mm:ss for the slides of a multimedia message.

Allow multimedia reception

Before you can use the multimedia message feature, you must specify whether you want to receive message at all times or only if you are in the service provider's home system. This is a network service. Check with your service provider for more information.

The default setting of the multimedia message service is generally on. The appearance of a multimedia message may vary depending on the receiving device.

You can choose to receive all messages, to block all messages, or to receive messages only when you are in the service provider's home network.

Select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.* > *Message settings* > *Allow multimedia recept.* and one of the following:

Yes—Allow all incoming messages.

In home network—Allow incoming messages only if you are in the service provider's home system. This is a network service. Check with your service provider for more information.

No—Block all incoming messages.

Incoming multimedia messages

You can set how your phone retrieves incoming multimedia messages.

Select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.* > *Message settings* > *Incoming multim. msgs.* and one of the following:

Retrieve—Sets the phone to automatically retrieve all multimedia messages. When new messages arrive, you are notified that a multimedia message is received. If you choose to automatically retrieve messages, you can select *Show* to read the multimedia message or *Exit* to view them in your inbox later.

Retrieve manually—Choose the messages you wish to retrieve. When new messages arrive, you are notified that a multimedia message is available for retrieval. If you select to manually retrieve messages, select *Show* to open the message notification, then *Retrieve*. Select *Exit* to save the notification to your inbox, and retrieve the message later.

Reject—Sets the phone to reject multimedia messages.

Allow or block advertisements

Allows you to block advertisements. This setting is not available if multimedia reception is blocked.

To select whether to allow or block advertisements, select *Menu* > *Messaging* > *Multimedia msgs.* > *Message settings* > *Allow advertisements* > *Yes* or *No*.

This is a network service. Check with your service provider for more information.

■ Voice messages

If you subscribe to voice mail, your network operator will give you a voice mailbox number. You need to save this number to your device to use voice mail. When you receive a voice message, your device beeps, displays a message, or both. If you receive more than one voice message, your device shows the number of voice messages received.

Save voice mailbox number

Your network operator may have already saved your voice mailbox number to your device. Select *OK* to leave the number unchanged.

1. Select *Menu* > *Messaging* > *Voice messages* > *Voice mailbox no.*. The voice mailbox number is displayed.
2. If the box is empty, enter the voice mailbox area code and number, and select *OK*.

Set up voice mail

1. After you save the voice mailbox number, in the standby mode, press and hold 1.
2. When you connect to voice mail, and the prerecorded greeting begins, follow the automated instructions to setup voice mail.

Listen to voice messages

After you set up voice mail, in the standby mode, press and hold 1; or select *Menu* > *Messaging* > *Voice messages* > *Listen to voice msgs.* to dial the voice mailbox number. When you connect and the prerecorded greeting begins, follow the automated instructions to listen to your voice messages.

Automate voice mail

Voice mail services vary by network operator. The following instructions are examples of common operations. Please check with your network operator for specific instructions on using your voice mail service.

Write down voice mailbox number and process

1. Write down your voice mailbox number.

2. Call and check your voice mail as you normally would.
3. Write down your interaction with the recorded prompts step-by-step. Keep in mind that each voice mail service may vary. However, it should look similar to the following:

   Dial 8585551212, pause 5 seconds, press 1, pause 2 seconds, press 1234, and press #.

Phone numbers with dialing codes

You can insert special characters called dialing codes into phone numbers such as voice mail, and save the number to a speed dialing location.

Dialing codes instruct the receiving system to pause, wait, bypass, or accept the numbers that follow them in the dialing string. To set up dialing codes, do the following:

1. Select *Menu* > *Contacts* > *1-touch dialing*.
2. Scroll to an *(empty)* speed dialing slot, and select *Assign*.
3. Enter your mailbox phone number, including the area code.
4. Enter any dialing codes as necessary after the entered phone number.

   For example, if you pause for 5 seconds after connecting to voice mail, enter p twice (two times 2.5 seconds) after the voice mailbox number: 2145551212pp.
5. Enter any remaining pauses or other information that enables you to listen to your messages, and select *OK*.
6. Enter a name (such as voice mail), and select *OK*.

To dial and listen to your voice mail, press and hold the assigned speed dialing key in the standby mode.

Insert dialing codes

Press * repeatedly to cycle through dialing codes. When the desired code appears in the display, pause briefly, and the code is inserted into the dialing string.

The following dialing codes are available:

*—Bypasses a set of instructions

p—Pauses for 2.5 seconds before sending any numbers that follow

+—Replaced by the international access code

w—Waits for you to press the call key before sending the numbers or codes that follow

Clear voice mail icon

To clear the voice mail icon from the display, select *Menu* > *Messaging* > *Voice messages* > *Clear voice msg. icon*.

■ Web messaging

Web messaging is a network service. See "Network services," p. 8.

If your network operator supports this feature, you can use the minibrowser to check for e-mail messages. Select *Menu* > *Messaging* > *Browser msgs.* > *Connect*.

Important: Exercise caution when opening messages. E-mail messages may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

5. Log

Log stores information about the last 30 missed, received, or dialed calls. It also displays the total duration of all calls. When the number of calls exceed the maximum, the most recent call replaces the oldest.

When viewing missed, received, or dialed calls, the menu options are the same:

Time of call—Display the date and time of the call.

Send message—Send a message to the number.

Use number—Edit the number and associate a name with the number.

Save—Enter a name for the number and save it to your contacts list.

Add to contact—Add the number to an existing name in your contacts list, if the number is not associated with a name.

Delete—Clear the number from memory.

Call—Call the number.

View missed calls

Missed calls are calls that were never answered. The missed calls feature does not function when your phone is switched off.

1. Select *Menu* > *Log* > *Missed calls*; select *List*.
2. Scroll to a name or number, select *Options*, and an option.

View received calls

Received calls are calls that have been answered.

1. Select *Menu* > *Log* > *Received calls*.
2. Scroll to a name or number, select *Options*, and an option.

View dialed numbers

Dialed calls are numbers you have previously dialed from your phone:

1. Press the call key; or select *Menu* > *Log* > *Dialed numbers*.
2. Scroll to a name or number, and select *Options* and an option.

View message recipients

You can view recipients of messages you have sent. Select *Menu* > *Log* > *Msg. recipients*.

Clear log lists

You can delete any missed, dialed, or received calls from phone memory.

Select *Menu* > *Log* > *Clear log lists* > *All call lists*, *Missed calls*, *Received calls*, *Dialed numbers*, or *Msg. recipients*.

Call duration

Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes, and so forth.

To view the duration of your calls, select *Menu* > *Log* > *Call duration* and one of the following options:

Last call—Check the time of your last call.

Dialed calls—Check the combined time of calls you dialed for either *Home* or *Roaming*.

Received calls—Check the combined time of calls you received for either *Home* or *Roaming*.

All calls—Check the combined time of all calls.

Life timer—Check the total airtime minutes logged on your phone.

Clear timers—Enter your lock code, and select *OK* to clear all timers on your phone.

Note: Some timers, including the life timer, may be reset during service or software upgrades.

Data or fax calls

Data/fax calls are a network service. See "Network services," p. 8, for more information. If your wireless service provider supports this feature, you can view the size or duration of sent or received data and fax calls.

Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes and so forth.

Select *Menu* > *Log* > *Data/fax calls* and one of the following options:

Last sent data/fax—View the size (KB) of the last sent data or fax call.

Last rcvd. data/fax—View the size (KB) of the last received data or fax call.

All sent data/fax—View the size (KB) of all sent data and fax calls.

All received data/fax—View the size (KB) of all received data and fax calls.

Duration of last call—View the duration time of the last data or fax call.

Duration of all calls—View the duration time of all calls.

Clear all data/fax logs—Select *Yes* to clear all data and fax logs.

Duration of minibrowser calls

Minibrowser is a network service. See "Network services," p. 8, for more information. If your wireless service provider supports this feature, you can view the size or duration of sent or received data from the minibrowser.

Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes and so forth.

Select *Menu* > *Log* > *Browser calls* and one of the following options:

Last sent data—View the size (KB) of the last sent browser data.

Last received data—View the size (KB) of the last received data.

Sent browser data—View the size (KB) of all sent browser data.

Rcvd. browser data—View the size (KB) of all received browser data.

Last browser session—View the duration time of the last browser session.

All browser sessions—View the duration time of all browser sessions.

Clear all browser logs—Select *OK* > *Yes* to clear all browser logs.

6. Contacts

The contacts list can hold up to 500 contacts with multiple numbers and text notes for each contact. The amount of numbers and text entries you can save may vary, depending on the length and total number of entries in the contacts list.

■ Add new contacts

To access the contacts list in the standby mode, select *Menu* > *Contacts* > *Names*.

Save contact name and number

1. In the standby mode, enter the phone number you want to save.
2. Select *Save*.
3. Enter the name, and select *OK*.

Save contact number only

1. In the standby mode, enter the phone number you want to save.
2. Select and hold *Options*.

Save an entry

1. In the standby mode, select *Menu* > *Contacts* > *Names* > *Options* > *Add new*.
2. Enter the name, and select *OK*.
3. Enter the phone number, and select *OK* > *Back*.

Save numbers and text items

You can save different types of phone numbers and short text items per name to the contacts list. The first number you save for any entry is automatically set as the default, or primary number, which you can always change.

1. In the standby mode, scroll down to display your contacts list, and highlight the entry to which you want to add a phone number or text item.
2. Select *Details* > *Options* > *Add detail* > *Number* (*General*, *Mobile*, *Home*, *Office*, or *Fax*), *Tone*, *E-mail address*, *Web address*, *Postal address*, *Note*, or *Image*.
3. Enter the number or text for the type you have selected, and select *OK*.
4. To change a number type, highlight the number, and select *Options* > *Change type* > *General*, *Mobile*, *Home*, *Office*, or *Fax*.

Change default number

You can also change which phone number is the default (primary) number for the contact entry.

1. In the standby mode, scroll down to select the contact entry you want to change, and select *Details*.
2. Scroll to the number you want to set as default, and select *Options* > *Set as default*.

Caller groups

You can add contacts list entries to any of five caller groups, and assign a unique ringing tone or graphic to that group. This enables you to identify callers from the group by their unique ringing tone or graphic.

1. To assign an entry in your contacts list to a caller group, select your desired contact entry, and select *Options* > *Details*.

2. To manage your caller groups, in the standby mode, select *Menu* > *Contacts* > *Caller groups* > *Group details* to display the following caller group options:

   Group name—Rename the group to your preference.

   Group ringing tone—Set the ringing tone for the group.

   Group logo> *On* or *Change*—Set the graphic for the caller group.

   Group members—Add or remove members from the caller group.

Set up 1-touch dialing

You can associate any entry in the contacts list with a key from 2-9. To dial those entries, press and hold the assigned key. See "Set up 1-touch dialing," p. 56 to activate or deactivate 1-touch dialing.

Assign a key to 1-touch dialing

1. In the standby mode, select *Menu* > *Contacts* > *1-touch dialing*.
2. Scroll to an *(empty)* slot, and select *Assign*.
3. Enter the number (including the area code) and a name for the number, and select *OK*; or select *Search* to retrieve a number from the contacts list.

   If 1-touch dialing is off, the device displays a prompt and asks if you want to turn speed dialing on.
4. Select *Yes* to activate 1-touch dialing.

Change speed dialing numbers

1. In the standby mode, select *Menu* > *Contacts* > *1-touch dialing*.
2. Scroll to the 1-touch dialing entry you want to change, and select *Options* > *Change*.
3. Enter the new number and a name for the entry, and select *OK*; or select *Search* to retrieve a number from the contacts list.

Delete 1-touch dialing numbers

1. In the standby mode, select *Menu* > *Contacts* > *1-touch dialing*.
2. Scroll to the entry you want to delete, and select *Options* > *Delete* > *Yes*.

■ Voice tags

You can dial up to 25 stored numbers using voice dialing.

Before using voice tags, note the following:

- Voice tags are not language-dependent. They depend on the speaker's voice.
- You must say the name exactly as you said it when you recorded it.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record voice tags, and use them in a quiet environment.
- Very short names are not accepted. Use long names and avoid similar names for different numbers.

Note: Using voice tags may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely on voice dialing in all circumstances.

Assign a voice tag to an entry

Before you can use voice dialing, you must first assign a voice tag to the number.

1. In the standby mode, scroll to the entry in your contacts list to which you want to assign a voice tag.
2. Select *Details* > *Options* > *Add voice tag* > *Start*.
3. Speak clearly into the microphone. Do not select *Quit* unless you want to cancel the recording. The device automatically stops recording, and saves and replays the voice tag.

appears next to commands that have voice tags assigned.

Dial a number

1. In the standby mode, press and hold the right selection key with the fold open, or press and hold the voice key regardless of the fold being open or closed.
2. When you hear several beeps and *Speak now* appears, release the key.
3. Pronounce the voice tag clearly into the microphone.

   When the device finds the voice tag, *Found:* appears, and the device automatically dials the number. If the device does not locate a number or recognize the voice tag, *No match found* appears.

Voice tags

1. After you have associated a voice tag to a contact, select *Menu* > *Contacts* > *Voice tags* and your desired voice tag entry.
2. Select *Playback*, *Change*, or *Delete*.

■ Edit contacts list entries

1. In the standby mode, select *Menu* > *Contacts* > *Names*, and scroll to the entry you want to edit in your contacts list.
2. Select *Details* > *Options* and one of the following options, which may vary depending on whether you are editing a contact listed by phone number or contact name:

   View—View the phone number of the contact.

   Add detail—Add more details to the contact: *Name* (only available with no name added), *Number* (*General*, *Mobile*, *Home*, *Office*, or *Fax*), *E-mail address*, *Web address*, *Postal address*, *Note*, *Image* (only available with no image added), or *Tone*.

   Edit name, *Edit number*, *Edit detail*, or *Change image*—Edit an existing contact name, phone number, details, or image attached to the contact.

Delete—Delete more details (*Delete number*, *Delete detail*, or *Delete detail*) or the entire contact entry (*Delete contact*) of the contact.

Send message—Create and send the contact a text message or multimedia message.

Use number—Use or save the number (available when you select a contact listed with a contact name). Select *Options* to use the number.

Set as default—Change the default number of the contact.

Change type > *General*, *Mobile*, *Home*, *Office*, or *Fax*—Change the number type.

Add voice tag or *Voice tag*—Add a voice tag to the contact with no voice tag assigned, or select *Playback*, *Change*, or *Delete* with a voice tag assigned.

Copy number—Copy the number from the phone memory to the UIM card or from the UIM card to the phone memory.

Send business card—Send the contact as a business card to another device.

Caller groups—Select *No group* to remove a contact from a caller group or *Family*, *VIP*, *Friends*, *Business*, or *Other* to add a contact to an existing caller group.

1-touch dialing—Add the contact to your speed dialing list.

3. Edit the option to your preference, and select *OK*.

■ Delete contacts entries

To delete all entries in your contacts list, in the standby mode, select *Menu* > *Contacts* > *Del. all contacts*.

■ Access the contacts menu

1. In the standby mode, select *Menu* > *Contacts* and one of the following options:

   Names—View the entries in your contacts list, and select *Details* or *Options* > *Search*, *Add new*, *Delete contact*, or *Copy* for your selected entry.

Settings—Change the contacts list view or check the memory status of your device. To set the default memory, select *Phone and UIM*, *Phone*, or *UIM card*.

Caller groups—View and edit the properties of any of the caller groups on the device.

Voice tags—Listen to, modify, or delete a voice tag to a contact in the contacts list.

1-touch dialing—View or modify the list of speed dialing numbers.

Del. all contacts—Delete all entries in your contacts list.

2. Select an option to activate the feature or access its submenu.

Search for a name

1. In the standby mode, scroll down to display the contents of your contacts list.
2. Press the key corresponding to the first letter of the name for which you are searching.
3. Scroll to select a contact, and select *Details* to view the details.

Configure settings

You can select how the contacts appear in your contacts list and view the amount of memory used or available in your device. In the standby mode, select *Menu* > *Contacts* > *Settings* > *Scrolling view* to change view of name list or *Memory status* to view the device memory used and remaining.

■ Send and receive contacts

You can send and receive an entry in your contacts list using text messaging, if supported by your network operator.

Send a business card

You can send a business card as a text message to a compatible phone or other handheld device.

1. Highlight your desired entry from your contacts list, and select *Details* > *Options* > *Send business card* > *Via text message*, *Via infrared*, or *Via Bluetooth*. *Default number* and *All details* options appear only if you have more than one number or detail saved to the contact entry.
2. Enter the number for your recipient, or select *Search* to retrieve a number from your contacts list.
3. Select *OK* and the business card is sent.

7. Gallery

You can save pictures, video clips, recordings, and ringing tones to folders in the *Gallery* and add new folders. You can download images and tones using SMS, mobile Internet sites, or Nokia PC Suite.

Your device supports a digital rights management system to protect content you have acquired. Content such as ringing tones, can be protected and associated with certain usage rules, for example, the number of usage times or a certain usage period. Usage rules are defined in the content activation key that can be delivered with the content or delivered separately, depending on your network operator. You may be able to update the activation key. Always check the delivery terms of any content and activation key before acquiring them, as they may be subject to a fee.

Copyright protection may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

Your device has about 21 MB of memory for storing files in the *Gallery*. This memory is not shared with other functions, such as contacts. If the device displays a message that the memory is full, delete some existing files before proceeding.

Folders

1. Select *Menu* > *Gallery* > *Memory card* > *Images*, *Video clips*, *Themes*, *Graphics*, *Tones*, *Recordings*, *Received files*, or a folder you created.
2. Select *Open* to view a list of the files in the folder or *Options* to access the following:

   Memory card—When a microSD card is in the phone, the card name is displayed as the first option. To rename the mircoSD card, select *Open* > *Options* > *Rename mem. card*.

Delete folder—Delete a folder you have created. You cannot delete a preset folder.

Move—Move the selected folder into another folder. After selecting *Move*, scroll to another folder, and select *Move to*. You cannot move a preset folder.

Rename folder—Rename a folder you have created. You cannot rename a preset folder.

Details—Show the name, size, and date of creation of the selected folder.

Type of view > *List with details*, *List*, or *Grid*—Determine how to display the folders and files within them.

Sort—Sort the contents of the selected folder by name, date, format, or size.

Add folder—Create a new folder.

Memory status—Check the available memory for the device handset.

Activation key list—View the list of available activation keys. You can delete activation keys if desired.

Mark or *Unmark*—Mark or unmark folders to be deleted or moved.

Mark all—Mark all folders to be deleted.

■ Fun frames and clip art

In the gallery, you can select photos and clip art and save them as screen savers and wallpaper. To personalize photos, clip art, screen savers, and wallpaper add your own text, add a frame, change the size of an image, and adjust the contrast.

Select *Menu* > *Gallery* > *Memory card* > *Images* > *Options* > *Edit image* > Options > *Insert text*, *Insert frame*, *Insert clip-art*, *Insert image*, or *Crop image*.

When adding text, you can select the font style, size, and color, and rotate the font.

8. Media

Camera

You can take photos and record video clips with the built-in 2.0 megapixel camera. The camera lens is on the back of the phone. The camera produces pictures in JPEG format and video clips in 3GP format.

When taking and using images or video clips, obey all laws and respect local customs as well as privacy and legitimate rights of others.

Your device supports image capture resolutions of up to 1600 x 1200 pixels. The image resolution in these materials may appear different.

If there is not enough memory to take a new photo, delete old photos or other files in the gallery, or move photos to a microSD card. See "microSD card," p. 20.

Keep a safe distance when using the flash. Do not use the flash on people or animals at close range. Do not cover the flash while taking a picture.

Take a photo

Select *Menu* > *Media* > *Camera*. To take a photo, select *Capture*. Photos are saved in the *Images* folder of the gallery. To take another photo, select *Back*; to send the photo, select *Send*. To view the options, select *Options*.

Record a video clip

Select *Menu* > *Media* > *Camera* > *Options* > *Video*. Select *Record* to begin recording the video clip. Select *Pause* to pause, *Continue* to resume, or *Stop* to stop the recording. Video clips are saved in the *Video clips* folder of the gallery menu.

Camera options

Select *Menu* > *Media* > *Camera* > *Options* and from the following:

Still image or *Video*—Choose Still image to take a picture or *Video* to record a video.

Mute audio or *Unmute audio*—Turn the sound on or off for the video clip.

Night mode on or *Night mode off*—Switch the camera night mode on and off.

Flash on or *Flash off*—Turn the camera flash on and off.

Self-timer on or *Self-timer off*—Turn the self-timer on and off with still images.

Img. sequence on or *Img. sequence off*—Turn image sequencing on or off. The pictures are then saved to the gallery. This option only appears in still image mode.

View previous—View the previous photo or video taken. This option only appears when a photo has been taken during that session.

Open Gallery—Open the *Gallery* to view saved images, videos, and recordings.

Settings—Change the settings for the phone camera.

■ Media player

With the media player you can download, view, and play compatible images, audio and video files, and animated images from a variety of sources.

The media player enables you to play streaming videos and streaming audio from a network server. Streaming functionality is a network service and requires network support. Check the availability of these services, pricing, and tariffs with your network operator or the service provider whose service you want to use. network operators will also give you instructions on how to use their services.

In the standby mode, select *Menu* > *Media* > *Media player* > *Online media* > *Open Gallery*, *Go to address*, or *FF/Rew interval*.

Online media—Connect to the operator's network. This is a network service. Check with your network operator for pricing and information.

Open Gallery—Open the *Gallery*. From *Gallery*, you can play stored audio and video files.

Go to address—Connect to a web address.

FF/Rew interval—Set the fast forward and rewind interval to 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, or set an interval.

■ Music player

Your phone includes a music player for listening to music or other tracks in MP3 or AAC format. To listen to the music files, you must connect a compatible headset.

Warning: When using the stereo headset your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the stereo headset where it can endanger your safety.

Music files stored in the *Menu* > *Gallery* > *Music files* folder are automatically detected and organized into categories.

Your phone can receive incoming calls during music player. If a song is playing, the music stops. To restart the music after the call is complete, select ▶.

To transfer music tracks from a compatible PC to your phone and to and manage music tracks and track lists, see the instructions for the Nokia Audio Manager application in the Nokia PC Suite online help. See "Infrared connectivity," p. 87, or "Bluetooth connectivity," p. 84.

Play music tracks

Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing.

To open the music player, select *Menu* > *Media* > *Music player*. If there are no music files in the *Music files* folder, you can select another folder before entering the *Music player*. The details of the first track on the default track list are shown.

Select track—To select a track, press the upper side of the scroll key and select a track from the list.

Play track—To play a track, select .

Adjust volume—To adjust the volume level, use the volume key.

Pause—To pause the playing, select .

Skip tracks—To skip to the beginning of the next track, select . To skip to the beginning of the previous track, within the first second of the song, select twice.

Rewind or fast forward—To rewind the current track, press and hold the left side of scroll key. To fast forward the current track, press and hold the right side of scroll key. Release the key at the position you want.

Music player options

To open the music player options, select *Menu* > *Play* > *Music player* > *Options* and a choice.

■ Radio

Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing. Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use, because the volume may be extremely loud.

Your phone has an FM radio that also functions as an alarm clock radio. To listen to the FM radio on your phone, connect a compatible music stand, a 2.5 mm headset, or stereo headset. The FM radio uses the wire of the headset as an antenna. A compatible headset needs to be attached to the device for the FM radio to function properly. The quality of a radio broadcast depends on coverage of the radio station in that particular area.

Select *Menu* > *Media* > *Radio*. To use the graphical keys, , , , or on the display, scroll left or right to the desired key, and select it. To change the volume, press the volume keys.

Save radio channels

1. To start the channel search, select and hold ◀◀ or ▶▶. To change the radio frequency in 0.1 MHz steps, briefly press ◀◀ or ▶▶.
2. To save the channel to a memory location 1 to 9, press and hold the corresponding number key. To save a channel to a memory location 10 to 20, briefly press 1 or 2, then press and hold the desired number.
3. Enter the name of the channel, select *OK*.

When an application using a browser connection is sending or receiving data, it may interfere with the radio.

When you place or receive a call, the radio automatically mutes. Once the call is ended, the radio switches back on.

Listen to the radio

Select *Menu* > *Media* > *Radio*. To scroll to the desired channel, select ▲ or ▼, or press the headset key. To select a radio channel location, briefly press the corresponding number keys.

Select *Options* and from the following options:

Switch off—Turn off the radio.

Save station—Enter a name for the channel, and select *OK*. Select one of 20 locations to save the channel location.

Stations—Select from list of current saved channels on your phone. Select *Options* > *Delete station* to clear channels or *Options* > *Rename* to rename channels.

Mono output or *Stereo output*—Listen to the radio in monaural mode or in stereo (default). Stereo output is available through a stereo enhancement.

Headset or *Loudspeaker*—With the headset attached, listen to the radio through a headset or the loudspeaker.

Set frequency—Manually enter the frequency of a known radio station, and select *OK*. You can also press * to set a frequency.

You can normally make a call or answer an incoming call while listening to the radio. During the call, the volume of the radio is muted.

■ Voice recorder

You can record pieces of speech, sound, or an active call for up to 3 minutes. The recorder cannot be used when a data call is active.

Record speech or sound

1. Select *Menu* > *Media* > *Voice recorder*.
2. To start the recording, select the record virtual button. To start the recording during a call, select *Options* > *Record*. While recording a call, all parties to the call hear a faint beeping sound about every 2 seconds. When recording a call hold the phone in the normal position near your ear.
3. To end the recording, select the stop virtual button. The recording is saved in *Gallery* > *Recordings*.
4. To listen to the latest recording, select *Options* > *Play last recorded*.
5. To send the last recording using a multimedia message, Bluetooth technology, or IR, select *Options* > *Send last recorded*.

■ Equalizer

The equalizer enhances the sound quality when using *Music player* by amplifying or attenuating frequency bands. There are five preset equalizer settings (*Normal*, *Pop*, *Rock*, *Jazz*, and *Classical*) and two customizable settings.

Activate an equalizer set

Select *Menu* > *Media* > *Equalizer*, scroll to the desired equalizer setting, and select *Activate*. Select *Options* > *View* to display the equalizer settings.

Create a custom equalizer set

1. Select *Menu* > *Media* > *Equalizer*.
2. Highlight a customizable setting, and select *Options* > *Edit*.

   The selected set appears in the display with the bar on the far left highlighted. The bars adjust frequencies, from the lowest (the far left bar) to the highest (the far right bar). The higher the indicator on a particular bar, the more that frequency is amplified.
3. Scroll to adjust the frequencies. Select *Save*.
4. To rename the setting, select *Options* > *Rename*, enter a new name, and select *OK*.
5. To activate the setting, select *Activate*.

9. Settings

Use this menu to change profiles, display settings, themes, tone settings, time and date settings, call settings, phone settings, voice commands, connectivity settings, enhancement settings, security settings, application settings, network settings, network services, restore factory settings, and phone details.

Profiles

Profiles define how your device reacts when you receive a call or message and how your keypad sounds when you press a key. You can leave ringing options, keypad tones, and other settings for each of the available profiles at their default setting, or customize them to suit your needs.

Profiles are also available for enhancements such as the headset and car kit.
See "Enhancements," p. 90.

To activate a profile, select *Menu* > *Settings* > *Profiles* > *General*, *Silent*, *Meeting*, *Outdoor*, *(My profile 1)*, or *(My profile 2)* > *Activate*.

Personalize a profile

You can personalize any of the profiles in various ways.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Profiles*.
2. Select the profile you want to personalize.
3. Select *Personalize* and the option you want to personalize.

Set a timed profile

You can use timed profiles to prevent missed calls. For example, suppose you attend an event requiring your device set to *Silent* before the event starts, but you forget to return it to *General* until long after the event. A timed profile can prevent missed calls by returning your device to the default profile at a time you specify. You can set timed profiles up to 24 hours in advance.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Profiles*.
2. Select the profile you want to activate and *Timed* for timed expiration.
3. Enter the time in hh:mm format for the profile to expire, and select *OK*.

■ Display

Standby mode settings

You can choose settings for the display of the standby screen on the display.

Wallpaper

Select *Menu* > *Settings* > *Display* > *Standby mode settings* > *Wallpaper* and one of the following:

On—Activate wallpaper on your phone.

Off—Deactivate wallpaper on your phone.

Image—Choose an image from the gallery for wallpaper. Select *Open* to browse the *Images* folder. Select the image of your choice.

Slide set—Choose a slide set from the gallery for wallpaper. Select *Open* to browse the *Images* folder. Select the slide set of your choice.

Font color

To set the font color of your phone when in the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Display* > *Standby mode settings* > *Standby font color*. Scroll to select a color from the color grid.

Screen saver

To choose a screen saver for the main display, select *Menu* > *Settings* > *Display* > *Screen saver* and one of the following:

On—Activate the screen saver on your phone.

Off—Deactivate the screen saver on your phone.

Screen savers > *Image*, *Video Clip*, *Slide set*, *Digital clock*, or *Open Camera*—an image, video clip, or other option to act as your screen saver.

Time-out—Modify the idle time before the screen saver activates.

Power saver is automatically activated after the time-out of the screen saver to optimize battery life.

Sleep mode

The sleep mode is a power-saving feature that turns the phone display off during inactivity. Select *Menu* > *Settings* > *Display* > *Sleep mode*. When sleep mode is activated, the display is completely blank, but the phone is still active. Press any key to restore the display.

Backlight time-out

To control the time-out of the backlight on your phone, select *Menu* > *Settings* > *Display* > *Backlight time-out*.

Themes

A theme contains many elements for personalizing your phone, such as wallpaper, screen saver, color scheme, and a ringing tone.

Themes automatically loads wallpapers, screen savers, ringing tones and background colors. Selecting a theme over-writes previous settings. Individual settings for a theme can be overwritten independently in the settings menu. For example, a theme selects a wallpaper, a screen saver, and a default ringing tone. The default ringing tone within a theme can be overwritten. See "Tone settings," p. 74.

1. Your phone has a default theme. To choose the theme on your display, select *Menu* > *Settings* > *Themes* > *Select theme* > *Themes*.
2. Scroll to a theme, and select *Open* > *Apply*.

Tone settings

You can adjust the ringing volume, keypad tones, and more for the active profile. See "Personalize a profile," p. 71 for more information on profile settings.

Select *Menu* > *Settings* > *Tones* and one of the following:

Incoming call alert—Select how the device notifies you of an incoming call.

Ringing tone—Select the ringing tone for incoming calls.

Incoming call video > *Incoming call video off* or *Incoming call video on*—Indicate whether to replace the default audio ringing tone with the selected video.

Ringing volume—Set the volume of your ringing tone.

Vibrating alert > *On* or *Off*—Set the vibrating alert.

Message alert tone—Select the tone for received messages.

Keypad tones—Set the volume of your keypad tones (or turn them off).

Warning tones > *On* or *Off*—Set warning and confirmation tones.

Alert for—Define which caller groups the selected profile will accept or decline. See "Caller groups," p. 55.

■ Time and date settings

Clock

Select *Menu* > *Settings* > *Time and date* > *Clock* > *Show clock*, or *Hide clock*, *Set the time*, *Time zone* or *Time format*.

Date

Select *Menu* > *Settings* > *Time and date* > *Date* > *Show date* or *Hide date*, *Set the date*, *Date format*, or *Date separator*.

Date and time auto-update

Auto-update is a network service. See "Network services," p. 8. If your network operator supports this feature, you can allow the digital network to set the clock, which is useful when you travel to another network or time zone.

Select *Menu* > *Settings* > *Time and date* > *Auto-update of time* > *On*, *Confirm first*, or *Off*.

If you use the *Auto-update of time* option while outside the digital network, you may be prompted to enter the time manually. Network time replaces the time and date when you reenter your digital network.

If your battery has been removed or has discharged outside the digital network, you may be prompted to enter the time manually (when the battery is replaced or recharged, and you are still outside of the digital network).

■ Call settings

Anykey answer

Anykey answer enables you to answer an incoming call. Briefly press any key except the right selection or end key. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Anykey answer* > *On* or *Off*.

Automatic redial

Occasionally, your network may experience heavy traffic, resulting in a fast busy signal when you dial. With automatic redial activated, your device redials the number (number of times is specified by the network), and notifies you when the network is available. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Automatic redial* > *On* or *Off*.

1-touch dialing

You can activate or deactivate 1-touch dialing. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *1-touch dialing* > *On* or *Off*.

Automatic service update

Your device is capable of receiving updates to wireless services sent to your device by your network operator. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Auto-service update* > *On* or *Off*.

Calling cards

If you use a calling card for long distance calls, save the calling card number in your phone. The phone can store up to four calling cards. Contact your calling card company for more information.

Save information

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Calling card*.
2. Enter your security code, and select *OK*. See "Security settings," p. 91.
3. Scroll to the calling card of your choice, and select *Options* > *Edit* > *Select* > *Dialing Sequence*.
4. Select one of the following sequence types:

   Access+phone+card—Dial the access number for the calling card, the phone number, then enter the card number (plus PIN if required).

   Access+card+phone—Dial the access number for the calling card, card number (plus PIN if required), then enter the phone number.

   Prefix+phone+card—Dial the prefix (numbers that must precede the phone number) and phone number, then enter the card number (plus PIN if required).
5. Enter the required information (access number or prefix and card number), and select *OK* to confirm your entries.
6. Select *Card name* > enter the card name > *OK*.

Select a calling card

You can select one of the calling cards for which you have saved information. The selected card information is used when you make a card call.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Calling card*.
2. Enter your security code, and select *OK*. See "Security settings," p. 80.
3. Scroll to the calling card of your choice, and select it.

Make card calls

After you have selected a calling card, make a card call.

1. Enter the phone number, including any prefix (such as **0** or **1**) that your calling card may require when you make a calling card call. See your calling card for instructions.
2. Press and hold the send key for a few seconds until *Card call* is displayed.
3. Follow the instructions on the screen.
4. When you hear the tone or system message, select *OK*.

International prefix

You can store an international dialing prefix into your device. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *International prefix*. In the standby mode, when you enter + (press * twice) at the beginning of a phone number, your device automatically inserts the international dialing prefix that you have stored after you press the call key. See "Insert dialing codes," p. 49.

Data or fax calls

Data and fax calling is a network service. See "Network services," p. 8. If your network operator supports this feature, you can set up the device to send or receive data and fax calls with a terminal, such as a PDA or PC, connected.

For better performance during data calls, place the device on a stationary surface. Do not move the device or hold it in your hand during a data call.

For more information on connectivity, refer to the PC/PDA Connectivity Guide which can be downloaded from the Nokia website at **http://www.nokia.com/us**.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Data/fax calls* > *Rcvd. data/fax call* and one of the following options:

   Normal—The device receives incoming calls as usual.

   Data calls only—The device receives only data calls.

   Fax calls only—The device receives only fax calls.

2. When finished with receiving the fax or data call, repeat steps 1 and 2, and select *Normal*.

Data transfer

To view the transmission speed when sending or receiving data and fax calls. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Data/fax calls* > *Data rate display* > *Graphic* or *Off*.

Call summary

Your device can display the time spent on a call when you hang up. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Call summary* > *On* or *Off*.

Show call time

To see the call time on the display screen after each call, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Show call time displ.* > *On* or *Off*.

Ringing tone for no caller ID

You can select a different ringing tone for calls received with no caller ID. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Call* > *Ringtone no caller ID* > *On* or *Off*.

■ Phone settings

Language settings

The phone language affects the time and date formats of the clock, and alarm clock. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Phone language* and the language of your choice.

The writing language selects the language used for messaging, calendar, notes, and To-do lists. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Writing language* and the language of your choice.

Automatic keyguard

You can set the keypad of your device to lock automatically after a preset time delay.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Automatic keyguard* > *On* or *Off*.
2. If you select *On*, *Set delay:* is displayed.
3. Enter the delay time (in mm:ss format), and select *OK*.

When keyguard is on, it may be possible to dial the emergency number programmed into your device.

Navigation key

If supported by your wireless service provider, you can set the features that are activated when you press the scroll key.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Navigation key*.
2. Highlight the scroll up, scroll down, scroll right, or scroll left arrow; select *Change*.
3. Select a function to assign to the action.

Memory status

You can view the size of memory available on your device. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Memory status*.

You can view the size of memory available for application installations. In the standby mode, select *Menu* > *Extras* > *Memory*.

Touch tones

Touch tones, or DTMF tones, are the tones that sound when you press the keys on your device keypad. You can use touch tones for many automated dial-up services such as banking and airlines or for entering your voice mailbox number and password.

Touch tones are sent during an active call. You can send them manually from your device keypad, or send them automatically by saving them in your device.

Set type

Select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Touch tones* > *Manual touch tones* and one of the following options:

Continuous—Set the tone sound for as long as you press and hold a key.

Fixed—Send tones of the duration you specify in the *Touch tone length* option.

Off—Turn off tones. No tones are sent when you press a key.

Set length

To specify touch-tone length for the *Fixed* option, select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Touch tones* > *Touch tone length* > *Short* (0.1 seconds) or *Long* (0.5 seconds).

Start-up tone

You can select to have a start-up tone when you first turn on your device. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Start-up tone* > *On* or *Off*.

Help text activation

Your device displays brief descriptions for most menu items. When you arrive at a feature or menu, pause for about 14 seconds, and wait for the help text to be displayed. If necessary, use the scroll key to page through the full help text.

The default setting for help text is *On*. However, you can turn help text on or off. In the standby mode, select *Menu* > *Settings* > *Phone* > *Help text activation*.

Voice commands and voice tags

Before using voice tags, note the following:

- Voice tags are not language-dependent, but depend on the speaker's voice.
- You must say the name exactly as you said it when you recorded it.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record voice tags, and use them in a quiet environment.
- Very short names are not accepted. Use long names, and avoid similar names for different numbers.

Note: Using voice tags may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely on voice dialing in all circumstances.

Hands-free operation

You can set as many as 16 voice commands to enable hands-free operation of certain features in your device.

Assign a voice tag to a command

Before using voice commands, you must first add a voice tag to the device function.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Voice commands*.
2. Select the device function you want to tag: *Profiles*, *Messages*, Infrared, *Voice recorder*, or *Log*.
3. If necessary, select an option associated with that function.
4. Select *Start*, and speak the voice tag clearly into the microphone. Do not select *Quit* unless you want to cancel the recording.

The device replays and saves the recorded tag. appears next to commands with assigned voice tags.

Activate a voice command

After you have associated a voice tag with a function in your device, to issue a command, speak the voice tag.

1. In the standby mode, press and hold the right selection key or voice key.
2. With *Speak now* displayed, pronounce the voice tag clearly into the microphone.

With the voice tag found, the device displays *Found:*, and plays the recognized voice tag through the earpiece. The function you requested is activated.

Options

After you have associated a voice tag to a command, you can select one of the following options:

Play—Press the center selection key to listen to the voice command tag.

Change—Select *Options* > *Change* to change the voice command.

Delete—Select *Options* > *Delete* to erase the voice command tag.

Connectivity

You can connect the phone to a compatible devices using infrared (IR) connection, or Bluetooth wireless technology. You can also connect the phone to a compatible PC using IR or a USB data cable; and use the phone as a modem to enable connectivity from the PC.

For more information, see the Nokia PC Suite online help. Nokia PC Suite and all related software can be downloaded from the U.S. Mobile Phone products section of **www.nokiausa.com/pcsuite**.

Important: Only install and use applications and other software from sources that offer adequate security and protection against harmful software.

Bluetooth connectivity

Bluetooth technology connectivity enables cost-free wireless connections between electronic devices and can be used to send and receive images, texts, gallery files, voice recordings, videos, notes, business cards, and calendar notes. It can also be used to connect wirelessly to products that use Bluetooth wireless technology, such as computers. You can synchronize your phone and your PC using Bluetooth connectivity.

Since devices with Bluetooth connectivity communicate using radio waves, your phone and the other device do not need to be in direct line of sight.

The two devices only need to be within a maximum of 30 feet (10 meters) of each other. The connection can be subject to interference from obstructions such as walls or other electronic devices.

The Bluetooth wireless technology application whether used actively or in the background, consumes the battery and reduces the operating time of the phone.

This device is compliant with Bluetooth Specification 2.0 and supports the following profiles:

- Object push profile (OPP)
- File transfer profile (FTP)
- Dial-up networking profile (DUN)
- Generic object exchange profile (GOEP)
- Headset profile (HSP)
- Hands-free profile v. 1.0 (HFP)

- Generic access profile (GAP)
- Service Discovery Protocol (SDP)
- Serial port profile (SPP)

To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use only enhancements approved by Nokia for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or service provider. If you want more information on this function, visit the Bluetooth Technology organization website: **https://www.bluetooth.org/**.

Pairing

You can set up a permanent association (pairing) between your phone and another device with Bluetooth technology. Some devices may require pairing before data transfer can take place.

To pair with a device, you and the owner of the other device must agree on a pass code of 1–16 numeric characters. The first time you try to connect the devices, you must each enter the same pass code. Once the devices are paired, you will not need to use the pass code again, so there is no need to remember it.

Paired devices are placed in your paired device list. You can view the list even when Bluetooth connectivity is not active or when the devices in the list are not available for connection.

Select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > *Paired devices* > *Options* and one of the following:

Assign short name—Give a nickname to the selected device (visible to you only).

Auto-conn. without confirmation—Select *No* if you want the phone to connect to the selected device automatically or *Yes* if you want the phone to ask for your permission first.

Delete pairing—Delete the pairing to the selected device.

Pair new device—Search for active devices with Bluetooth technology within range, scroll to the desired device, and select *Pair* to establish pairing with that device. Do not accept Bluetooth connectivity from sources you do not trust.

Bluetooth connectivity settings

To define how your phone is shown to other devices with Bluetooth connectivity. Select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > *Bluetooth settings* and one of the following:

My phone's visibility—Select *Perm. visibil.* to permanently show the phone to all other devices with Bluetooth connectivity, *Temp. visibil.* to show the phone to all other devices for two minutes only, or *Hidden* to show the phone only to the paired devices. Operating the phone in hidden mode is a safer way to avoid malicious software.

My phone's name—Change your phone name that is seen by other users.

Set up a connection

1. Select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > *On*. The active Bluetooth technology connection is indicated by at the top of the display.
2. Select *Search for audio enhancements* to search for compatible devices with Bluetooth connectivity. The list of found devices appears in the display.
3. Select the desired device. If required, enter the Bluetooth connectivity pass code of the device to complete the pairing.
4. If required, enter the Bluetooth connectivity pass code of the device to pair with the device.

Your phone connects to the device. You can start data transfer.

To view the device you are connected to, select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > *Active device*.

To deactivate Bluetooth connectivity, select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Bluetooth* > *Off*. Deactivation of the Bluetooth technology connection will not affect other functions of the phone.

Send data

Instead of using the *Connectivity* menu, you can use other phone menus to send various types of data to other devices with Bluetooth connectivity. For example, you can send a video from the *Video clip* folder of the *Gallery* menu. See the appropriate sections of the user guide for information about sending different types of data.

Receive a data transfer

When a Bluetooth technology connection is active in your phone, you can receive notes, business cards, videos, and other types of data transfers from another device with Bluetooth connectivity. When you receive a data transfer, an alarm sounds, and a message appears on the screen.

To view the transferred item immediately from the standby mode, select *Show*. To view the item at a later time, select *Exit*.

Depending on the nature of the item, it is saved in the appropriate menu in your phone. For example, a business card is saved in *Contacts*, and a calendar note is saved in *Calendar*.

Infrared connectivity

You can set up the phone to receive data through its infrared (IR) port. To use an IR connection, the device with which you want to establish a connection must be IrDA compliant. You can send or receive data to or from a compatible phone or data device (for example, a computer) through the IR port of your phone.

Warning: Do not point the IR beam at anyone's eye or allow it to interfere with other IR devices. This device is a Class 1 laser product.

When sending or receiving data, ensure that the IR ports of the sending and receiving devices are pointing at each other and that there are no obstructions between the devices.

To activate IR in your phone, select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Infrared*.

To deactivate the IR connection, select *Menu* > *Settings* > *Connectivity* > *Infrared*. When the phone displays *Deactivate infrared?*, select *Yes*.

If data transfer is not started within 2 minutes after the activation of the IR port, the connection is cancelled and must be started again.

IR connection indicator

When is shown continuously, the IR connection is activated and your phone is ready to send or receive data through its IR port. When blinks, your phone is trying to connect to the other device or a connection has been lost.

Data cable transfer

You can transfer data from your phone to a compatible PC or from a compatible PC to your phone using a CA-53 USB data cable.

Important: Disconnect the USB data cable from the phone to make a call.

Enable default mode connection

Connect to your PC in *Nokia mode* to transfer phone data and files between your phone and PC using Nokia PC Suite.

1. Connect your PC and your phone with a CA-53 USB data cable. A notification appears on the display that asking which mode you want to select.

2. Select *Accept* > *Nokia mode*. A notification appears on the display stating a connection is active.

You can now use PC Suite to connect to your phone.

Enable data storage connection

Connect to your PC in *Data storage* mode to transfer music, photo, and video files to the phone microSD card, and from the phone microSD to your PC with Windows Explorer.

1. Connect your PC and your phone with a CA-53 USB data cable. A notification appears on the display that asking which mode you want to select.
2. Select *Accept* > *Data storage*. *USB mode: Data storage* is displayed while the phone is in data transfer mode.
3. Open Windows Explorer. Your phone microSD card will appear as a local drive (the device name), and with a drive letter assigned to it.
4. Click on the folders to display a window that shows the contents of the folder on the phone microSD card.
5. Open a second instance of Windows Explorer and display the contents of the folder on your PC where you have MP3 files, photo files, or video files stored.
6. Select the files on your PC that you wish to transfer to the phone.
7. Drag and drop the files from the second window into the first window and place in a folder.
8. The files are transferred to the phone and can be played by the *Music player* or accessed by the *Media player*.

If you selected a file or files that require more memory than can fit on the available phone memory, you will get an error note. Deselect some of your selected files until the required memory is less than or equal to the available memory on your phone.

Disable data storage connection

1. To disable the USB data cable, double-click the green arrow on the task bar at the bottom of your PC screen.

   A window pops up that displays **Unplug** or **Eject Hardware**.

2. Click on USB Device in the Hardware devices window.

   A popup window displays **Stop a Hardware device**.

3. Highlight **USB device**, and click **OK**.

   The popup window, **Safe to Remove Hardware**, is displayed with **The 'USB Device' device can now be safely removed from the system**.

4. Click **OK**.

Important: To ensure that all memory card operations are completed in a controlled way, do not unplug the connectivity cable until Windows notifies you that it is safe to do so. Uncontrolled completion or unexpected disruptions of the memory card operations may cause the memory card and the information stored on it to become corrupted. A corrupted memory card may have to be formatted before it can be used again. When a memory card is formatted, all information on the card is permanently lost.

■ Enhancements

Select *Menu* > *Settings* > *Enhancements*. You can select an enhancement menu if the phone is or has been connected to a compatible enhancement type. Depending on enhancement, select from the following options:

Default profile—Choose the profile you wish to be automatically activated when a headset, car kit, or loopset is connected.

Automatic answer—Answer calls automatically after one ring when a headset, car kit, loopset, or charger is connected. Select *On* or *Off*.

Lights (for *Handsfree* or *Charger* only)—Choose to keep the phone lights always on, or to shut off automatically after several seconds. Select *On* or *Automatic*.

If the *Loopset* is connected and recognized through the Pop-Port™ connector, the phone automatically uses the *Loopset*.

Text phone (network service)—Connect to a TTY/TDD device. Check with the manufacturer of the TTY/TDD device for a connecting cable that is compatible with your phone. Check with your service provider for availability and description of services.

■ Security settings

When first accessing the security settings, enter the preset lock code. Depending on your wireless service provider, this can be the last four digits of your phone number, 1234, or 0000. If none of these work, contact your wireless service provider for help.

Phone lock

The phone lock feature protects your device from unauthorized outgoing calls or unauthorized access to information stored in the device. With the phone lock activated, *Phone locked* is displayed each time you turn your device on or off.

With the device locked, calls may still be possible to the official emergency number programmed into your device.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Security*.
2. Enter the lock code, and select *OK*. See "Change lock code," p. 92.
3. Select *Phone lock* and one of the following options:

   Off—Immediately turns off the device lock feature.

   Lock now—Immediately turns on the device lock feature.

   On power-up—Turns on the device lock feature the next time you turn the device on.

With *Lock now* selected, you must enter your lock code before the device can function normally.

Call not allowed is displayed if you attempt to place a call with your device locked. To answer a call with the phone lock on, select *Answer*, or press the call key.

Allow numbers

With the phone lock on, the only outgoing calls you can make are to the emergency number programmed into your device or the number stored in the *Allowed no. when phone locked* location:

1. Select *Menu* > *Settings* > *Security*.
2. Enter the lock code, and select *OK*. See "Change lock code," p. 92.
3. Select *Allowed no. when phone locked*. With an empty folder selected, select *Assign*, and enter the phone number; or select *Assign* > *Find* to recall the number from your contacts list. Select *OK*.

To call the allowed phone number, scroll down to highlight the number you want to call, or enter it on the keypad; press the call key to place the call.

Change lock code

To ensure the security of your device, you may want to change the preset lock code to your own selected four digit number. Avoid using codes similar to emergency numbers to prevent accidental dialing of the emergency number.

With the wrong lock code entered five times in succession, your phone will not accept your correct lock code for 5 minutes, even if you power off the device between incorrect entries.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Security*.
2. Enter the lock code, and select *OK*.

3. Select *Change lock code*.
4. Enter the new lock code (must be 4 characters in length).
5. Reenter the new lock code for verification, and select *OK*.

When changing your lock code, make sure you store it in a safe place, away from your device.

Call restrictions

Select call restrictions to block or allow numbers for incoming and outgoing calls. With any numbers entered as allowed numbers, all those entered as blocked numbers are ignored. With a number blocked, the phone blocks any call from it, and sends the caller to the voice mail.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Security*.
2. Enter the lock code, and select *OK*. See "Change lock code," p. 92.
3. Select *Call restrictions*.
4. Select the types of calls you want to restrict:

   Restrict outgoing calls—Set restrictions on making calls.

   Restrict incoming calls—Set restrictions on receiving calls.
5. Select whether to block or allow numbers:

   Blocked numbers—Set the numbers the phone blocks, allowing all the rest.

   Allowed numbers—Set the numbers the phone can call or receive, blocking all the rest.
6. Select one of these options: *Select*, *Add restriction* (unavailable with memory full), *Edit* (unavailable with no number added), or *Delete* (unavailable with no number added).

With restricted calls, you may still call the official emergency number programmed into your device.

Voice privacy

Voice privacy is a network service. See "Network services," p. 8. If your wireless service provider supports this feature, the voice privacy feature protects the privacy of your current phone conversation from other callers placing phone calls on your same network.

1. Select *Menu* > *Settings* > *Security*.
2. Enter the lock code, and select *OK*. See "Change lock code," p. 92.
3. Select *Voice privacy* > *On* or *Off*.

Application settings

To change game and application settings, select *Menu* > *Settings* > *App. settings* and one of the following:

Application sounds > *On* —Play sounds during an application.

Application lights > *Application defined* or *Default*—Play lights during an application.

Application vibration > *On*—Vibrate the phone during an application.

Use of vibration can aggravate injuries. Do not turn vibration on if you have any ailment in the bones or joints of your fingers, hands, wrist, or arms.

Network

The menu options in your device depend on your network operator's network. Check with your network operator for more information.

The *Network* menu enables you to customize the way your device chooses a network in which to operate while you are within or outside of your primary or home system. Your device is set to search for the most cost-effective network.

If your device cannot find a preferred network, it selects a network automatically based on the option you choose in the *Network* menu.

Select *Menu* > *Settings* > *Network* > *Set mode* > *Home only*, *Automatic A*, or *Automatic B*.

■ Network services

To activate network services in your phone, select *Menu* > *Settings* > *Network services* and from the following options:

Network feature sett.—Activate network services in your phone using feature codes received from your network operator.

■ Restore factory settings

To reset some of the menu settings to their original values, select *Menu* > *Settings* > *Rest. factory sett.*. Enter the security or lock code, and select *OK*. Data items that you have entered or downloaded are not deleted (for example, entries in your contacts list are not affected).

Note: Depending on your wireless service provider, your device may request the security code (defaulted to 12345) instead of the lock code.

■ Phone details

To view the current details of your phone, select *Menu* > *Settings* > *Phone details* and one of the following options:

User details—Show current number details.

Version details—Show the hardware, software, and browser version information for the phone.

System details—Show the digital network the phone is on.

Icon details—Show the icons used.

10. Organizer

Your phone contains features to help organize your everyday life, including an alarm clock, calendar, calculator, countdown timer, and stopwatch.

■ Alarm clock

Set an alarm

The alarm clock is based on the phone clock. An alarm sounds at the time you specify, even if the phone is turned off.

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Alarm time*.
2. Enter the time for the alarm in hh:mm format, and select *OK*.
3. Select *am* or *pm* if 12-hour clock format is on.

Alarm on appears briefly in the display, and appears in the standby mode.

If you need to reset the alarm, select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Alarm time* > *On*.

To turn off the alarm, select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Alarm time* > *Off*.

Repeat alarm

You can set the alarm to repeat every day or only on certain days of the week.

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Repeat alarm* > *On*.
2. Check the day or days of the week you wish to repeat the alarm, and select *Mark*. Select *Unmark* to remove a day.
3. Select *Done* when you have added all desired days.

If you need to revise the days for a repeated alarm, select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Repeat alarm* > *Repetition days*.

If you need to stop a repeated alarm, select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Repeat alarm* > *Off*.

Set the alarm tone

To set which tone to play when the alarm sounds, select *Menu* > Organizer > *Alarm clock* > *Alarm tone* > *Standard*, *Radio*, or *Open Gallery*.

If you set your alarm to *Radio*, use an accessory that supports FM stereo.

Set the snooze time-out

You can set the *Snooze time-out* for the alarm.

Select *Menu* > *Organizer* > *Alarm clock* > *Snooze time-out* and a snooze time.

When the alarm sounds, your phone beeps, vibrates (if vibrate alert is on in the currently active profile), and lights up.

With the device on, select *Stop* to shut the alarm off or *Snooze* to interrupt the alarm for 10 minutes. *Snooze on* appears in the display.

If you do not press a key, the alarm stops for the snooze time-out period, then sounds again.

If you select *Stop*, the device asks whether you want to activate the phone for calls. Select *No* to switch off the device or *Yes* to make and receive calls. Do not select *Yes* when wireless phone use may cause interference or danger.

■ Calendar

The calendar keeps track of reminders, calls you need to make, meetings, memo, and birthdays. It can even sound an alarm for any of these events.

The default monthly view provides an overview of the selected month and weeks. You can also jump to a specific date. Any days or dates that appear in bold font contain calendar notes such as a meeting or reminder. A short summary of notes for the day appear at the bottom of the screen.

Open calendar

Select *Menu* > *Organizer* > *Calendar*.

Scroll to move the cursor in the calendar view.

Calendar options

Select *Menu* > *Organizer* > *Calendar* > *Options* and one of the following:

Week view—View your calendar by weeks. To return to month view select *Back* while in the *Week view*.

Make a note—Create a note on the selected date.

Go to date—Jump to a specific date. Enter the date (for example, 15/07/2005), and select *OK*.

Go to today—Jump to the current date.

Settings—Modify the calendar settings.

Go to to-do list—Go directly to your to-do list.

Delete all notes—Delete all calendar notes. This option appears only if a calendar note has been created.

Make a calendar note

You can make a calendar note for a specific date. You can choose from five types of notes. Your phone asks for further information depending on which note you select. You can also set an alarm for your note.

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Calendar*.

2. Scroll to the date for which you want to make a note. Scroll or select *Options* > *Go to date*, and select a date.
3. Select *Options* > *Make a note* and one of the following

   Meeting—Enter the subject, and select *Save*. Enter a location, and select *Save*. Enter a start and end time. Select an alarm option.

   Call—Enter the phone number, and select *Save*. Enter a name, and select *Save*. Enter a time. Select an alarm option. You can also select *Options* > *Search* to search your contacts.

   Birthday—Enter the person's name, and select *Save*. Enter the year of birth. Select an alarm option.

   Memo—Enter the subject, and select *Save*. Enter a start and end date. Select an alarm option.

   Reminder—Enter the reminder, and select *Save*. Select an alarm option.

View calendar notes (day view)

You can view the calendar notes for a day.

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Calendar*.
2. Scroll to the date you want to view or select *Options* > *Go to date*. Days with notes appear in bold type.
3. Select *View* to see the list of notes for that day.

To view a specific note, scroll to the note, and select *View* again. If there are no notes for that date, select *Add note* to create a new calendar note.

Options while viewing a day

When viewing the list of notes for a day, you can scroll to a note, select *Options* and one of the following:

Make a note—Create a new note for the selected date.

Delete—Delete the note.

Edit—Edit the note.

Use detail—Use a detail contained in the note.

Move—Move the note to another date on your calendar.

Repeat—Enable the note to recur on a regular basis (daily, weekly, biweekly, monthly, and yearly). *Repeat* is not available for *Birthday* note.

Go to date—Jump to another date on your calendar.

Go to today—Return to the current date.

Send note > *Send as message*, *Via calendar*, *Via infrared*, or *Via Bluetooth*—Send a calendar note in calendar format (vCal), in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

Copy—Copy the note. You can paste the note to another date.

Settings—Modify the calendar settings.

Go to to-do list—Go directly to your to-do list.

Receive a calendar note

When you receive a calendar note in calendar-to-calendar format (vCal), your phone displays *Calendar note received*.

Select *Show* to view the calendar note. Select *Save* to save the note to your calendar or *Options* > *Discard* to discard the note.

Modify calendar settings

Select *Menu* > *Organizer* > *Calendar* > *Options* > *Settings* and one of the following:

Set the date—Enter the current date, and select *OK*. Appears only when the date has not yet been set.

Set the time—Enter the current time, and select *OK*. Appears only when the time has not yet been set.

Time zone—Select your current time zone.

Date format—Select your preferred date format.

Date separator—Select your preferred date separator.

Time format—Select your preferred time format.

Default view—Select a monthly or weekly view.

Week starts—Select the day the week starts.

Auto-delete notes—Select when to delete past notes.

Notes

You can write text notes with the *Notes*. You can also send notes using text messaging, infrared, or Bluetooth connectivity.

Select *Menu* > *Organizer* > *Notes* to see your current list of notes. If there are no notes, select *Add* to create a note. If there are existing notes, scroll to a note, and select *View*. Create your note, and select *Save*.

To write additional notes, select *Menu* > *Organizer* > *Notes* > *Options* > *Make a note*. Create your note, select any note options, and select *Save*.

When you create a note, the following options are available:

Insert time & date—Adds the time and date to your note.

Close—Returns you to the notes list.

Insert smiley—Inserts a smiley into your message.

Insert word or *Edit word*—Enter or edit the text of a new word that might not appear in the predictive text dictionary. This option is displayed only when predictive text is on.

Insert symbol—Inserts a special character into your message. Option only appears when predictive text is on.

Writing language—Choose the language you want to use.

Prediction on or *Prediction off*—Turn predictive text on or off.

Matches—View matches found in the predictive text dictionary for the word you want to use. This option is displayed only when predictive text is on and there is more than one possible match.

Send a note

Select *Menu* > *Organizer* > *Notes*, scroll to the note you wish to send, and select *Options* > *Send note* > *Send as message*, *Via infrared*, or *Via Bluetooth* to send the note in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

Notes options

Select *Menu* > *Organizer* > *Notes* > *Options* and one of the following:

Make a note—Create a new note.

Delete—Delete the note you selected.

Edit—Edit the note you selected.

Use detail—Use a detail contained in the note.

Send note > *Send as message*, *Via infrared*, or *Via Bluetooth*—Send a note in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

Delete all notes—Delete all notes.

The note options appear only when you have created one or more notes.

To-do list

Use the *To-do list* feature to keep track of your tasks. You can save a task or errand as a to-do list note, select a priority level for the to-do list note, and mark it as done when you have completed it. You can sort the to-do list notes by priority or by date.

Select *Menu* > *Organizer* > *To-do list*. The current to-do list is displayed.

If there are no to-do tasks, select *Add* to create your first to-do list note. If there are existing to-do list notes, scroll to a to-do list note, and select *View*.

Select *Menu* > *Organizer* > *To-do list* > *Options* > *Add*. Enter the subject, and select *Save* > *High*, *Medium*, or *Low*.

To write additional notes, select *Menu* > *Organizer* > *To-do list* > *Options* > *Add*. Enter the subject, and select *Save* > *High*, *Medium*, or *Low*.

When you create a to-do list note, the following options are available:

Search—Search for existing notes.

Insert smiley—Insert a smiley into your message.

Insert word or *Edit word*—Enter or edit the text of a new word that might not appear in the predictive text dictionary. These options are displayed only when predictive text is on.

Insert symbol—Insert a special character into your message. *Insert symbol* is displayed only when predictive text is on.

Writing language—Choose the language you want to use.

Prediction on or *Prediction off*—Turn predictive text on or off.

Matches—View matches found in the predictive text dictionary for the word you want to use. This option is displayed only when predictive text is on.

To edit the notes, select *Menu* > *Organizer* > *To-do list* > *View* > *Edit*. Edit the subject, select *Save*.

To view to-do list notes, select *Menu* > *Organizer* > *To-do list* > *View* > *Options*, and one of the following choices:

Deadline—Change the deadline of the to-do list note.

Mark note as done or *Mark as not done*—Indicate whether the to-do list note is completed or not.

Delete—Delete the to-do list note.

Use detail—Use a detail contained in the note.

Edit priority—Change the priority to *High*, *Medium*, or *Low*.

Send > *Send as message*, *Via calendar*, *Via infrared*, or *Via Bluetooth*—Send the to-do list note.

Go to calendar—Leave the to-do list, and go to the calendar.

Save to calendar—Save the to-do list note to your calendar.

Send a to-do list note

To send the to-do list note in calendar format (vCal), in a text message, in a multimedia message, or directly to another device, select *Menu* > *Organizer* > *To-do list*, scroll to the note you wish to send, and select *Options* > *Send* > *Send as message*, *Via calendar*, *Via infrared*, or *Via Bluetooth*.

To-do list options

Select *Menu* > *Organizer* > *To-do list* > *Options* and one of the following:

Add—Create a new to-do list note.

Delete—Delete the to-do list note you selected.

Mark note as done or *Mark as not done*—Indicate whether the to-do list note is completed or not.

Use detail—Use a detail contained in the note.

Sort by deadline or *Sort by priority*—Sort the to-do list by either date or priority.

Send > *Send as message*, *Via calendar*, *Via infrared*, or *Via Bluetooth*—Send the to-do list note in calendar format (vCal) in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

Go to calendar—Leave the to-do list, and go to the calendar.

Save to calendar—Save the to-do list note you selected to your calendar.

Delete done notes—Delete the to-do list note you selected from your calendar.

Delete all notes—Delete all the to-do list notes.

The to-do list options appear only when you have created one or more notes.

■ Calculator

The calculator in your phone adds, subtracts, multiplies, divides, calculates the square and the square root, changes the sign of the number entered, and converts currency values.

Note: This calculator has a limited accuracy and is designed for simple calculations.

To use the calculator. do the following:

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Calculator*.
2. Enter the first number in the calculation.

   Press **#** for a decimal point if necessary.

   Press the scroll key up or down to change the sign of your number or value.

   Press ***** to cycle through the add (+), subtract (-), multiply (*), and divide (/) characters. Pause briefly to select the displayed character.

3. Enter the second number in your calculation.
4. Select *Equals*.

To perform a square or square root calculation, select *Options* > *Square* or *Square root*.

Currency converter

You can convert foreign currency to domestic, or vice versa, directly from the standby mode or from the *Calculator* menu.

Note: When you change base currency, you must enter the new rates because all previously set exchange rates are set to zero.

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Calculator* > *Options* > *Exchange rate* > *Foreign units in home units* or *Home units in foreign units*.

   Foreign units in home units—The number of home units it takes to make one unit of foreign currency.

   Home units in foreign units—The number of foreign units it takes to make one unit of your home currency.
2. Enter the exchange rate (press **#** to insert a decimal), and select *OK*.
3. Select *Back* to return to the *Calculator* screen, and enter the currency amount to convert.
4. Select *Options* > *To home* or *To foreign*.

   To home—Converts foreign currency to domestic currency.

   To foreign—Converts domestic currency to foreign currency.
5. If you have not already entered an exchange rate, the device prompts you to enter it. Select *OK*. You can edit the exchange rate at any time.

■ Timers

Your device contains two event timers: a normal timer that counts down a set interval, and an interval timer that counts up set intervals.

The timers only work when the phone is on. Once you turn off your phone, the timers are no longer active.

Normal timer

This countdown timer enables you to enter a specific duration (up to 99 hours, 59 minutes, and 59 seconds). When the time runs out, your device sounds an alarm.

To set the normal timer, do the following:

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Timer* > *Normal timer*.
2. Enter the time (in hh:mm:ss format), and select *OK*.
3. Enter a note for the timer, and select *Start*.

and the timer (in hh:mm:ss format) appear in the standby mode when the countdown timer is running.

When the time runs out, your phone sounds an alarm, vibrates, and flashes its lights. If you are in standby mode, select *Restart* or *Exit*. If you are not in the standby mode, press any key during the alarm to stop the timer.

After 60 seconds the timer alert expires automatically. Select *Exit* or press the end key to clear the timer note.

To change the time:

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Timer* > *Change time*.
2. Enter the new time, and select *OK*.
3. Leave the note as it was, or enter a new note, and select *Start*.

To stop the timer before the alarm sounds, select *Menu* > *Organizer* > *Timer* > *Stop timer*.

Interval timer

The interval timer in your device allows you to store multiple interval timers. You can define and store up to 10 timing periods for each interval timer. Once at least one interval timer is set and stored, you can select the interval timer and one of the stored intervals for that timer. When the selected interval expires, your phone sounds an alarm, vibrates, and flashes its lights.

To set an interval timer, do the following:

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Timer* > *Interval timer*.
2. Select *Add new timer*. This option only appears if you have already created an interval timer.
3. Enter a name for the timer, and select *Save*.
4. Enter a name for the first timer period, and select *Save*.
5. Enter the desired time interval, and select *OK*.
6. Select an existing stored period and *Edit period*, *Add period*, *Delete period*, or *Start timer*.

To use an interval timer:

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Timer* > *Interval timer*, and one of the set interval timers. *Add new timer* is the only choice if you have not yet set any interval timers.
2. Select *Start timer*, *View timer*, *Edit timer*, *Add new timer*, or *Delete timer*. These options only appear if you have already created an interval timer.

Stopwatch

Your phone has a stopwatch that can be used to track time. The stopwatch displays time in hours, minutes, seconds, and fractions of a second in hh:mm:ss.ss format.

Using the stopwatch or allowing it to run in the background when using other features increases the demand on battery power and reduces the battery life.

Measure split or lap time

Use the split time or lap time functions for activities where you need to pace yourself. To measure split or lap times, do the following:

Split timing—Use the split time function for such activities as a long distance race when you need to pace yourself. Select *Split* to note the lapsed time. The timer continues to run and the split time appears below the running time. Each time you select *Split*, the new measured time appears at the beginning of the list. The maximum number of splits is 20.

Lap timing—Use the lap time function when you want to track how long it takes to complete each cycle or lap. Select *Lap* to note the lap time. The clock stops, then immediately restarts from zero. The lap time appears below the running time. Each time you select *Lap*, the new measured time appears at the beginning of the list. The maximum number of laps is 20.

1. Select *Menu* > *Organizer* > *Stopwatch* > *Split timing* or *Lap timing* > *Start*.
2. Select *Stop* to end timing and display total time.

Save a time

To save a time while the clock is running, select *Stop* > *Save*, enter a name for the measurement, and select *OK*. If you do not enter a name, the total time is used as the default title for the lap or split time.

Stopwatch options

Select *Menu* > *Organizer* > *Stopwatch* and one of the following:

Continue—Continue to measure time and return to the stopwatch screen. This option appears only if the clock is running.

Show last time—View the last measured time.

Split timing—Use the split time function.

Lap timing—Use the lap time function.

View times—Browse saved times.

Delete times > *One by one* or *Delete all*—Delete saved times.

Stop—Stop the clock.

Operation note

If you press the end key and return to the standby mode, the clock continues to run in the background, and appears at the top of the screen.

11. Catalogs

Catalogs is a network service. Contact your wireless network operator for more information. See "Network services," p. 8.

12. Mobile web

Mobile web is a network service. See "Network services," p. 8.

Your phone has a built-in browser you can use to connect to selected services on the mobile internet. If your wireless service provider supports this feature, you can view weather reports, check news or flight times, view financial information, and much more. The web browser on your phone can display WAP-based content.

Your device may have some bookmarks loaded for sites not affiliated with Nokia. Nokia does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should take the same precautions, for security or content, as you would with any internet site.

If the security indicator ( ) is displayed during a connection, the data transmission between the device and the internet gateway or server is encrypted. The service provider secures the data transmission between the gateway and the content server.

Important: Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

Mobile internet access

Because mobile internet content is designed to be viewed from your phone, your wireless provider is now your mobile internet service provider as well.

Your wireless provider has created a home page and set up your browser to go to this page when you log on to the mobile internet. Once at your service provider's home page, you may find links to a number of other sites.

It should not be necessary to manually configure the browser on your phone. Normally this is done by your wireless provider when you subscribe to the feature. Contact your wireless provider if you have problems using the browser.

Sign on to the mobile internet

Select *Menu* > *Mobile web*.

After a brief pause, your phone attempts to connect to your wireless provider's home page. If you receive an error message, your phone may not be set up for browsing. Contact your wireless provider to make sure that your phone is configured properly.

Navigate the mobile internet

Since your phone screen is much smaller than a computer screen, mobile internet content is displayed differently than you may be accustomed to seeing. This section contains guidelines for using phone keys to navigate a WAP site.

Phone keys

- To browse the WAP site, scroll up or down.
- Select a highlighted item.
- To enter text, press # to switch text input modes, and press 0-9.
- To enter special characters, press *.

Receive a call while online

Depending on your wireless service provider, you may still be able to receive a voice call while using the WAP browser.

- To answer the incoming call, press the call key.

- To reject the incoming call, press the end key.

After you end your voice call, the mobile internet connection automatically resumes.

If your wireless service provider does not support incoming calls while browsing, incoming calls are automatically forwarded to voice mail.

Make an emergency call while online

You can end your data connection and make an emergency call.

1. To close your mobile internet connection, press the end key.
2. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the phone for calls.
3. Enter the emergency number for your present location (for example, 911). Emergency numbers vary by location.
4. Press the call key.

Clear the cache and disconnect

A cache is a memory location that is used to store data temporarily. If you have tried to access or have accessed confidential information requiring passwords, empty the cache after each use. The information or services you have accessed are stored in the cache. To empty the cache while in the browser menu, select **Navigate** > **Advanced** > **Clear**. Scroll to the cache and select **Cache** > **Clear**. The cache also clears when you press and hold the end key to power off your device.

To close your mobile internet connection while browsing, press the end key.

13. Extras

Your wireless provider may provide extra features in the *Extras* menu.

Memory card

To manage the content of your microSD card, select *Menu* > *Extras* > *Memory card* > *Options* > *Type of view*, *Sort*, *Application settings*, *Add folder*, *Memory status*, or *Activation key list*.

Games

Depending on your service provider, games and other applications may be preloaded on your phone. Select *Menu* > *Extras* > *Games* to display the games. Select *Menu* > *Extras* > *Games* >*Options* to manage your games. Select *Options* > *Memory status* to view the memory available for game installations.

Collection

Your phone software includes some Java applications specially designed for this Nokia phone.

Launch an application

Select *Menu* > *Extras* > *Collection*. Scroll to an application, and select *Open*, or press the call key.

An application may require a few seconds to load. When you open an application, wait for the launch screen to disappear. At that point, the application is ready.

Leaving applications running in the background increases the demand on battery power and reduces the battery life.

To view the memory available for application installations, select *Menu* > *Extras* > *Collection* > *Options* > *Memory status*.

Note: Only install applications from sources that offer adequate protection against harmful software.

14. PC connectivity

PC data transfer

You can transfer data, such as music, photos, and videos, from your device to a compatible PC or from a compatible PC to your device using Bluetooth connectivity. See "Bluetooth connectivity," p. 84.

You can transfer data, such as music, photos, and videos, from your device to a compatible PC or from a compatible PC to your device using an IR connection. See "Infrared connectivity," p. 87.

Remember to make back-up copies of all important data.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite software is available for this phone. Nokia PC Suite is a collection of powerful tools that you can use to manage your phone features and data. Each component is a separate program that includes online helps.

Nokia PC Suite software, installation instructions, and other documentation is provided free of charge and can be downloaded from the software downloads of the Nokia web site: **www.nokiausa.com/pcsuite**.

Some of the features in your phone require network support. Contact your service provider for availability and configuration instructions.

15. Enhancements

Check the model number of any charger before use with this device. This device is intended for use when supplied with power from the AC-3 or AC-4 charger.

Warning: Use only batteries, chargers and enhancements approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

For availability of approved enhancements, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.

A few practical rules about accessories and enhancements:

- Keep all accessories and enhancements out of the reach of small children.
- When you disconnect the power cord of any accessory or enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.
- Check regularly that enhancements installed in a vehicle are mounted and are operating properly.
- Installation of any complex car enhancements must be made by qualified personnel only.

Power

- Standard 1150 mAh Li-ion Battery (BL-6C)
- Compact Charger (AC-3)
- Travel Charger (AC-4)
- Compact Travel Charger (AC-5)

- Mobile Charger (DC-4)
- Charger Adapter (CA-44)

  Use the CA-44 charger adapter to connect the phone with Nokia chargers with a larger barrel size, including ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, AC-1 (retractable charger), and LCH-12 (mobile charger).

USB data cable

- Connectivity Cable (CA-53)

Handsfree car solutions

- Wireless plug-in Car Handsfree (HF-6W)
- Easy-to-use Plug-in Car Handsfree (HF-3)
- Wireless Plug-in Car Handsfree (HF-33W)
- Advanced Car Kit (CK-7Wi)
- Advanced Car Kit (CK-20W)

Headsets

- Mono Headsets (HDB-4, HS-5, HS-8, HS-9)
- Stereo Headsets (HS-3, HS-23, HS-31, HS-49)
- Wireless Headsets (HS-24W (BH-800), HS-25W (BH-900), HS-26W, HS-36W, HS-50W (BH-300), HS-57W (BH-700), HS-58W (BH-200))

Miscellaneous

- Inductive Loopset (LPS-4)
- Battery Charging Stand (DT-14)
- TTY Adapter (HDA-10)
- Audio Adapter (AD-46)
- Music Stand (MD-1)
- microSD Memory

16. Battery information

Charging and discharging

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

If a replacement battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger then disconnect and reconnect it to begin charging the battery.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Leaving the battery in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Nokia battery authentication guidelines

Always use original Nokia batteries for your safety. To check that you are getting an original Nokia battery, purchase it from an authorized Nokia dealer, look for the Nokia Original Enhancements logo on the packaging, and inspect the hologram label using the following steps:

Successful completion of the four steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If you have any reason to believe that your battery is not an authentic original Nokia battery, you should refrain from using it, and take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. Your authorized Nokia service point or dealer will inspect the battery for authenticity. If authenticity cannot be verified, return the battery to the place of purchase.

Authenticate hologram

1. W hen looking at the hologram on the label, you should see the Nokia connecting hands symbol from one angle and the Nokia Original Enhancements logo when looking from another angle.

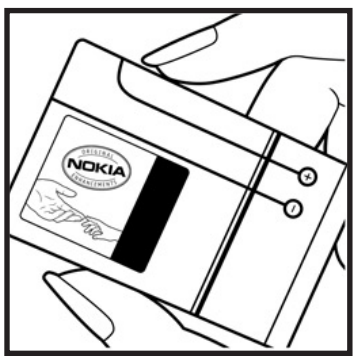

2. When you angle the hologram left, right, down, and up, you should see 1, 2, 3, and 4 dots on each side respectively.

3. Scratch the side of the label to reveal a 20-digit code, for example, 12345678919876543210. Turn the battery so that the numbers are facing upwards. The 20-digit code reads starting from the number at the top row followed by the bottom row.

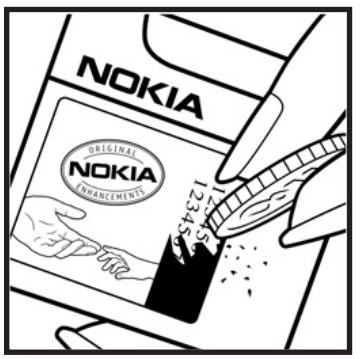

4. Confirm that the 20-digit code is valid by following the instructions at **www.nokia.com/batterycheck**.

What if your battery is not authentic?

If you cannot confirm that your Nokia battery with the hologram on the label is an authentic Nokia battery, please do not use the battery. Take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. The use of a battery that is not approved by the manufacturer may be dangerous and may result in poor performance and damage to your device and its enhancements. It may also invalidate any approval or warranty applying to the device.

To find out more about original Nokia batteries, visit **www.nokia.com/battery**.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery, and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not attempt to remove the battery from the device. Nokia recommends that you take the device to the nearest authorized service facility for replacement of the battery.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.

- Use a soft, clean, dry cloth to clean any lenses, such as camera, proximity sensor, and light sensor lenses.
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.
- Always create a backup of data you want to keep, such as contacts and calendar notes, before sending your device to a service facility.

All of the above suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

Additional safety information

■ Operating environment

Your device and its enhancements may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

Remember to follow any special regulations in force in any area and always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference or danger. Use the device only in its normal operating positions. This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 2.2 centimeters (7/8 inch) away from the body. When a carry case, belt clip, or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body. To transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

■ Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) be maintained between a wireless device or phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. To minimize the potential for interference, persons with pacemakers should do the following:

- Always keep the device more than 15.3 centimeters (6 inches) from their pacemaker when the device is switched on
- Not carry the device in a breast pocket
- Hold the device to the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.

If you have any reason to suspect that interference is taking place, switch off your device immediately.

Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. If interference occurs, consult your network operator.

■ Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, and air bag systems. For more information, check with the manufacturer or its representative of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device, or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in

your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that an air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

■ Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refueling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, and distribution areas; chemical plants; or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often but not always clearly marked. They include below deck on boats, chemical transfer or storage facilities, vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane), and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders.

Failure to observe these instructions may lead to suspension or denial of telephone services to the offender, legal action, or both.

Emergency calls

Important: Wireless phones, including this device, operate using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programmed functions. Because of this, connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless device for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call, make sure your device is properly charged before attempting any emergency calls. If your battery becomes empty, you cannot receive or make calls, including emergency calls and must wait a few minutes after the charging begins to place your call.

1. If the device is not on, switch it on. Check for adequate signal strength. Some networks may require that a valid UIM (CDMA SIM) card is properly inserted in the device.
2. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the device for calls.
3. Enter the official emergency number for your present location, and press the call key. Emergency numbers vary by location.

If certain features are in use, you may first need to turn those features off before you can make an emergency call. If the device is in an offline or flight mode you must change the profile to activate the device function before you can make an emergency call. Consult this guide or your network operator. When making an emergency call, give all the necessary information as accurately as possible. Your wireless device may be the only means of communication at the scene of an accident. Do not end the call until given permission to do so.

■ Certification information (SAR)

This mobile device meets guidelines for exposure to radio waves.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit set by ICNIRP is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be well below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value when tested according to international testing procedures for use at the ear is 0.67 W/kg.

Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Additional SAR information may be provided under product information at **www.nokia.com**.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.13 W/kg and when properly worn on the body is 0.80 W/kg.

Information about this device can be found on the FCC's website at **http://www.fcc.gov/oet/fccid** by searching the equipment authorization system using FCC ID: QMNRM-154.

Technical information

Dimensions—Width 42.8 mm (1.685 inches); length 109 mm (4.29 inches); depth 17.2 mm (0.677 inch)

Weight—105 g (3.7 oz) with BL-6C Li-ion Battery

Wireless networks—CDMA 800 and 1900 MHz, AMPS, and Bluetooth wireless technology

Volume—72cc (4.39 $inch^3$)

Frequency range (Tx)—AMPS: 824.04-848.97 MHz; PCS: 1851.25-1908.75 MHz; Cellular: 824.70-848.37 MHz

Frequency range (Rx)—AMPS: 869.04-893.97 MHz; PCS: 1931.25-1988.75 MHz; Cellular: 869.70-893.37 MHz

Bluetooth: 2402.0 - 2480.0 MHz

Battery information

This section provides information about battery charging times with the Compact Charger (AC-3), the Travel Charger (AC-4), talk, and standby times. Be aware that the information in this section is subject to change. For more information, contact your service provider.

Charging times

The following charging times are approximate with the BL-6C 1150 mAh Li-ion battery:

Travel Charger (AC-4): up to 1 hour 45 minutes

Compact Charger (AC-3): up to 3 hours

Talk and standby times

Operation times are estimates only and depend on signal strength, phone use, network conditions, features used, battery age and condition (including charging habits), temperatures to which the battery is exposed, and many other factors.

Talk time: 3 to 4 hours (digital)

Standby time: 6 to 10 days

Index

NUMERICS

1-touch dialing 56, 76

A

about your device 8
alarm clock 96
    repeating 96
antenna 18
application settings 94
applications
    collection 115
automate voicemail 47
automatic redial 76

B

back cover
    remove 19
    replace 21
backlight time-out 73
batteries and chargers 120
battery 18, 130
    authentication 121
    charge 22
    charging times 130
    information 120
    remove, replace 19
    talk and standby times 131
Bluetooth connectivity 84
    receive data 87
    set up 86
    settings 86
business cards 60

C

calendar
    make notes 98
    open 98
    options 98
    receive, send notes 100
    settings 100
    view 99
call
    answer or reject 24
    timers 51
call log 50
call restrictions 93
call settings 76
call waiting 25
caller groups 55
calling cards 76
calls
    conference 26
    duration 51
    make 24
    mute phone during 25
    options during 25

camera 64
  changing options 65
  take photos 64
care and maintenance 123
certification information (SAR) 129
charger
  connect 22
  information 120
  times 130
collection applications 115
conference calls 26
connectivity
  phone 83
contacts list 54
  add 54
  delete 59
  edit 58
  send 60
  view 59
countdown timer 107
currency converter 106

D

data
  call duration 52
  transfer 117
data cable transfer 88
data or fax calls 78
date setting 75
dialed numbers 51
dialing codes 49
display
  main menu 16
  settings 72
display language 79

E

emergency calls 114, 128
  with keypad locked 80
enhancements 90
  approved 118
equalizer 69
ESN 10
extras 115

F

fax calls 52
FCC information 129
file transfer 89
folders 62
font color 73

G

gallery 62
games 115
go to functions 17

H

headset
  connect 23

help
    get 10
    in-phone 16
    text activation 16
help text 81

I

indicators and icons 15
infrared 87
infrared connectivity 87
international prefix 78
internet, see wireless internet
Interval timer 108
IR 87

K

keyguard
    automatic 80
    lock and unlock 26

L

languages 79
lap time 109
lock code 92
log 50
logs
    clearing 51
    dialed numbers 51
    missed calls 50
    received calls 50

M

main menu display 16
maintenance services 11
make calls 24
media 64
media player 65
MEID 10
memory 80
memory card 115
message folders 34
messages
    delete 35
    minibrowser messages 49
    multimedia, see multimedia messages
    text messages 32
    voice messages 46
microSD card 20, 115
minibrowser
    call duration 53
minibrowser messages 49
missed calls 50
mobile web 112
multimedia messages 38
    create 39, 41
    delete 44
    folders 39
    read 41
    reply 41
    send 40
    settings 45
music player 66
mute phone 25

N

navigation key 80
network
    approved for 8
    services 8, 95
    settings 94
network services 8
Nokia PC Suite 117
notes 101
    options 102
    send 102

O

organizer 96

P

PC connectivity 117
phone
    details 95
    keys and parts 12
    menus 15
    set up your 18
phone connectivity 83
phone lock 91
    change lock code 92
phone settings 79
photographs 64
play
    music tracks 66
    radio 68
predictive text 28

Q

quick keys 14

R

radio 67
received calls 50
recording sound 69
repeating alarm 96
restore factory settings 95

S

safety
    important safety information 125
safety information 6
    battery 130
screen saver 73
scroll method 15
security settings 91
set
    time 75
settings 71
shared memory 9
snooze time-out 97
split time 109
standard mode 27
standby mode 14
    settings 72
standby time 131
start-up tone 81
stopwatch 109

T

talk time 131
technical information 130
text entry 27
  predictive text 28
  standard 27
text messages 32
themes 74
time and date settings 75
timed profiles 72
timer
  countdown 107
  interval 108
timers 107
to-do list
  options 104
  send 104
tone settings 74
touch tones 81
transfer files 89
turn phone on or off 23

V

video
  record 64
view
  saved messages 35
voice dialing 57, 82
voice messages 46
voice privacy 94
voice recorder 69
voicemail 47
volume
  adjust 24
volume control 24

W

wallpaper 72, 73
wireless internet
  make emergency call
  while online 114
writing language 80

Nokia 6276 Manual del Usuario

Parte Nº 9201026, Edición Nº 1
Copyright © 2007 Nokia. Todos los derechos reservados.
Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, Nokia 6276 y los logos Nokia Original Enhancements son marcas, registradas o no, de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados podrían ser marcas o nombres, registrados o no, de sus respectivos propietarios. Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, música (incluyendo tonos de timbre) y otro contenido.

Nº de Patente EE.UU. 5818437 y otras patentes pendientes. Software ingreso de texto T9 Copyright ©1999-2007. Tegic Communications, Inc. Todos los derechos reservados.

La tecnología inalámbrica Bluetooth es marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

microSD es marca registrada de SD Card Association.

Se incluye el software de protocolo de seguridad o criptográfico RSA BSAFE de RSA Security.

Java es marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

La información en este manual del usuario fue escrita para el producto Nokia 6276. Nokia opera bajo un sistema de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquier producto descrito en este manual sin previo aviso.

BAJO NINGÚN CONCEPTO NOKIA SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS O GANANCIAS O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL O INCIDENTAL, POR CUALQUIER CAUSA DIRECTA O INDIRECTA. EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROVISTO "TAL CUAL". ADEMÁS DE LAS EXIGIDAS POR LAS LEYES, NO SE EMITE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADEO Y DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN CUANTO A LA PRECISIÓN Y FIABILIDAD O CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO O DESCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

La disponibilidad de las funciones y productos puede variar dependiendo del país y el operador, por favor consulte a su distribuidor local para obtener mayor información.

CONTROL DE EXPORTACIONES

Este dispositivo podría contener bienes, tecnología o software sujeto a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

AVISO FCC/INDUSTRIA CANADIENSE

Su dispositivo puede causar interferencias radioeléctricas y televisivas (ej., cuando usted usa su teléfono muy próximo a equipos receptores electrónicos). La FCC/Industria Canadiense puede exigirle que deje de usar su teléfono si tales interferencias no se pueden eliminar. Si necesita ayuda, comuníquese con su centro de servicio local. Este aparato cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes condiciones: (1) el dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por Nokia puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Contenido

Para su seguridad 142

Bienvenido 146

1. Su teléfono 148
2. Programar su teléfono 154
3. Ingreso de texto 163
4. Mensajes 166
5. Registro 188
6. Contactos 192
7. Galería 200
8. Multimedia 203
9. Configuraciones 211
10. Organizador 238
11. Catálogos 253
12. Web móvil 254
13. Extras 257
14. Conectividad PC 259

15. Accesorios 260
16. Información sobre las baterías 262
Cuidado y mantenimiento 266
Información adicional de seguridad 268
Índice 275

Para su seguridad

Lea estas sencillas normas. El incumplimiento de ellas puede ser peligroso o ilegal. Lea el manual del usuario completo para obtener más información.

ENCIENDA EL TELÉFONO EN FORMA SEGURA
No encienda el teléfono donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro.

LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO
Obedezca todas las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. Su prioridad cuando conduce debe ser la seguridad vial.

INTERFERENCIAS
Todos los teléfonos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que pueden afectar a su rendimiento.

APAGUE EL TELÉFONO EN LOS HOSPITALES
Respete todas las restricciones existentes. Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de equipo médico.

APAGUE EL TELÉFONO EN LOS AVIONES
Respete todas las restricciones existentes. Los dispositivos celulares pueden causar interferencias en los aviones.

APAGUE EL TELÉFONO CUANDO CARGUE COMBUSTIBLE
No use el teléfono en estaciones de servicio. Tampoco cerca de combustibles ni elementos químicos.

APAGUE EL TELÉFONO CERCA DE DONDE SE REALIZAN EXPLOSIONES
Respete todas las restricciones existentes. No utilice su teléfono donde se estén realizando explosiones.

ÚSELO CORRECTAMENTE

Use el dispositivo sólo en la posición normal como se explica en la documentación del producto. Evite el contacto innecesario con la antena.

SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO

Sólo personal de servicio técnico calificado puede instalar o reparar este producto.

ACCESORIOS Y BATERÍAS

Utilice sólo baterías y accesorios aprobados. No conecte productos incompatibles.

NO MOJE EL TELÉFONO

Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.

COPIAS DE SEGURIDAD

Recuerde hacer copias de seguridad o llevar un registro por escrito de toda la información importante que guarda en el teléfono.

CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS

Antes de conectar el teléfono con otro dispositivo, lea el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos incompatibles.

LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el teléfono se encuentre encendido y funcionando. Pulse la tecla Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar lo que aparece en pantalla y regresar a la pantalla de inicio. Ingrese el número de emergencia y luego pulse la tecla Llamar. Indique su ubicación. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

Servicios de red

Para utilizar el teléfono, debe contratar los servicios de un proveedor de servicios móviles. Muchas de las funciones de este dispositivo dependen de las funciones de la red inalámbrica para su funcionamiento. Es posible que estos servicios de red no estén disponibles en todas las redes o bien deberá hacer arreglos específicos con su proveedor de servicios antes de utilizar los servicios de red. Es posible que el proveedor de servicios le entregue instrucciones adicionales sobre cómo utilizarlos y le indique qué cargos son aplicables. Algunas redes pueden tener limitaciones que inciden en el uso de los servicios de red. Por ejemplo, es posible que algunas redes no admitan todos los servicios y caracteres que dependen del idioma.

Su proveedor de servicios puede haber solicitado que ciertas funciones de su dispositivo sean inhabilitadas o no activadas. De ser así, éstas no aparecerán en el menú del dispositivo. Es posible que su dispositivo también haya sido configurado especialmente. Esta configuración puede incluir cambios en nombres de menús, orden del menú e iconos. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Este dispositivo admite los protocolos WAP 2.0 (HTTP y SSL) que se ejecutan en los protocolos TCP/IP. Algunas funciones de este dispositivo, como *Web móvil*, requieren soporte de red para estas tecnologías.

Acerca de su dispositivo

El dispositivo móvil descrito en este manual está aprobado para su uso en las redes CDMA 800 y 1900 y AMPS 800. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre redes. Cuando use las funciones de este dispositivo, obedezca todas las leyes y respete la privacidad y derechos legítimos de otros.
Al tomar y usar imágenes o videoclips, obedezca todas las leyes y respete las costumbres locales tanto como los derechos legítimos y la privacidad de otros.

Advertencia: Para poder usar cualquiera de las funciones de este dispositivo, con la excepción de la alarma, es preciso encender el dispositivo. No lo encienda donde el uso de dispositivos móviles pueda causar interferencia o peligro.

Memoria compartida

Las siguientes funciones de este dispositivo pueden compartir memoria: contactos, mensajes de texto, fotos, imágenes y tonos en la galería, notas de agenda, juegos y aplicaciones. El uso de una o más de estas funciones puede reducir la memoria disponible para el resto de las funciones que comparten memoria. Si su teléfono le notifica que la memoria está llena cuando trata de usar una función de memoria compartida, borre algunos de los datos o ingresos guardados en las funciones para la memoria compartida antes de continuar. Algunas funciones, como las fotos, imágenes y tonos en la galería, mensajes de texto y aplicaciones pueden tener una cantidad de memoria asignada especialmente, además de la memoria compartida con las otras funciones.

Bienvenido

Felicitaciones por la compra de su teléfono móvil Nokia. Su teléfono le brinda muchas funciones prácticas para el uso diario, como un altavoz, cámara, reproductor MP3, grabador de video y más. Su teléfono también puede conectarse con una PC, computadora portátil u otro dispositivo usando un cable de datos USB, la tecnología inalámbrica Bluetooth o infrarrojos.

Ayuda

Consulte **www.nokia.com/support** (para el Caribe) o **www.latinoamerica.nokia.com/soporte** (para Latinoamérica) o su sitio Web local de Nokia para descargas, configuraciones y obtener información relacionada con su producto Nokia.

Buscar la etiqueta de su teléfono

Si necesita ayuda, el Centro de Atención Nokia Care está disponible para asistirle. Antes de llamar, recomendamos que escriba el número de serie electrónico (ESN) o ID del equipo móvil (MEID) y que lo tenga a la mano.

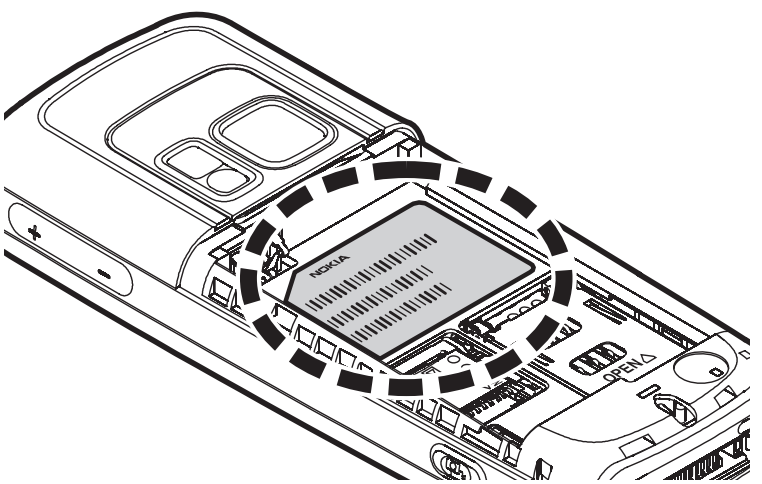

El ESN o MEID está en la etiqueta que se haya debajo de la batería en la parte posterior de su teléfono.

Consulte "Retirar la cubierta posterior", pág. 155 y "Retirar la batería", pág. 155.

Actualizaciones

De vez en cuando Nokia actualiza este manual para reflejar cambios. La versión más reciente de este manual se puede encontrar en **www.nokia.com** (para el Caribe) y **www.latinoamerica.nokia.com/mitelefono** (para Latinoamérica). También puede encontrar una versión interactiva en **www.nokiahowto.com** (para el Caribe) y **www.latinoamerica.nokia.com/manuales** (para Latinoamérica).

Soluciones de acceso

Nokia tiene el cometido de hacer teléfonos móviles más manejables y amigables, incluso para los usuarios con dificultades. Para obtener más información, consulte el sitio Web **www.nokiaaccessibility.com** (texto en inglés).

1. Su teléfono

■ Teclas y partes

Vista frontal

Audífono (1)

Pantalla (2)

Tecla de desplazamiento (3)

Tecla de selección derecha (4)

Tecla Encender/Apagar y Finalizar (5)

Teclado (6)

Conector Pop-Port™ (7)

Micrófono (8)

Puerto del cargador (9)

Tecla Llamar (10)

Tecla de selección izquierda (11)

Tecla de selección central (12)

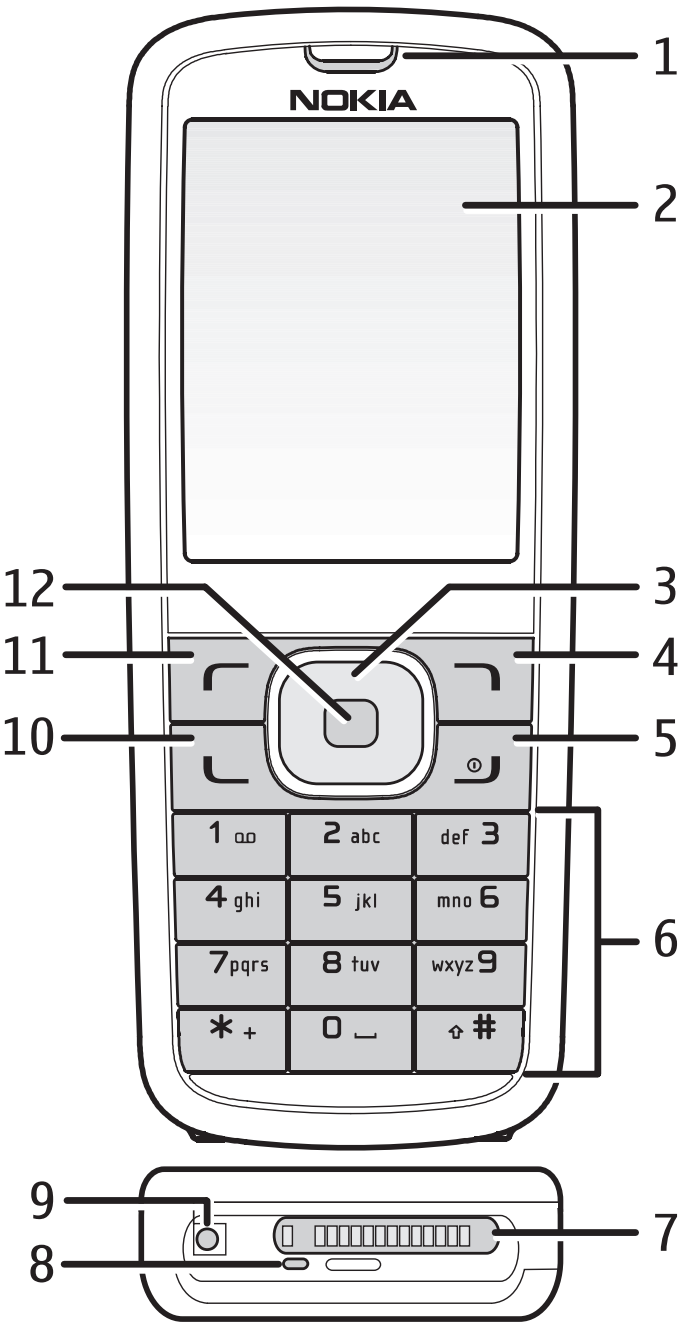

Vistas laterales

Tecla de volumen (1)

Flash de la cámara y espejo para autorretrato (2)

Lente de la cámara (3)

Tecla Cámara (4)

Altavoz (5)

Conector del auricular (6)

Infrarrojos (7)

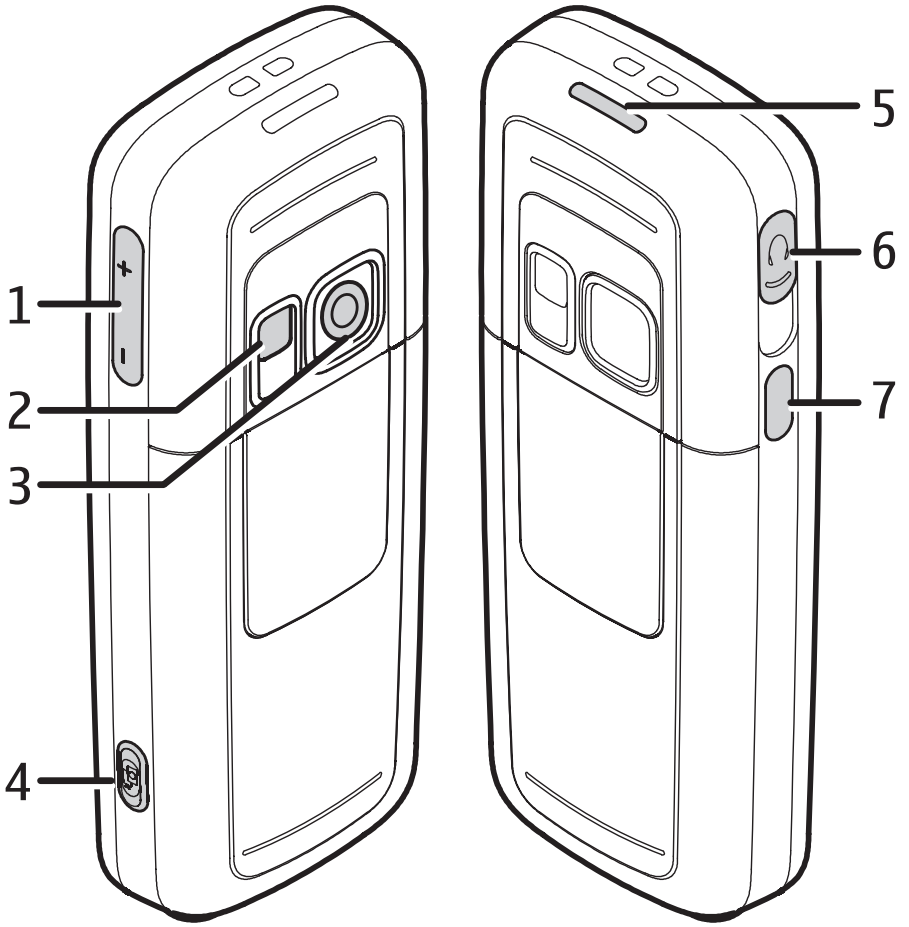

Modo standby

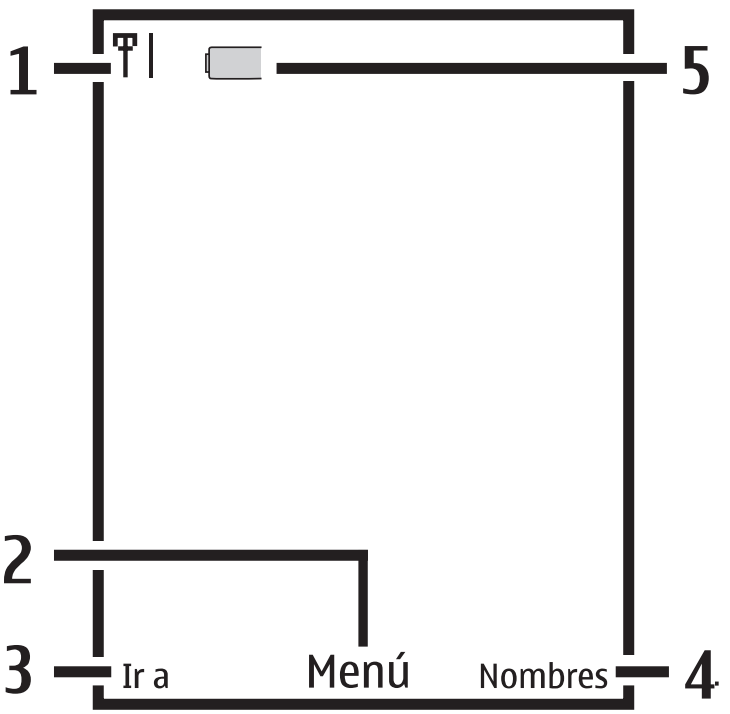

Dependiendo de su proveedor de servicios móviles y del número de modelo de su teléfono, algunas o todas las siguientes teclas de selección pueden aparecer en el modo standby.

El modo standby indica que su teléfono está en estado de inactividad.

Intensidad de la señal (1): más barras indican una señal de red más fuerte.

Menú (2): pulse la tecla de selección central para seleccionar esta opción.

Ir a (3): pulse la tecla de selección izquierda para seleccionar esta opción.

Nombres o menú del operador de red (4): pulse la tecla de selección derecha para seleccionar esta opción.

Nivel de carga de la batería (5): una batería completa indica más carga.

Teclas rápidas

Dependiendo de su proveedor de servicios móviles y del número de modelo de su teléfono, algunos o todos los siguientes accesos directos de la tecla de desplazamiento pueden estar disponibles en el modo standby.

En el modo standby, la tecla de desplazamiento de cuatro sentidos y la tecla de selección central lo llevan rápidamente a los menús a los que accede con más frecuencia.

Tecla de desplazamiento superior: lo lleva a la lista de contactos.

Tecla de desplazamiento derecha: para ver la agenda.

Tecla de desplazamiento inferior: lo lleva a la lista de contactos.

Tecla de desplazamiento izquierda: para crear un mensaje de texto.

Tecla de selección central: para mostrar las aplicaciones disponibles o seleccionar los menús y submenús resaltados.

■ Indicadores e iconos

Para ver todos los iconos en su teléfono, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Detalles teléfono* > *Detalles de icono*.

■ Menús del teléfono

Las funciones de su teléfono están agrupadas según la función y puede acceder a ellas mediante los menús principales. Cada menú principal tiene submenús y listas desde las cuales puede seleccionar o ver elementos y personalizar las funciones de su teléfono. Puede acceder a estos menús y submenús usando el método de desplazamiento o usando un acceso directo.

Nota: Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo de su red. Para obtener más información, consulte a su proveedor de servicios móviles.

Método de desplazamiento

1. Para seleccionar *Menú*, use la tecla de selección central. Use la tecla de desplazamiento para desplazarse por el menú principal.

   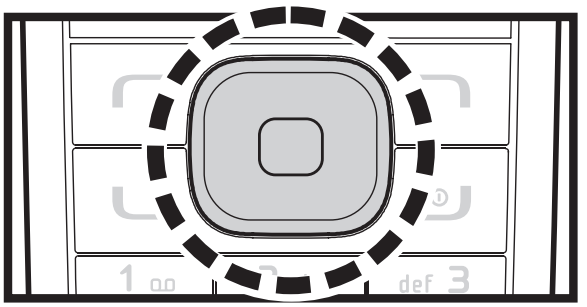

   En la parte lateral derecha de la pantalla, aparece una barra con un segmento que oscila hacia arriba o abajo a medida que se desplaza por los menús. Esto provee una representación visual de su posición actual en la estructura del menú.

2. Cuando llegue a un menú, para ingresar a los submenús, pulse *Selec.* (la tecla de selección central).

   Para volver al menú anterior, seleccione *Atrás* desde el nivel de submenú.

   Para volver al modo standby desde cualquier menú o submenú, pulse la tecla Finalizar.

Pantalla del menú principal

Puede controlar si el menú de su teléfono aparece como *Lista*, *Cuadrícula* o *Cuadrícula con etiq.* En forma predeterminada, el menú principal aparece en el formato *Cuadrícula con etiq.*

Seleccione *Menú* > *Opciones* > *Vista menú principal* > *Lista*, *Cuadrícula* o *Cuadrícula con etiq.*

Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, también puede cambiar el orden de los menús en su menú principal.

Seleccione *Menú* > *Opciones* > *Organizar*. Desplácese a un menú, seleccione *Mover*. Use la tecla de desplazamiento para mover el menú a una nueva ubicación y seleccione *OK*. Puede repetir este procedimiento para personalizar su menú principal.

Para guardar los cambios, seleccione *Listo* > *Sí*.

Textos de ayuda

Muchas de las funciones tienen descripciones breves (textos de ayuda) que puede ver en la pantalla. Para ver estas descripciones, desplácese hasta una función y espere unos quince segundos. Desplácese hacia abajo para ver toda la descripción o seleccione *Atrás* para salir.

Para ver las descripciones, debe primero activar los textos de ayuda. Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Teléfono* > *Activac. textos ayuda*.

Ir a funciones

El menú *Ir a* le permite cambiar la función de la tecla de selección izquierda en su teléfono de manera que pueda acceder rápidamente a las funciones que usa con más frecuencia desde el menú *Ir a* en el modo standby.

Seleccionar opciones

1. Seleccione *Ir a* > *Opciones* > *Seleccionar opciones* y desplácese a las opciones que desea agregar.
2. Seleccione *Marcar* para agregar una opción o *Desmarc.* para eliminar una opción.
3. Cuando termine de marcar o desmarcar las opciones deseadas, seleccione *Listo*, para guardar los cambios, seleccione *Sí*.
4. Seleccione *Ir a* para mostrar una lista de las opciones que seleccionó en el paso 3.

Organizar funciones

Seleccione *Ir a* > *Opciones* > *Organizar*. Desplácese a una opción y seleccione *Mover*. Desplácese para mover la opción a una nueva ubicación y seleccione *OK*. Puede repetir este procedimiento para personalizar su menú *Ir a*.

Para guardar los cambios, seleccione *Listo* > *Sí*.

2. Programar su teléfono

Antena

Su dispositivo tiene una antena interior. Sujete el dispositivo como lo haría con cualquier otro teléfono, sobre el hombro y con la antena hacia arriba.

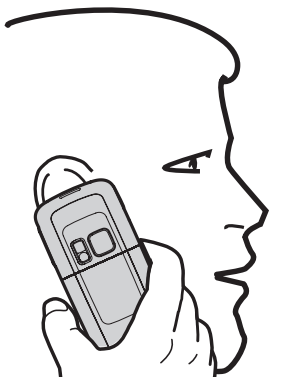

Nota: Al igual que al usar otros dispositivos de transmisión por radio, no toque la antena si no es necesario mientras el dispositivo esté encendido. El contacto del cuerpo con la antena afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el dispositivo funcione con una potencia más alta de la necesaria. No tocar el área que rodea la antena durante el uso del dispositivo optimiza el rendimiento de la antena y la vida útil de la batería.

Batería

Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería. Evite tocar los componentes electrónicos mientras cambia las cubiertas. Utilice y guarde siempre el dispositivo con las cubiertas colocadas.

El uso prolongado y continuo de su dispositivo podría incrementar la temperatura del dispositivo. La temperatura incrementada es una función normal de este producto y no representa peligro para usted o el dispositivo. Si la temperatura es incómoda, use un auricular o permita que su dispositivo regrese a la temperatura ambiente antes de su próxima llamada.

Retirar la cubierta posterior

Nota: Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador y cualquier otro dispositivo antes de retirar la cubierta. Evite tocar los componentes electrónicos mientras cambia la cubierta. Utilice y guarde siempre el dispositivo con la cubierta colocada.

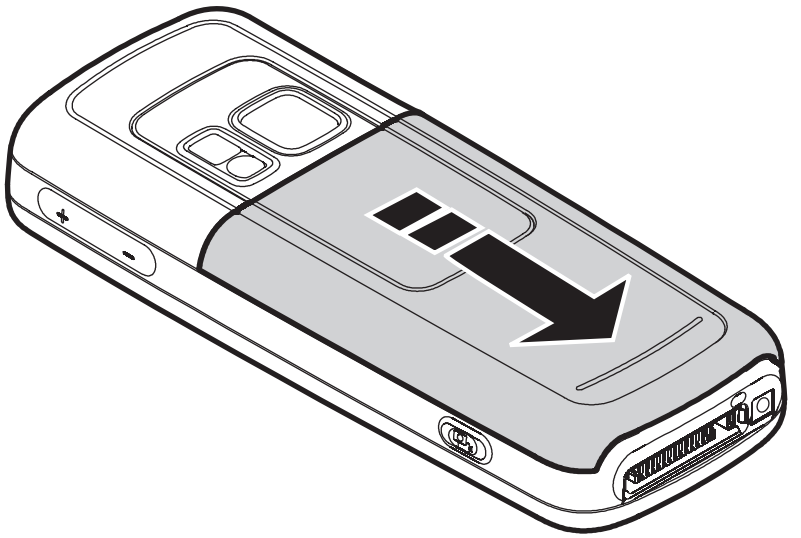

1. Con la parte posterior del teléfono hacia usted, mantenga presionada la cubierta hacia abajo.
2. Deslice la cubierta posterior hacia la base del teléfono, levántela y retírela.

Retirar la batería

Tras retirar la cubierta posterior, coloque su dedo en la ranura de agarre y levante la batería de su compartimento.

Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador antes de extraer la batería.

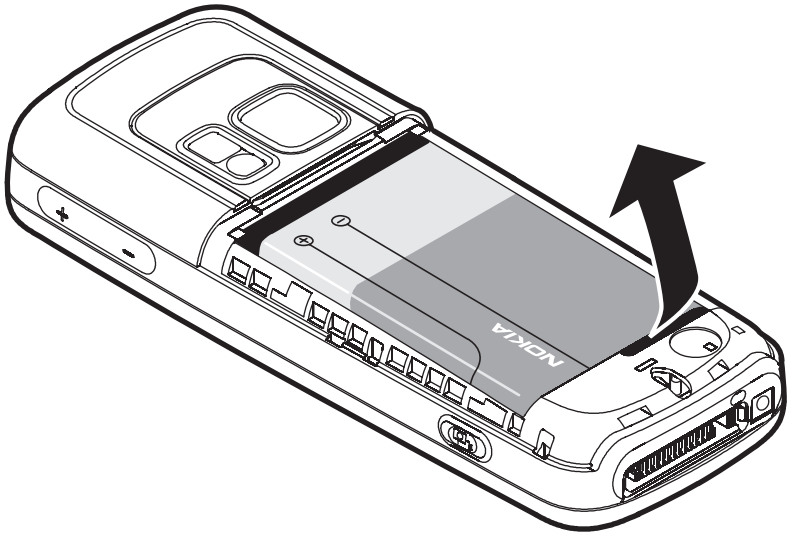

Tarjeta microSD

Su teléfono tiene una ranura para tarjeta microSD debajo de la batería. Para insertar la tarjeta microSD, efectúe los siguientes pasos.

Mantenga todas las tarjetas microSD fuera del alcance de los niños.

1. Retire la batería. Deslice la cubierta de la ranura microSD hacia la base del teléfono (1), y levante la cubierta de la ranura microSD (2).
2. Inserte la tarjeta firmemente como se muestra en el gráfico (3) y cierre la cubierta de la ranura microSD (4).
3. Deslice la cubierta de la ranura microSD hacia la parte superior del teléfono (5) y vuelva a colocar la batería y la cubierta posterior.

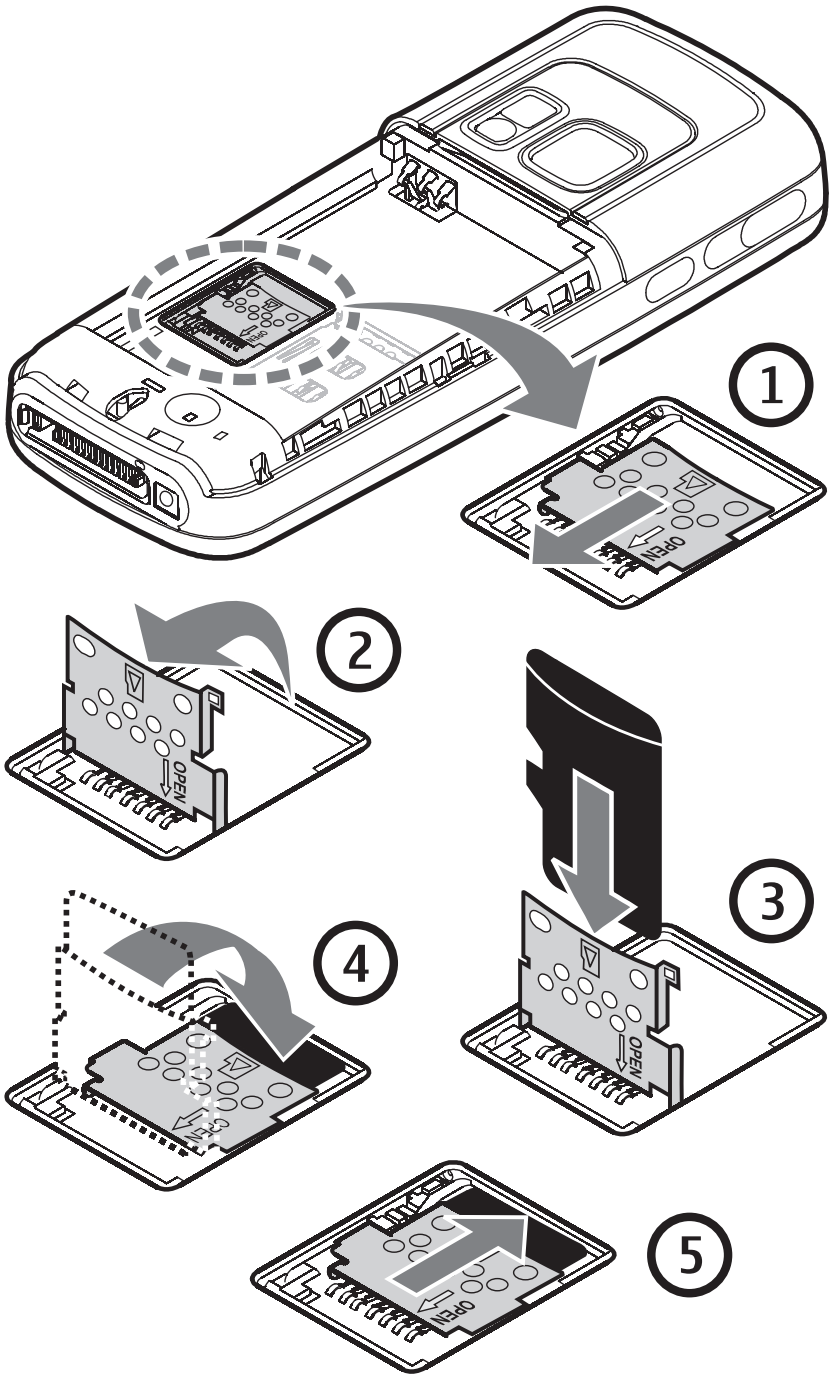

Nota: Use sólo tarjetas microSD aprobadas por Nokia para su uso con este dispositivo. Nokia utiliza los estándares aprobados por la industria para tarjetas de memoria, pero no todas las marcas funcionan correctamente o son compatibles en su totalidad con este dispositivo.

Importante: No retire la tarjeta de memoria mientras lee o escribe en la tarjeta. Retirar la tarjeta puede ocasionar que los datos en la tarjeta o en el teléfono se dañen.

Ranura de tarjeta UIM (CDMA SIM)

Su teléfono tiene incorporada una ranura de tarjeta UIM. Sin embargo, la tarjeta UIM no funciona con este modelo de teléfono. Deje vacía la ranura de la tarjeta UIM.

Volver a colocar la batería

1. Inserte la batería, colocando el extremo con los contactos dorados primero, en la ranura para la batería.
2. Empuje el otro extremo de la batería hasta que encaje en su sitio.

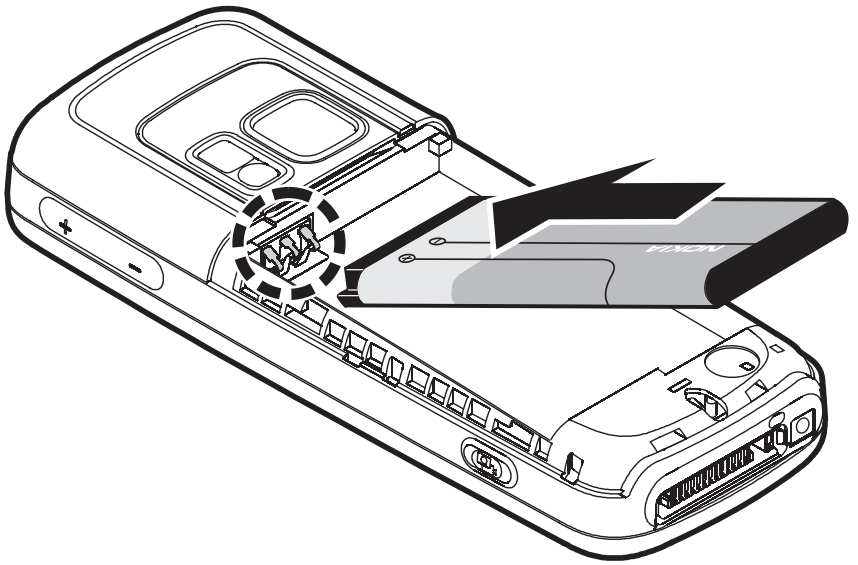

Volver a colocar la cubierta posterior

1. Fije la cubierta posterior en el teléfono con las lengüetas de la cubierta alineadas con las ranuras del teléfono.

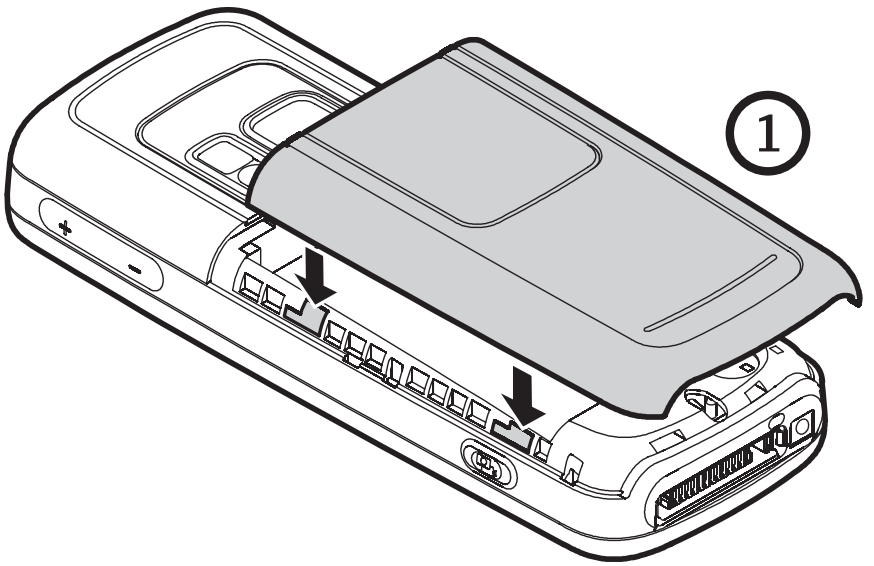

2. Presione el botón de seguridad de la cubierta posterior hacia abajo y deslice la cubierta hacia la parte superior del teléfono.
3. Asegúrese de que la cubierta posterior haya encajado en su sitio.

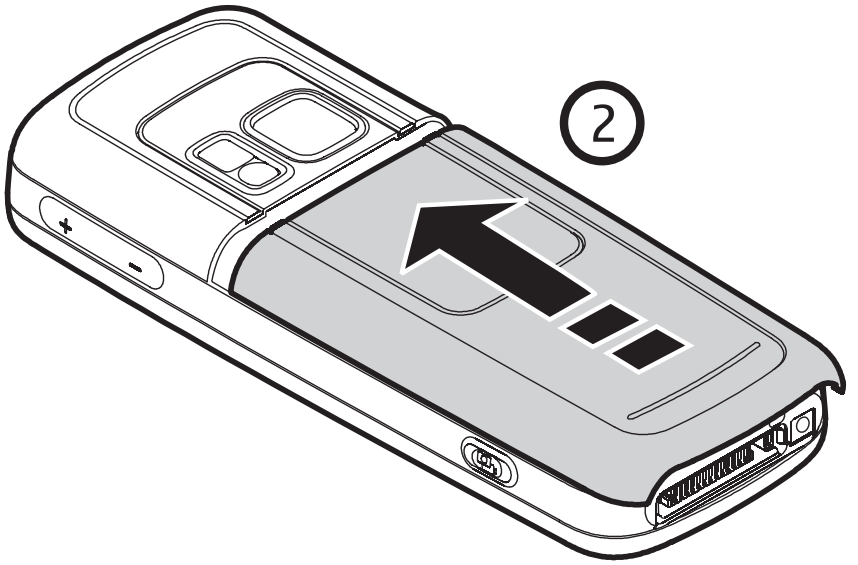

Cargar la batería

1. Enchufe el transformador del cargador en un tomacorriente estándar de pared.
2. Conecte el cargador al teléfono.

   De ser necesario, puede usar un cable para adaptador CA-44 (1) para conectar un cargador y el teléfono.

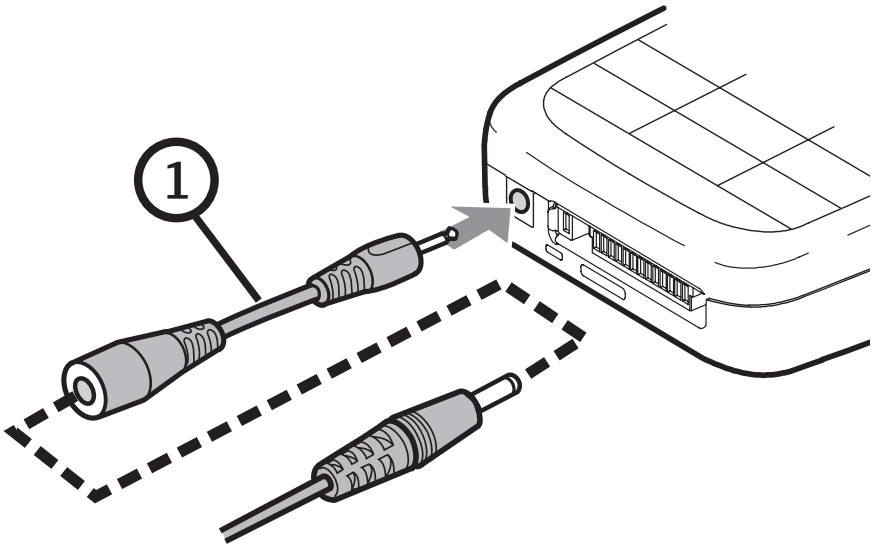

   Tras unos segundos, el indicador de la batería en la pantalla comienza a oscilar. Si la batería está completamente descargada, podrían pasar unos pocos minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder realizar alguna llamada.

Apagar o encender su teléfono

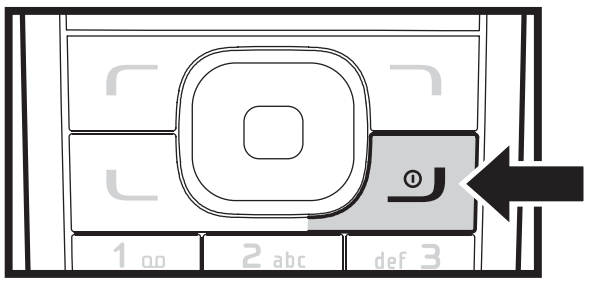

1. Para encender o apagar su teléfono, mantenga pulsada la tecla Finalizar por lo menos por tres segundos.
2. Ingrese el código de bloqueo, si es necesario, y seleccione *OK*.

Conectar el auricular

Es posible que el paquete de ventas incluya un auricular compatible con su teléfono, como el HS-5, o puede adquirir uno por separado como accesorio. Consulte "Accesorios", pág. 231.

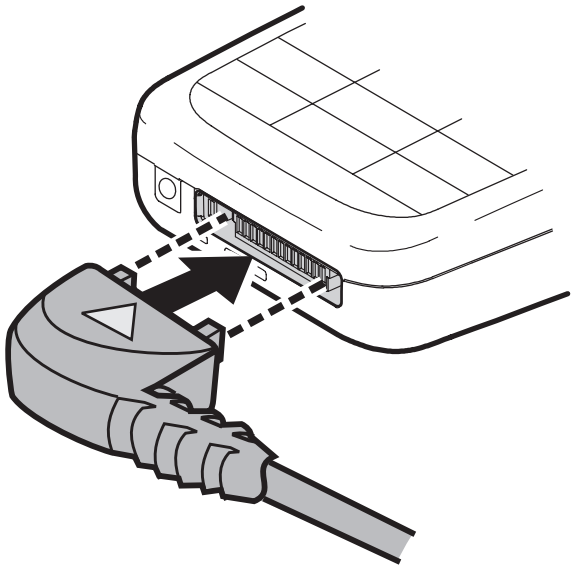

1. Enchufe el conector del auricular al conector Pop-Port™ en la base de su teléfono. aparece en la pantalla.
2. Coloque el auricular en el oído.

Con el auricular conectado, puede realizar, contestar y finalizar llamadas como de costumbre.

Use el teclado para ingresar números. Pulse la tecla Llamar para realizar una llamada. Pulse la tecla Finalizar para finalizar una llamada.

También puede conectar un auricular compatible, como el auricular universal HS-9, en el conector de auricular para clavija de 2,5 mm en la base del teléfono para activar el uso manos libres. Consulte "Accesorios", pág. 231.

Advertencia: Si utiliza el auricular, la capacidad para oír sonidos procedentes del exterior puede verse afectada. No utilice el auricular cuando pueda poner en peligro su seguridad.

Realizar llamadas

1. Ingrese el número telefónico, incluyendo el código de área.

   Para las llamadas internacionales, pulse la tecla * dos veces para el prefijo internacional (el carácter + reemplaza el código de acceso internacional) y luego ingrese el código del país, el código de área sin anteponer el 0, si es necesario, y el número telefónico.

2. Para llamar al número, pulse la tecla Llamar.
3. Para finalizar la llamada o para cancelar el intento de llamada, pulse la tecla Finalizar.

Para realizar una llamada usando nombres, busque un nombre o número telefónico en *Contactos*. Pulse la tecla Llamar para llamar al número.

Para acceder a la lista de hasta los veinte números a los que llamó recientemente o que intentó llamar, pulse la tecla Llamar una vez en el modo standby. Para llamar al número, seleccione un número o nombre y pulse la tecla Llamar.

Contestar o rechazar una llamada

Para contestar una llamada entrante, pulse la tecla Llamar. Para finalizar la llamada, pulse la tecla Finalizar.

Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla Finalizar.

Para silenciar el tono de timbre, pulse la tecla de volumen o seleccione *Silencio*.

Para ajustar el volumen del audífono, pulse la tecla de volumen localizada en la parte lateral derecha de su teléfono. Consulte "Vistas laterales", pág. 149. Un gráfico de barras aparece para indicar el nivel del volumen.

Nota: Si la función Desviar si ocupado está activada para desviar las llamadas (por ejemplo, a su buzón de voz) rechazar una llamada entrante también desvía la llamada.

Llamada en espera

Si su operador de red móvil admite esta función, llamada en espera le avisa de una llamada entrante, incluso durante una llamada activa. Puede aceptar, rechazar o ignorar la llamada entrante.

1. Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Servicios de red* > *Llamada en espera* > *Activar* o *Cancelar*.
2. Durante una llamada, seleccione *Contestar* o pulse la tecla Llamar o tecla de voz para contestar la llamada en espera. La primera llamada queda retenida.
3. Pulse la tecla Finalizar para terminar la llamada activa.

Silenciar el teléfono durante una llamada

Para silenciar su teléfono durante una llamada, seleccione *Desactiv.*, para activar el sonido del teléfono, seleccione *Activar*.

■ Opciones durante una llamada

Muchas de las opciones que puede usar durante una llamada son servicios de red. Consulte a su proveedor de servicios móviles para obtener más información.

Durante una llamada, seleccione *Opciones* y alguna de las siguientes opciones:

Altavoz o *Teléfono*: para activar o desactivar el altavoz mientras está en una llamada.

Agreg. nueva llam.: para iniciar una llamada de multiconferencia.
Consulte"Realizar una llamada de multiconferencia", pág. 162.

Guardar: para guardar un número que ingresó durante una llamada.

Agregar a contacto: para agregar un número que ingresó durante una llamada a un contacto de su lista.

Finalizar llamadas: para desconectarse de todas las llamadas activas.

Enviar DTMF: para ingresar los números y seleccionar *DTMF* para enviar los números como tonos.

Contactos: para ver la lista de contactos.

Menú: para ver el menú del teléfono.

Advertencia: No sostenga el dispositivo cerca del oído cuando esté utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

Realizar una llamada de multiconferencia

La función de llamadas de multiconferencia es un servicio de red que le permite tomar parte en una llamada de multiconferencia con otros dos participantes.

1. Llame al primer participante.
2. Con el primer participante en línea, seleccione *Opciones* > *Agreg. nueva llam.*
3. Ingrese el número telefónico del segundo participante o para recuperar un número de sus contactos, seleccione *Buscar* y el contacto al que desea llamar.
4. Pulse la tecla Llamar. La primera llamada queda retenida.
5. Cuando el segundo participante conteste, pulse la tecla Llamar para conectar las llamadas.
6. Para finalizar la llamada de multiconferencia, pulse la tecla Finalizar.

■ Bloquear el teclado (Bloqueo de teclas)

Para evitar la pulsación accidental de teclas, seleccione *Menú* y pulse la tecla * dentro de 3,5 segundos para bloquear el teclado.

Para desbloquear el teclado, seleccione *Desbloq.* y pulse la tecla *. Si la función de bloqueo está activada, ingrese el código de seguridad si el teléfono lo solicita.

Para contestar una llamada cuando la función de bloqueo está activada, pulse la tecla Llamar. Cuando finaliza o rechaza la llamada, el teclado se vuelve a bloquear automáticamente.

Cuando el bloqueo de teclas está activado, es posible realizar llamadas al número oficial de emergencia programado en su dispositivo.

3. Ingreso de texto

Puede usar dos métodos para ingresar texto y números: el modo estándar y modo de texto predictivo. Seleccione *Borrar* para retroceder el cursor y borrar un carácter. Mantenga pulsada *Borrar* para retroceder continuamente y borrar los caracteres.

■ Modo estándar

El método estándar es la única forma de ingresar texto en la lista de contactos y para renombrar grupos de llamantes.

Texto (Abc)

- Pulse una tecla una vez para insertar la primera letra en la tecla, dos veces para la segunda letra, etc. Al hacer una pausa, se acepta la última letra en la pantalla y su dispositivo espera el próximo ingreso.
- Pulse la tecla **0** para ingresar un espacio, de tal modo que se acepta una palabra completa.
- Pulse la tecla **1** para insertar un punto en su mensaje.
- Pulse la tecla ***** para mostrar una lista completa de los caracteres especiales.
- Mantenga pulsada la tecla **#** para acceder a *Configuraciones de editor* (*Modo numérico*, *Predicción activada* o *Predicción desactiv.*, *Idioma escritura*).

Números (123)

Para alternar al modo 123 del modo Abc, mantenga pulsada **#** en cualquier pantalla para la entrada de mensajes para acceder a *Configuraciones de editor*. Seleccione *Modo numérico* y el dispositivo regresa a la pantalla para la entrada de mensajes y alterna el icono ABC, en la esquina superior izquierda de la pantalla, al icono 123 (o viceversa).

Signos de puntuación y caracteres especiales

Mientras está en cualquier pantalla de entrada de texto, pulse la tecla * para mostrar caracteres especiales (mantenga pulsada la tecla * si el ingreso de texto predictivo está activado). Pulse nuevamente la tecla * para recorrer por todos los caracteres especiales. Desplácese para navegar por la lista de caracteres especiales. Con un carácter resaltado, seleccione *Usar* para insertar el carácter en su mensaje.

■ Ingreso de texto predictivo

Más rápido que el método estándar, el ingreso de texto predictivo le permite escribir mensajes rápidamente usando su teclado con el diccionario incorporado. En el modo de texto predictivo, su teléfono predice las palabra a medida que las ingresa.

Activar o desactivar

1. En cualquier pantalla para la entrada de texto, seleccione *Opciones* > *Predicción activada* para activar o *Predicción desactiv.* para desactivar el ingreso predictivo.
2. Si está activando el ingreso de texto predictivo, seleccione el idioma.

Ingreso de texto

El siguiente gráfico muestra la manera de ingresar la palabra *Nokia* con el texto predictivo. Con el diccionario español seleccionado, pulse las siguientes teclas numéricas una sola vez (6, 6, 5, 4, 2). La pantalla muestra *Nokia* mediante la predicción de la letra y la palabra, tomando como base los ingresos del teclado:

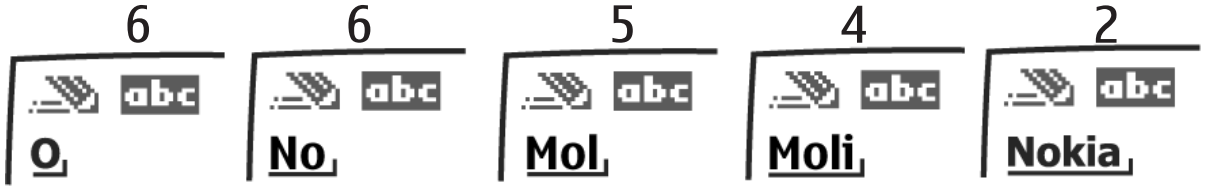

- Pulse la tecla 0 para ingresar un espacio y comenzar a escribir la siguiente palabra.

- Si la palabra es incorrecta, pulse la tecla ***** para ver otras coincidencias. Para regresar a la palabra previa en la lista de coincidencias, seleccione *Anterior*.
- Si ? aparece después de la palabra, seleccione *Deletrear* para agregarla al diccionario.
- Pulse la tecla **1** para insertar un punto en su mensaje.
- Mantenga pulsada la tecla ***** para mostrar los caracteres especiales. Pulse nuevamente la tecla ***** para recorrer por todos los caracteres especiales.

■ Alternar entre mayúsculas/minúsculas y modo

Pulse **#** para alternar entre mayúsculas, minúsculas y el modo de texto de oración. A medida que pulsa **#**, los siguientes iconos (no sus descripciones) aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla:

Mayúsculas: el modo estándar está activado.

Minúsculas: el modo estándar está activado.

Modalidad oración: el modo estándar está activado. Esta opción sólo está disponible al comienzo de una oración.

Nota: Puede pulsar la tecla **#** dentro de dos segundos para alternar entre el modo de texto estándar y predictivo.

Mayúsculas: el texto predictivo está activado.

Minúsculas: el texto predictivo está activado.

Modalidad oración: el texto predictivo está activado. Esta opción sólo está disponible al comienzo de una oración.

4. Mensajes

Si se ha suscrito a un servicio de red de mensajes, puede enviar y recibir mensajes a teléfonos compatibles que también estén suscritos a un servicio de mensajes. También puede enviar y recibir mensajes multimedia y de e-mail si su operador de red lo admite. Puede crear listas de distribución que contengan números telefónicos y nombres de su lista de contactos. Consulte "Crear listas de distribución", pág. 167.

Su dispositivo puede enviar mensajes de texto que exceden el límite de caracteres para un solo mensaje. Los mensajes más largos son enviados como una serie de dos o más mensajes. Es posible que su proveedor de servicios le cobre los cargos correspondientes. Los caracteres que llevan tilde u otros signos y los caracteres de otros idiomas, como el chino, usan más espacio, de tal manera que se limita la cantidad de caracteres que se puede enviar en un solo mensaje.

Al crear mensajes de texto o multimedia, verifique la cantidad de caracteres permitida la cual aparece en la esquina superior derecha del mensaje. El uso de caracteres especiales (unicode) ocupa más espacio. Al usar caracteres especiales en su mensaje es posible que el indicador no muestre correctamente la longitud del mensaje. Antes de enviar el mensaje, el teléfono indica si el mensaje excede la longitud máxima permitida para un mensaje.

Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes pueden contener virus o dañar el dispositivo o la PC.

Nota: Al enviar mensajes, su dispositivo puede mostrar *Mensaje enviado* como indicación de que su dispositivo ha enviado el mensaje al número del centro de mensajes en él programado. No significa que el destinatario lo haya recibido. Para obtener información más detallada acerca de los servicios de mensajería, consulte a su operador de red.

Crear listas de distribución

Listas distribución le permite enviar mensajes de texto a un grupo de personas designado.

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Listas distribuc.* > *Nva. lista*.

   Si crea una segunda lista de distribución, seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Listas distribuc.* > *Opciones* > *Crear nueva lista*.

2. Ingrese un nombre para la lista y seleccione *OK*.
3. Para agregar un contacto a esta lista, seleccione *Agr. nvo.* y agregue los contactos uno a uno.

Una lista de distribución sólo contiene los números telefónicos de los destinatarios.

Agregar o eliminar contactos

Para agregar contactos, seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Listas distribuc.* > la lista > *Agr. nvo.* Agregue los contactos uno a uno.

Para eliminar todos los contactos de la lista, seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Listas distribuc.* > la lista > *Opciones* > *Borrar lista*.

Administrar las listas de distribución

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Listas distribuc*.
2. Las listas que haya creado aparecen en la pantalla. Desplácese a la lista que desea modificar, seleccione *Opciones* y alguna de las siguientes opciones:

   Crear nueva lista: para crear una nueva lista de distribución.

   Renombrar lista: para renombrar la lista de distribución.

   Borrar lista: para borrar todos los contactos actuales de la lista de distribución.

   Eliminar lista: para eliminar la lista de distribución.

Mensajes de texto

Escribir y enviar

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Crear mensaje*.
2. Escriba un mensaje usando el teclado.

   Dependiendo del servicio de mensajería activado, algunas o todas las opciones siguientes están disponibles al escribir su mensaje:

   Opciones de envío > *Marcar* o *Desmarc.* > *Urgente*, *Aviso de envío*, *Núm. devolución:* o *Firma*. Seleccione *Opciones de envío* para un solo mensaje. Consulte "Opciones de envío", pág. 173.

   Borrar todo: para borrar todo el texto del editor de mensaje.

   Complementos: para agregar sonidos, animaciones o imágenes en un mensaje de texto.

   Estilos: para seleccionar el tamaño y apariencia de letra y la alineación de texto de un mensaje de texto.

   Insertar contacto: para insertar en su mensaje un nombre que obtuvo de la lista de contactos.

   Insertar número: para insertar o buscar un número telefónico en la lista de contactos.

   Guardar: seleccione *Borradores* para guardar el mensaje en la carpeta para borradores o *Plantillas* para guardar el mensaje como una de sus plantillas predefinidas en la carpeta de plantillas.

   Salir del editor: para salir del editor de mensaje.

   Usar plantilla: para insertar una plantilla predefinida en su mensaje.

   Insertar emoticón: para insertar un emoticón en su mensaje.

Insertar palabra o *Editar palabra*: para ingresar o editar el texto de una nueva palabra que posiblemente no aparezca en el diccionario de texto predictivo (solamente está disponible cuando el texto predictivo está activado).

Insertar símbolo: para insertar un carácter especial en su mensaje (solamente está disponible cuando el texto predictivo está activado).

Idioma escritura: para seleccionar el idioma que desea utilizar.

Predicción activada o *Predicción desactiv.*: para activar o desactivar el ingreso de texto predictivo.

Coincidencias: para ver coincidencias en el diccionario para la palabra que desea usar (solamente está disponible cuando el texto predictivo está activado y cuando la misma secuencia de tecleos puede generar palabras múltiples).

3. Para enviar el mensaje, seleccione *Enviar a* > *Últimos usados*, *Enviar a número*, *Enviar a lista distrib.* (si se ha creado una lista de distribución) o *Varias copias*.
4. Ingrese el número telefónico o dirección de e-mail del destinatario o seleccione *Buscar* para recuperar un número o dirección de e-mail de su lista de contactos y seleccione *OK*.

Leer un mensaje

Al recibir un mensaje, aparecen una notificación y .

1. Seleccione *Mostrar* para leer el mensaje o *Salir* para ignorar la notificación y leer el mensaje en su buzón de entrada en otro momento. Consulte "Ver mensajes guardados", pág. 171.
2. Si es necesario, desplácese hacia arriba o abajo para ver todo el mensaje.

Opciones

Al leer un mensaje de texto, seleccione *Opciones* para acceder a algunas o todas las siguientes opciones:

Eliminar: para eliminar el mensaje.

Usar información: para usar o guardar el número, dirección de e-mail o dirección Web.

Mover: para guardar el mensaje en *Archivos*, *Plantillas* o en una carpeta que haya creado.

Desviar: para volver a enviar el mensaje a otro número telefónico o dirección de e-mail.

Bloquear o *Desbloquear*: para bloquear o desbloquear el mensaje.

Renombrar: para editar el título del mensaje.

Contestar el mensaje

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Buzón de entrada* y el mensaje deseado o cuando recibe un mensaje, seleccione *Mostrar*.
2. Seleccione *Respond.* > *Pantalla vacía*, *Texto original*, *Plantilla* o una de las respuestas predefinidas, luego escriba su respuesta usando el teclado.
3. Tras escribir la respuesta, seleccione *Enviar*. El número telefónico o e-mail del remitente se usa por configuración predeterminada.

Plantillas

Las plantillas son mensajes cortos y preconfigurados que puede recuperar e insertar, cuando le falta tiempo, en los nuevos mensajes de texto.

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Crear mensaje* > *Opciones* > *Usar plantilla*.
2. Seleccione la plantilla que desea.
3. Seleccione *Enviar a* > *Últimos usados*, *Enviar a número*, *Enviar a e-mail*, *Varias copias* o *Enviar a lista distrib.* (si ha creado una lista de distribución).
4. Ingrese el número telefónico o dirección de e-mail del destinatario o seleccione *Buscar* para recuperar un número o dirección de e-mail de su lista de contactos, seleccione *Enviar*.

Carpetas para los mensajes de texto

Guardar mensajes

Puede guardar los borradores de mensajes o mensajes recibidos en una carpeta existente o en una carpeta que haya creado.

1. Abra el mensaje recibido o escriba un nuevo mensaje y seleccione *Opciones*.
2. Para guardar un mensaje recibido, seleccione *Mover* > *Archivos*, *Plantillas* o una carpeta que haya creado.

   Para guardar el borrador de un mensaje que haya creado, seleccione *Guardar* > *Borradores* o *Plantillas*.

Ver mensajes guardados

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto*.
2. Seleccione la carpeta que contenga el mensaje que desea ver:

   Buzón de entrada: guardar automáticamente cualquier mensaje entrante.

   Buzón de salida: guardar los mensajes que no han sido enviados.

   Elementos enviados: guardar los mensajes enviados.

   Borradores: guardar los mensajes creados como borradores.

   Archivos: guardar mensajes que ha decidido archivar, inclusive los que no ha leído.

   Plantillas: guardar las imágenes y plantillas preconfiguradas. Puede editar o personalizar las plantillas preconfiguradas.

   Mis carpetas: le permite organizar sus mensajes mediante la creación de carpetas personalizadas y guardar algunos de sus mensajes en estas carpetas. Seleccione *Opciones* > *Agregar carpeta*, *Renombrar carpeta* o *Eliminar carpeta* para agregar una carpeta personalizada o renombrar o eliminar una carpeta que haya creado.

Solamente puede eliminar las carpetas creadas en mis carpetas; las carpetas de buzón de entrada, elementos enviados, archivo y plantillas están protegidas. Al eliminar una carpeta, también borrará los mensajes en la carpeta.

Listas de distribución: guardar listas de distribución que creó.

3. Cuando se abre la carpeta, seleccione el mensaje que desea ver.

Eliminar mensajes

Si la memoria de mensajes está llena y tiene más mensajes esperando en la red, *No hay espacio para mensajes nuevos* aparece en el modo standby. Puede hacer lo siguiente:

- Leer algunos de los mensajes no leídos y luego eliminarlos uno a uno.
- Eliminar mensajes en algunas de sus carpetas.

Eliminar un sólo mensaje

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto*.
2. Seleccione la carpeta que contenga el mensaje que desea borrar.
3. Resalte el mensaje que desea eliminar.
4. Seleccione *Opciones* > *Eliminar*.
5. Seleccione *Sí* para eliminar el mensaje o *No* para salir.

Eliminar todos los mensajes en una carpeta

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Eliminar mensajes*.
2. Seleccione los mensajes que desea eliminar:

   Todos: para eliminar todos los mensajes en todas las carpetas.

   Todos los leídos: para eliminar los mensajes leídos en todas las carpetas.

   Todos no leídos: para eliminar los mensajes no leídos en todas las carpetas.

3. Seleccione y marque las carpetas que contienen los mensajes que desea eliminar:

   Buzón entrada: para eliminar todos los mensajes en la carpeta buzón de entrada.

   Elementos enviados: para eliminar todos los mensajes en la carpeta elementos enviados.

   Buzón de salida: para eliminar todos los mensajes de la carpeta buzón de salida.

   Borradores: para eliminar todos los mensajes de la carpeta borradores.

   Archivos: para eliminar todos los mensajes de la carpeta archivos.

   Carpetas definidas por el usuario: para eliminar todos los mensajes de las carpetas creadas por el usuario.

4. Seleccione *Listo* > *Sí* para vaciar la carpeta marcada.

Opciones de envío

Para cambiar las opciones de envío para todos los mensajes de texto, seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Config. mensajes* > *Opciones de envío* y la configuración que desea cambiar:

Prioridad > *Normal* o *Urgente*: para configurar la prioridad de un mensaje.

Informes de entrega > *Activar* o *Desactivar*: para que reciba una nota confirmando la entrega del mensaje.

Enviar Nº devolución: para enviar un número de devolución de llamada al destinatario. Seleccione *Desactivar* o ingrese el número telefónico deseado para enviarlo al destinatario como número de devolución de llamada y seleccione *OK*.

Firma: seleccione *Activar* para crear una firma para enviarla con los mensajes de texto o *Desactivar* para desactivar esta función.

Para cambiar las opciones de envío para un mensaje, seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Crear mensaje* > *Opciones* > *Opciones de envío*, marque o desmarque la configuración que desea cambiar:

Urgente: para configurar la prioridad del mensaje como urgente.

Aviso de envío: para que reciba una nota para confirmar la entrega del mensaje.

Núm. devolución: ingrese el número telefónico deseado para enviarlo al destinatario como número de devolución de llamada y seleccione *OK*.

Firma: para crear un firma y enviarla con el mensaje de texto.

Otras configuraciones

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes texto* > *Config. mensajes* > *Otras configurac.* y la configuración que desea cambiar:

Guard. mens. tex. rec.: seleccione *UIM o tel. si no mem.*, *Sólo teléfono* o *Sólo tarjeta UIM*.

Tamaño letra mens. > *Letra pequeña*, *Letra normal* o *Letra grande*.

Sobrescribir mensaje > *Sólo Elem. enviados*, *Sólo Buzón entrada*, *Elem. env. y Buz. entr.* o *Desactivar*.

Nota: Cuando la memoria para mensajes está llena, su teléfono no puede enviar ni recibir nuevos mensajes. Para liberar espacio en la memoria, puede seleccionar *Sobrescribir mensaje* para que su teléfono reemplace automáticamente los mensajes que llevan más tiempo en las carpetas buzón de entrada y buzón de salida con los nuevos mensajes.

Guard. mens. enviad. > *Guardar siempre*, *Siempre indicar* o *Desactivar*.

Mens. cola si no dig. > *Activar*, *Con confirmación* o *Desactivar*: los mensajes se guardan en el buzón de salida hasta que se puedan enviar con el servicio digital.

Mensajes multimedia

Mensajería multimedia es un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 144, para obtener más información. Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, podrá enviar y recibir mensajes multimedia a teléfonos compatibles que también estén suscritos al servicio.

Un mensaje multimedia puede contener texto, sonido, una imagen o un video. Su teléfono admite mensajes multimedia de hasta 300 KB. Si se excede el tamaño máximo, es posible que su teléfono no pueda recibir el mensaje.

Dependiendo de su red, puede recibir un mensaje que incluye una dirección de Internet a la cual puede ir para ver el mensaje multimedia. Las fotos se escalan para que se ajusten a la pantalla del teléfono. Su teléfono tiene un visor de mensaje multimedia para reproducir mensajes y un buzón de entrada multimedia para almacenar los mensajes guardados. Cuando guarde el mensaje multimedia, puede usar la imagen como protector de pantalla o el sonido como un tono de timbre.

Sólo los dispositivos con funciones compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia. La apariencia de un mensaje multimedia puede variar según el dispositivo receptor. La red móvil puede limitar el tamaño de los mensajes multimedia. Si la imagen insertada excede este límite, el dispositivo puede reducir el tamaño para poder enviarla mediante mensajería multimedia.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, tonos de timbre y otro contenido.

La mensajería multimedia admite los siguientes formatos:

- Imagen: JPEG, GIF, GIF animado, BMP y PNG
- Sonido: MP3, eAAC+, SP-MIDI, audio AMR, QCELP y tonos de timbre monofónicos
- Video: clips en formato 3g2 o 3gp en tamaño de imagen QCIF

No puede recibir mensajes multimedia si tiene una llamada en curso, juegos u otras aplicaciones funcionando o una sesión de explorador activa. Dado a que la entrega de mensajes multimedia puede no lograrse por diferentes razones, no dependa solamente en éstos para las comunicaciones importantes.

Carpetas para mensajes multimedia y opciones

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes MMS* y alguna de las siguientes opciones:

Crear mensaje: para crear y enviar mensajes multimedia.

Buzón de entrada: para verificar los mensajes multimedia recibidos. Los mensajes multimedia se guardan automáticamente en el *Buzón de entrada* al recibirlos. Recibirá una notificación cuando reciba un mensaje en su *Buzón de entrada*.

Buzón de salida: para verificar los mensajes multimedia salientes. Los mensajes multimedia se guardan automáticamente en el *Buzón de salida* al enviarlos. Si su servicio se interrumpe durante el envío, los mensajes se guardan en el *Buzón de salida* hasta que se haga otro intento de entrega.

Elementos enviados: los mensajes multimedia enviados se guardan en *Elementos enviados*.

Elementos guardados: para guardar los mensajes multimedia en *Elementos guardados* para usarlos en otro momento.

Eliminar mensajes: para eliminar los mensajes multimedia de *Buzón de entrada*, *Buzón de salida*, *Elementos enviados* o *Elementos guardados*.

Config. de mensajes: para cambiar las configuraciones para los mensajes multimedia.

Escribir y enviar mensajes multimedia

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes MMS* > *Crear mensaje*.

2. Escriba el mensaje usando el teclado. Consulte "Seleccionar una opción de mensajes multimedia", pág. 178 para obtener más información sobre las opciones de escritura.
3. Seleccione *Enviar a* > *Últimos usados*, *A número teléfono*, *A dirección e-mail*, *A varios*, *Álbum* o *Listas de distribución*.
4. Seleccione un número o lista de distribución e ingrese el número telefónico o dirección de e-mail del destinatario o seleccione *Buscar* para recuperar un número o dirección de e-mail de su lista de contactos.
5. Seleccione *Enviar*.

El mensaje multimedia se traslada a la carpeta *Buzón de salida* para su envío.

La red móvil puede limitar el tamaño de los mensajes multimedia. Si la imagen insertada excede este límite, el dispositivo puede reducir el tamaño de la imagen para poder enviarla usando la mensajería multimedia.

El envío de un mensaje multimedia tarda más que el de un mensaje de texto. Mientras se está enviando el mensaje multimedia, el indicador animado  aparece en pantalla y puede utilizar otras funciones del teléfono. En caso de alguna interrupción durante la transmisión del mensaje, el teléfono trata de volver a enviarlo unas cuantas veces. Si esto no se logra, el mensaje permanece en el *Buzón de salida* y puede tratar de enviarlo manualmente en otro momento. Revise su *Buzón de salida* para ver los mensajes no enviados.

Nota: Al enviar mensajes, su dispositivo puede mostrar Mensaje multimedia enviado. Esto indica que su dispositivo ha enviado el mensaje al número del centro de mensajes en él programado. No significa que el destinatario lo haya recibido. Para obtener más información acerca de los servicios de mensajería, consulte a su proveedor de servicios.

Los mensajes enviados se guardan en *Elementos enviados* si la configuración *Guard. mens. enviad.* está programada en *Sí*. Consulte "Configuraciones de mensajes multimedia", pág. 182. Esto no significa que el destinatario lo haya recibido.

Leer y responder mensajes multimedia

Cuando recibe un mensaje multimedia, aparece en la pantalla junto con la pantalla de porcentaje la cual indica el progreso de descarga. Una vez que descargue completamente el mensaje, y una notificación aparecen en la pantalla.

1. Para ver el mensaje, seleccione *Mostrar*.

   Para ver el mensaje en otro momento, seleccione *Salir*.

   Para ver un mensaje guardado, seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes MMS* > *Buzón de entrada* y el mensaje que desea ver.
2. Para reproducir todo el mensaje, seleccione *Reprod.*
3. Seleccione *Respond.* u *Opciones* > *Responder a todos* y escriba su respuesta.
4. Seleccione *Enviar*.

Si destella y *Memoria multimedia llena. Ver mensaje en espera.* aparece, la memoria para mensajes multimedia está llena. Para ver el mensaje en espera, seleccione *Mostrar*. Antes de que pueda guardar el mensaje, tendrá que borrar algunos de los mensajes más antiguos. Consulte "Eliminar mensajes multimedia", pág. 181 para obtener más información.

Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los objetos de los mensajes multimedia pueden contener virus o dañar el dispositivo o la PC.

Seleccionar una opción de mensajes multimedia

Opciones para crear mensajes

Las opciones disponibles dependen del modo de ingreso de texto que está usando y de las funciones que su proveedor de servicios móviles admita. Cuando crea o contesta un mensaje multimedia, algunas o todas las siguientes opciones están disponibles:

Send to album (Enviar a álbum): para enviar un mensaje a un álbum en línea. Este es un servicio de red en línea. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

Insertar > *Imagen*, *Clip de sonido* o *Videoclip*: para insertar una imagen, clip de sonido o archivo de video. Abra la carpeta deseada y seleccione el archivo.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, tonos de timbre y otro contenido.

Insertar > *Nueva imagen*: para capturar una nueva imagen con la cámara e insertarla en su mensaje.

Insertar > *Nuevo clip sonido*, *Tarjeta negocios* o *Nota calendario*: para insertar uno de estos elementos en el mensaje.

Insertar > *Diapositiva*: para insertar una diapositiva en su mensaje. Cada diapositiva puede contener texto, una tarjeta de negocios, una nota de agenda, una imagen y un clip de sonido.

Eliminar > *Imagen*, *Clip de sonido*, *Videoclip* o *Diapositiva*: para eliminar uno de estos archivos de su mensaje. Sólo aparece cuando el mensaje tiene un archivo adjunto.

Editar asunto: para editar el encabezado del asunto.

Borrar todo: para borrar todo el texto de la diapositiva actual en su mensaje.

Vista previa: para ver una vista previa del mensaje o presentación de diapositivas antes de su envío. Seleccione *Parar* para finalizar la vista previa. Seleccione *Reprod.* para reiniciar la vista previa o *Atrás* para regresar a la lista de opciones.

Diapositiva anterior: para ir a la diapositiva anterior. Esta opción sólo aparece si hay una diapositiva previa.

Diapositiva siguiente: para ir a la siguiente diapositiva. Esta opción sólo aparece si hay una diapositiva a continuación.

Lista diapositivas: para mostrar una lista de todas las diapositivas. Seleccione la diapositiva que desea editar.

Duración diapositiva: para configurar el intervalo para cada diapositiva. En forma predeterminada, cada diapositiva aparece por doce segundos.

Texto superior o *Texto inferior*: para mover el texto al principio o final de la diapositiva. En forma predeterminada, el texto aparece al final o último.

Guardar: para guardar el mensaje en *Elementos guardados*.

Más opciones > *Insertar contacto* o *Insertar número*: para insertar uno de estos elementos en su mensaje.

Más opciones > *Detalles de mensaje*: para mostrar los detalles de su mensaje multimedia.

Salir del editor: para salir del editor de mensaje.

Insertar emoticón: para insertar un emoticón.

Insertar palabra o *Editar palabra*: para ingresar o editar el texto de una nueva palabra que posiblemente no aparezca en el diccionario de texto predictivo. Solamente aparece cuando el texto predictivo está activado.

Insertar símbolo: para insertar un carácter especial. Solamente aparece cuando el texto predictivo está activado.

Idioma escritura: para seleccionar el idioma que desea utilizar.

Predicción activada o *Predicción desactiv.*: para activar o desactivar el ingreso de texto predictivo.

Coincidencias: para ver las coincidencias en el diccionario de texto predictivo para la palabra que desea usar. Solamente aparece cuando el texto predictivo está activado.

Opciones para leer mensajes

Al leer un mensaje multimedia, las siguientes opciones están disponibles:

Definir contraste: para ajustar el contraste de una imagen. Esta opción sólo está disponible al ver una imagen.

Detalles: para mostrar los detalles de un archivo adjunto al cual se ha desplazado.

Guardar imagen, *Guardar clip sonido* o *Guardar videoclip*: para guardar el archivo correspondiente en *Galería*. Debe abrir las imágenes, clips de sonido y videoclips antes de guardarlos.

Guardar enlace: para guardar el enlace Web correspondiente. Solamente aparece cuando se ha desplazado a un enlace Web.

Ver texto: para ver únicamente el texto incluido en el mensaje.

Activar imagen, *Activar tono* o *Activar videoclip*: para ver o escuchar el archivo correspondiente.

Eliminar: para eliminar el mensaje que está viendo.

Responder o *Responder a todos*: para ingresar una respuesta y enviarla al remitente original y a otros destinatarios del mensaje.

Usar información: para usar el número o dirección de e-mail correspondiente. Desplácese al número o dirección de e-mail.

Enviar a número, *Enviar a e-mail* o *Varias copias*: para desviar el mensaje a un número telefónico, a una dirección de e-mail o a varios destinatarios.

Álbum: para desviar el mensaje a un álbum en línea. Este es un servicio de red en línea. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

Detalles de mensaje: para ver el nombre y número telefónico del remitente, el centro de mensajes usado, la hora y fecha de recepción, tipo y tamaño del mensaje.

Eliminar mensajes multimedia

Si la memoria para mensajes está llena y tiene más mensajes multimedia esperando en la red, destella en el modo standby. Debe eliminar algunos mensajes existentes antes de poder abrir y ver cualquier mensaje. Puede leer algunos de los mensajes multimedia no leídos y eliminarlos y puede eliminar mensajes multimedia de algunas de sus carpetas.

Eliminar un sólo mensaje multimedia

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes MMS*
2. Seleccione la carpeta que contenga el mensaje multimedia que desea eliminar.
3. Seleccione el mensaje que desea eliminar y *Opciones* > *Eliminar* > *Sí* o *No*.

Eliminar todos los mensajes multimedia en una carpeta

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes MMS* > *Eliminar mensajes* > *Buzón de entrada*, *Buzón de salida*, *Elementos enviados* o *Elementos guardados* > *Sí* o *No*.

Configuraciones de mensajes multimedia

Puede cambiar la manera en que sus mensajes aparecen o se guardan. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes MMS* > *Config. de mensajes* y alguno de los siguientes elementos:

Guard. mens. enviad. > *No* o *Sí*: para guardar los mensajes multimedia que envía en la carpeta *Elementos enviados*.

Informes de entrega > *Activar* o *Desactivar*: para solicitar reportes de entrega para informarle si el mensaje se entregó.

Reducir tam. imagen > *Sí* o *No*: para solicitar que imágenes se escalen automáticamente.

Duración diapo. pred., ingrese un tiempo para la diapositiva y seleccione *OK*: para programar la hora predeterminada para las diapositivas de un mensaje multimedia.

Permitir recepción de multimedia

Antes de usar la función de mensajes multimedia, debe especificar si desea recibir mensajes en todo momento o sólo cuando está dentro del sistema original de su proveedor de servicios. Esta función es un servicio de red. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

La configuración predeterminada para el servicio de mensajes multimedia por lo general está activada. La apariencia de un mensaje multimedia puede variar dependiendo del dispositivo receptor.

Puede optar por recibir todos los mensajes, bloquear todos los mensajes o recibir solamente los mensajes cuando está dentro de la red doméstica de su proveedor de servicios.

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes MMS* > *Config. de mensajes* > *Permitir recepc. MMS* y alguna de las siguientes opciones:

Sí: para permitir todos los mensajes entrantes.

En red doméstica: para permitir los mensajes entrantes sólo si está dentro del sistema doméstico de su proveedor de servicios. Esta función es un servicio de red. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

No: para bloquear todos los mensajes entrantes.

Mensajes multimedia entrantes

Puede programar cómo su teléfono recupera los mensajes multimedia entrantes.

Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes MMS* > *Config. de mensajes* > *Mens. MMS entrantes* y alguna de las siguientes opciones:

Recuperar: para que el teléfono recupere automáticamente todos los mensajes multimedia. Cuando llegan nuevos mensajes, se le notifica que recibió un nuevo mensaje multimedia. Si opta por recuperar los mensajes automáticamente, puede seleccionar *Mostrar* para leer el mensaje multimedia o *Salir* para verlo en otro momento en su buzón de entrada.

Recuperar manualm.: para seleccionar los mensajes que desea recuperar. Cuando llegan nuevos mensajes, se le notifica que hay un mensaje multimedia listo para recuperarlo. Si opta por recuperar los mensajes manualmente, seleccione *Mostrar* para abrir la

notificación del mensaje y luego seleccione *Recuper.* Seleccione *Salir* para guardar la notificación en su buzón de entrada y recuperar el mensaje en otro momento.

Rechazar: para que el teléfono rechace los mensajes multimedia.

Permitir o bloquear publicidad

Le permite bloquear los anuncios publicitarios. Esta configuración no está disponible si la recepción multimedia está bloqueada.

Para seleccionar si desea permitir o bloquear publicidad, seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes MMS* > *Config. de mensajes* > *Permitir publicidad* > *Sí* o *No*.

Esta función es un servicio de red. Consulte a su proveedor de servicios para obtener más información.

■ Mensajes de voz

Si está suscrito al correo de voz, su operador de red le proporciona un número de correo de voz. Es necesario que guarde este número en su dispositivo para usar el correo de voz. Al recibir un mensaje de voz, su dispositivo emite un sonido, muestra un mensaje o ambos. Si recibe más de un mensaje de voz, su dispositivo muestra la cantidad de mensajes de voz recibidos.

Guardar el número del buzón de voz

Es posible que su operador de red haya guardado su número de buzón de voz en su dispositivo. Pulse *OK* para dejar el número tal cual.

1. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes de voz* > *Número buzón voz*. Aparece el número del buzón de voz.
2. Si el cuadro está vacío, ingrese el código de área y número del buzón de voz y seleccione *OK*.

Configurar su correo de voz

1. Tras guardar el número del buzón de voz, en el modo standby, mantenga pulsada **1**.
2. Cuando se conecte al correo de voz y el saludo pregrabado comience, siga las instrucciones del servicio automatizado para configurar su correo de voz.

Escuchar los mensajes de voz

Tras configurar el correo de voz, en el modo standby, mantenga pulsada **1**, o seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes de voz* > *Escuchar mens. voz* para marcar el número de su buzón de voz. Cuando se conecte y comience el saludo pregrabado, siga las instrucciones automatizadas para escuchar sus mensajes de voz.

Automatizar el correo de voz

Los servicios de correo de voz varían según el operador de red. Las siguientes instrucciones son ejemplos de operaciones comunes. Consulte a su operador de red para obtener instrucciones específicas sobre cómo usar su servicio de correo de voz.

Anotar el número del buzón de voz y el procedimiento

1. Anote su número del buzón de voz.
2. Llame y verifique su correo de voz como lo hace de costumbre.
3. Anote los pasos a seguir en las instrucciones automatizadas. Recuerde que cada servicio de correo de voz puede variar. Sin embargo, debería ser similar a los siguientes pasos:

   Marque 8585551212, haga una pausa de cinco segundos, pulse **1**, haga una pausa de dos segundos, pulse **1234**, pulse la tecla **#**.

Números telefónicos con códigos de marcación

Puede insertar caracteres especiales conocidos como códigos de marcación en números telefónicos como el correo de voz y guardar el número en una ubicación de marcación rápida.

Los códigos de marcación instruyen al sistema receptor a hacer una pausa, esperar, ignorar o aceptar los números que los siguen en la secuencia de marcación. Para configurar los códigos de marcación, haga lo siguiente:

1. Seleccione *Menú* > *Contactos* > *Marcación ráp.*
2. Desplácese hasta una posición *(vacía)* de marcación rápida y seleccione *Asignar*.
3. Ingrese su número de correo de voz, incluyendo el código de área.
4. Ingrese cualquier código de marcación, como sea necesario, después de ingresar el número telefónico.

   Por ejemplo, si hace una pausa de cinco segundos tras conectarse al correo de voz, ingrese p dos veces (2,5 segundos dos veces) después del número de correo de voz: 2145551212pp.
5. Ingrese cualquier pausa restante u otra información que le permita escuchar sus mensajes y seleccione *OK*.
6. Ingrese un nombre (como correo de voz) y seleccione *OK*.

Para marcar y escuchar su correo de voz, mantenga pulsada la tecla asignada a la posición de marcación rápida en el modo standby.

Insertar códigos de marcación

Pulse la tecla * varias veces para desplazarse por los códigos de marcación. Cuando la pantalla muestre el código que desea, haga una breve pausa y se inserta el código en la secuencia de marcación.

Los siguientes códigos de marcación están disponibles:

*: para ignorar un conjunto de instrucciones.

p: para hacer una pausa por 2,5 segundos antes de enviar cualquiera de los números que siguen.

+: para reemplazarlo con el código de acceso internacional.

w: para esperar que pulse la tecla Llamar antes de enviar los números o códigos que siguen.

Borrar el icono del correo de voz

Para borrar el icono del correo de voz de la pantalla, seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mensajes de voz* > *Borr. icono mens. voz*.

■ Mensajería Web

Mensajería Web es un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 144.

Si su operador de red admite esta función, puede usar el miniexplorador para ver sus mensajes de e-mail. Seleccione *Menú* > *Mensajería* > *Mens. explorador* > *Conectar*.

Importante: Tenga precaución al abrir los mensajes. Los mensajes de e-mail pueden contener virus o dañar el dispositivo o la PC.

5. Registro

Registro guarda información sobre las últimas treinta llamadas perdidas, recibidas y marcadas. También muestra la duración total de todas las llamadas. Cuando la cantidad de llamadas excede el máximo, la llamada más reciente reemplaza la más antigua.

Cuando ve las llamadas perdidas, recibidas o números marcados, las opciones del menú son iguales:

Hora de llamada: para mostrar la fecha y hora de la llamada.

Enviar mensaje: para enviar un mensaje al número.

Usar número: para editar el número y relacionar un nombre con el número.

Guardar: para ingresar un nombre para el número y guardarlo en su lista de contactos.

Agregar a contacto: para agregar el número a un nombre existente en su lista de contactos, si el número no está relacionado con un nombre.

Eliminar: para eliminar el número de la memoria.

Llamar: para llamar al número.

■ Ver las llamadas perdidas

Las llamadas perdidas son aquellas que no fueron contestadas. La función llamadas perdidas no funciona con el teléfono apagado.

1. Seleccione *Menú* > *Registro* > *Llam. perdidas*; si un aviso de llamada perdida aparece, seleccione *Lista*.
2. Desplácese a un nombre o número, seleccione *Opciones* y una opción.

Ver las llamadas recibidas

Las llamadas recibidas son aquellas que han sido contestadas.

1. Seleccione *Menú* > *Registro* > *Llam. recibidas*.
2. Desplácese a un nombre o número, seleccione *Opciones* y una opción.

Ver los números marcados

Los números marcados son aquellos que marcó desde su teléfono:

1. Pulse la tecla Llamar o seleccione *Menú* > *Registro* > *Núm. marcados*.
2. Desplácese a un nombre o número y seleccione *Opciones* y una opción.

Ver los destinatarios de mensajes

Puede ver los destinatarios de los mensajes que ha enviado. Seleccione *Menú* > *Registro* > *Destinat. mens.*

Borrar los registros de llamadas

Puede eliminar cualquier llamada perdida, recibida o número marcado de la memoria del teléfono.

Seleccione *Menú* > *Registro* > *Borrar listas reg.* > *Todas listas llamadas*, *Llamadas perdidas*, *Llamadas recibidas*, *Números marcados* o *Destinatar. mens.*

Duración de las llamadas

Nota: La factura real por llamadas y servicios de su proveedor de servicios puede variar, dependiendo de las características de la red, el redondeo de la facturación, los impuestos, etc.

Para ver la duración de sus llamadas, seleccione *Menú* > *Registro* > *Temporizadores* y alguna de las siguientes opciones:

Duración última llam.: para ver la duración de su última llamada.

Llamadas marcadas: para ver la duración combinada de llamadas marcadas para *Local* o *Roaming*.

Llamadas recibidas: para ver la duración combinada de llamadas recibidas para *Local* o *Roaming*.

Duración todas llam.: para ver la duración combinada para todas las llamadas.

Cronómetro general: para ver el consumo total de minutos de tiempo de uso para su teléfono.

Borrar cronómetros: ingrese su código de bloqueo y seleccione *OK* para borrar todos los contadores en su teléfono.

Nota: Algunos temporizadores, incluso el cronómetro general, pueden reiniciarse durante las actualizaciones de servicios o software.

■ Llamadas de datos o fax

Llam. datos/fax son un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 144, para obtener más información. Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, puede ver el tamaño o duración de las llamadas de datos y fax enviadas y recibidas.

Nota: La factura real por llamadas y servicios de su proveedor de servicios puede variar, dependiendo de las características de la red, el redondeo de la facturación, los impuestos, etc.

Seleccione *Menú* > *Registro* > *Llam. datos/fax* y alguna de las siguientes opciones:

Último dato/fax env.: para ver el tamaño (KB) de la última llamada de datos o fax enviada.

Último dato/fax rec.: para ver el tamaño (KB) de la última llamada de datos o fax recibida.

Todos datos/fax env.: para ver el tamaño (KB) de todas las llamadas datos/fax enviadas.

Todos datos/fax rec.: para ver el tamaño (KB) de todas las llamadas datos/fax recibidas.

Duración última llam.: para ver la duración de la última llamada de datos o fax.

Durac. llam. datos/fax: para ver la duración de todas las llamadas.

Borrar reg. datos/fax: seleccione *Sí* para borrar todos los registros de datos y fax.

Duración de llamadas del miniexplorador

Miniexplorador es un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 144, para obtener más información. Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, puede ver el tamaño o duración de los datos enviados o recibidos por el miniexplorador.

Nota: La factura real por llamadas y servicios de su proveedor de servicios puede variar, dependiendo de las características de la red, el redondeo de la facturación, los impuestos, etc.

Seleccione *Menú* > *Registro* > *Llam. explorador* y alguna de las siguientes opciones:

Últimos datos enviad.: para ver el tamaño (KB) de los últimos datos enviados vía el explorador.

Últimos datos recib.: para ver el tamaño (KB) de los últimos datos recibidos.

Datos explor. enviad.: para ver el tamaño (KB) de todos los datos de explorador enviados.

Datos explor. recib.: para ver el tamaño (KB) de todos los datos de explorador recibidos.

Última sesión explor.: para ver la duración de la última sesión del explorador.

Todas sesiones expl.: para ver la duración de todas las sesiones del explorador.

Borrar registr. expl.: seleccione *OK* > *Sí* para borrar todos los registros del explorador.

6. Contactos

La lista de contactos puede almacenar hasta 500 contactos con varios números y notas de texto para cada contacto. La cantidad de números y entradas de texto que puede guardar varía dependiendo de la longitud y número total de entradas en la lista de contactos.

Agregar nuevos contactos

Para acceder a la lista de contactos en el modo standby, seleccione *Menú* > *Contactos* > *Nombres*.

Guardar un nombre y número de contacto

1. En el modo standby, ingrese el número telefónico que desea guardar.
2. Seleccione *Guardar*.
3. Ingrese el nombre y seleccione *OK*.

Guardar sólo el número del contacto

1. En el modo standby, ingrese el número telefónico que desea guardar.
2. Seleccione y mantenga pulsada *Opciones*.

Guardar un ingreso

1. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Contactos* > *Nombres* > *Opciones* > *Agregar nuevo*.
2. Ingrese el nombre y seleccione *OK*.
3. Ingrese el número telefónico y seleccione *OK* > *Atrás*.

Guardar números y elementos de texto

Puede guardar distintos tipos de números telefónicos y elementos cortos de texto para cada contacto en su lista de contactos. El primer número que guarda para cualquier entrada es programado automáticamente como predeterminado o número primario, el cual puede cambiar si así lo desea.

1. En el modo standby, desplácese hacia abajo para mostrar su lista de contactos y resalte la entrada a la que desea agregar un número telefónico o elemento de texto.
2. Seleccione *Detalles* > *Opciones* > *Agregar detalles* > *Número* (*General*, *Móvil*, *Casa*, *Trabajo* o *Fax*), *Tono*, *Dirección e-mail*, *Dirección Web*, *Dirección*, *Nota* o *Imagen*.
3. Ingrese el número o texto para el tipo que ha seleccionado y seleccione *OK*.
4. Para cambiar un tipo de número, resalte el número y seleccione *Opciones* > *Cambiar tipo* > *General*, *Móvil*, *Casa*, *Trabajo* o *Fax*.

Cambiar el número predeterminado

También puede cambiar el número telefónico predeterminado (primario) para la entrada de contacto.

1. En el modo standby, desplácese hacia abajo para seleccionar el contacto que desea cambiar y seleccione *Detalles*.
2. Desplácese al número que desea configurar como predeterminado y seleccione *Opciones* > *Como predetermin.*

Grupos de llamantes

Puede agregar entradas de contactos a cualquiera de los cinco grupos de llamantes y asignar un tono de timbre o gráfico único para ese grupo. Esto le permite identificar a los llamantes de cada grupo por su tono de timbre o gráfico exclusivo.

1. Para asignar una entrada en su lista de contactos a un grupo de llamadas, seleccione la entrada de contacto deseada y seleccione *Opciones* > *Detalles*.

2. Para administrar sus grupos de llamantes, en el modo standby, seleccione *Menú* > *Contactos* > *Grupos llaman.* para mostrar las siguientes opciones de grupos de llamantes:

   Renombrar grupo: para renombrar el grupo a su preferencia.

   Tono de grupo: para configurar el tono de timbre para el grupo.

   Logo de grupo > *Activar* o *Desactivar*: para configurar el gráfico para el grupo de llamante.

   Miembros del grupo: para agregar o eliminar nombres de contactos del grupo de llamantes.

Configurar la marcación rápida

Puede relacionar cualquier entrada en la lista de contactos con una tecla de la dos a la nueve. Para marcar estas entradas, mantenga pulsada la tecla asignada. Consulte "Configurar la marcación rápida", pág. 194 para activar o desactivar la marcación rápida.

Asignar una tecla a la marcación rápida

1. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Contactos* > *Marcación ráp.*
2. Desplácese a cualquier cuadro *(vacía)* y seleccione *Asignar*.
3. Ingrese el número (incluyendo el código de área) y un nombre para el número y seleccione *OK*, o seleccione *Buscar* para recuperar un número de la lista de contactos.

   Si la marcación rápida está desactivada, el dispositivo le pregunta si desea activarla.
4. Seleccione *Sí* para activar la marcación rápida.

Cambiar números de marcación rápida

1. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Contactos* > *Marcación ráp.*

2. Desplácese a la entrada de marcación rápida que desea cambiar y seleccione *Opciones* > *Cambiar*.
3. Ingrese el nuevo número y un nombre para la entrada o seleccione *OK*, o seleccione *Buscar* para recuperar un número de la lista de contactos.

Eliminar los números de marcación rápida

1. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Contactos* > *Marcación ráp.*
2. Desplácese a la entrada que desea cambiar y seleccione *Opciones* > *Eliminar* > *Sí*.

■ Etiquetas de voz

Puede marcar hasta veinticinco números guardados usando la marcación por voz.

Antes de usar las etiquetas de voz, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las etiquetas de voz son independientes del idioma. Dependen de la voz del hablante.
- Debe pronunciar el nombre exactamente como lo pronunció cuando lo grabó.
- Las etiquetas de voz son sensibles al ruido de fondo. Grábelas y use las etiquetas de voz en un entorno sin ruidos.
- No se aceptan nombres demasiado cortos. Utilice nombres largos y evite utilizar nombres parecidos para números diferentes.

Nota: El uso de etiquetas de voz puede resultar difícil en un entorno ruidoso o durante una situación de emergencia, por lo que no debe confiar únicamente en la marcación por voz en todos los casos.

Asignar una etiqueta de voz a una entrada

Antes de realizar una llamada usando la marcación por voz, tendrá primero que asignar una etiqueta de voz al número.

1. En el modo standby, desplácese a la entrada en su lista de contactos a la cual desea asignar una etiqueta de voz.

2. Seleccione *Detalles* > *Opciones* > *Agregar etiqueta voz* > *Iniciar*.
3. Hable claramente en el micrófono. No seleccione *Salir* a no ser que desee borrar la grabación. El dispositivo finaliza automáticamente la grabación de la etiqueta de voz, la guarda y la reproduce.

aparece junto a los comandos que tienen etiquetas de voz asignadas.

Marcar un número

1. En el modo standby, mantenga pulsada la tecla de selección derecha o mantenga pulsada la tecla de voz.
2. Cuando oiga varios bips y aparezca *Hable ahora*, suelte la tecla.
3. Pronuncie claramente la etiqueta de voz en el micrófono.

   Cuando el dispositivo encuentra la etiqueta de voz, *Encontrado:* aparece en la pantalla y el dispositivo marca automáticamente el número. Si el dispositivo no encuentra el número o no reconoce la etiqueta de voz, *No se encontró coincidencia* aparece.

Etiquetas de voz

1. Tras relacionar una etiqueta de voz a un contacto, seleccione *Menú* > *Contactos* > *Etiquetas de voz* y la entrada de etiqueta de voz deseada.
2. Seleccione *Reproducir*, *Cambiar* o *Eliminar*.

■ Editar entradas de la lista de contactos

1. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Contactos* > *Nombres* y desplácese a la entrada que desea editar en su lista de contactos.
2. Seleccione *Detalles* > *Opciones* y alguna de las siguientes opciones, las cuales pueden variar dependiendo de si edita un contacto listado por número telefónico o nombre de contacto:

   Ver: para ver el número telefónico del contacto.

Agregar detalles: para agregar más información al contacto: *Nombre* (sólo está disponible si no se ha agregado un nombre), *Número* (*General*, *Móvil*, *Casa*, *Trabajo* o *Fax*), *Dirección e-mail*, *Dirección Web*, *Dirección*, *Nota*, *Imagen* (sólo está disponible si no se ha agregado una imagen) o *Tono*.

Editar nombre, *Editar número*, *Editar información* o *Cambiar imagen*: para editar el nombre de un contacto existente, número telefónico, información o imagen adjunta al contacto.

Eliminar: eliminar más información (*Eliminar número*, *Eliminar detalles* o *Eliminar detalles*) o toda la entrada (*Borrar contacto*) del contacto.

Enviar mensaje: para crear y enviar al contacto un mensaje de texto o mensaje multimedia.

Usar número: para usar o guardar el número (disponible cuando selecciona un contacto listado con un nombre de contacto). Seleccione *Opciones* para utilizar el número.

Como predetermin.: para cambiar el número predeterminado del contacto.

Cambiar tipo > *General*, *Móvil*, *Casa*, *Trabajo* o *Fax*: para cambiar el tipo de número.

Agregar etiqueta voz o *Etiqueta de voz*: para agregar una etiqueta de voz al contacto que no tiene etiqueta de voz asignada o seleccione *Reproducir*, *Cambiar* o *Eliminar* con una etiqueta de voz asignada.

Copiar número: para copiar el número de la memoria del teléfono a la tarjeta UIM o de la tarjeta UIM a la memoria del teléfono.

Enviar tarj. negocios: para enviar el contacto como una tarjeta de negocios a otro dispositivo.

Grupos llamantes: seleccione *Ningún grupo* para eliminar un contacto de un grupo de llamantes o *Familia*, *VIP*, *Amistades*, *Oficina* u *Otros* para agregar un contacto a un grupo de llamantes existente.

Marcación rápida.: para agregar el contacto a su lista de marcación rápida.

3. Edite la opción deseada y seleccione *OK*.

Eliminar entradas de contactos

Para eliminar todas los entradas en su lista de contactos, en el modo standby, seleccione *Menú* > *Contactos* > *Elim. todos cont.*

Acceder al menú de contactos

1. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Contactos* y alguna de las siguientes opciones:

   Nombres: para ver las entradas en su lista de contactos, seleccione *Detalles* u *Opciones* > *Buscar*, *Agregar nuevo*, *Borrar contacto* o *Copiar* para la entrada seleccionada.

   Configuraciones: para cambiar la vista de la lista de contactos o verificar el estado de la memoria de su dispositivo. Para configurar la memoria predeterminada, seleccione *Teléfono y UIM*, *Teléfono* o *Tarjeta UIM*.

   Grupos llaman.: para ver y editar las propiedades de cualquier grupo de llamantes del dispositivo.

   Etiquetas de voz: para escuchar, modificar o eliminar una etiqueta de voz de un contacto en la lista de contactos.

   Marcación ráp.: para ver o modificar los números de la lista de marcación rápida.

   Elim. todos cont.: para eliminar todas las entradas de su lista de contactos.
2. Seleccione una opción para activar la función o acceder a su submenú.

Buscar un nombre

1. En el modo standby, desplácese hacia abajo para mostrar el contenido de su lista de contactos.
2. Pulse la tecla correspondiente a la primera letra del nombre que está buscando.
3. Desplácese para seleccionar un contacto y seleccione *Detalles* para ver los detalles.

Programar las configuraciones

Puede seleccionar cómo desea que los contactos aparezcan en su lista de contactos y ver la memoria usada o disponible en su dispositivo. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Contactos* > *Configuraciones* > *Vista desplazamiento* para cambiar la vista de la lista de nombres o *Estado de memoria* para ver la memoria usada y disponible en el dispositivo.

■ Enviar y recibir contactos

Puede enviar y recibir una entrada en su lista de contactos usando la mensajería de texto, si lo admite su operador de red.

Enviar una tarjeta de negocios

Puede enviar una tarjeta de negocios como un mensaje de texto a un teléfono o dispositivo portátil compatible.

1. Resalte la entrada deseada de su lista de contactos y seleccione *Detalles* > *Opciones* > *Enviar tarj. negocios* > *Vía SMS*, *Vía infrarrojo* o *Vía Bluetooth*. *Nº predeterminado* y *Todos los detalles* aparecen sólo si tiene más de un número o información guardado para la entrada de contacto.
2. Ingrese el número del destinatario o seleccione *Buscar* para recuperar un número de su lista de contactos.
3. Seleccione *OK* y se envía la tarjeta de negocios.

7. Galería

Puede guardar fotos, videoclips, grabaciones y tonos de timbre en carpetas en *Galería* y agregar nuevas carpetas. Puede descargar imágenes y tonos usando SMS, sitios de Internet móvil o Nokia PC Suite.

Su teléfono admite un sistema de administración de derechos digitales para proteger el contenido que haya adquirido. Contenido como tonos de timbre, puede estar protegido y asociado con ciertas normas de uso, por ejemplo, la cantidad de veces que se usa o un período de uso específico. Las normas de uso se definen en la clave de activación del contenido que puede recibir con el contenido o por separado, dependiendo de su operador de red. Es posible que pueda actualizar la clave de activación. Siempre revise los términos de entrega de cualquier contenido y clave de activación antes de adquirirlos, puede que no sean gratis.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, tonos de timbre y otro contenido.

Su teléfono tiene aproximadamente 21 MB de memoria para guardar archivos en la *Galería*. Esta memoria no se comparte con otras funciones, como contactos. Si el dispositivo muestra un mensaje indicando que la memoria está llena, borre algunos archivos antes de continuar.

Carpetas

1. Seleccione *Menú* > *Galería* > *Tarj. mem.* > *Imágenes*, *Videoclips*, *Temas*, *Gráficos*, *Tonos*, *Grabaciones*, *Archivos recibidos* o una carpeta que creó.

2. Seleccione *Abrir* para ver una lista de los archivos en la carpeta u *Opciones* para acceder a las siguientes opciones:

   Tarj. mem.: cuando hay una tarjeta microSD en el teléfono, el nombre de la tarjeta aparece como la primera opción. Para renombrar la tarjeta microSD, seleccione *Abrir* > *Opciones* > *Renombrar tarjeta*.

   Eliminar carpeta: para eliminar una carpeta que ha creado. No puede eliminar una carpeta preconfigurada.

   Mover: para mover la carpeta seleccionada a otra carpeta. Tras seleccionar *Mover*, desplácese a otra carpeta y seleccione *Mover a*. No puede mover una carpeta preconfigurada.

   Renombrar carpeta: para renombrar una carpeta que ha creado. No puede renombrar una carpeta preconfigurada.

   Detalles: para mostrar el nombre, tamaño y fecha de creación de la carpeta seleccionada.

   Tipo de vista > *Lista con detalles*, *Lista* o *Cuadrícula*: para determinar por cuánto tiempo mostrar las carpetas y archivos en éstas.

   Clasificar: para clasificar el contenido de la carpeta seleccionada por nombre, fecha, formato o tamaño.

   Agregar carpeta: para crear una nueva carpeta.

   Estado de memoria: para verificar al memoria disponible del dispositivo.

   Lista claves activac.: para ver la lista de claves de activación disponibles. Puede borrar las claves de activación si así lo desea.

   Marcar o *Desmarcar*: para marcar o desmarcar las carpetas que va a borrar o mover.

   Marcar todas: para marcar todas las carpetas que va a borrar.

Marcos e imágenes predeterminadas

En galería, puede seleccionar fotos e imágenes predeterminadas y guardarlas como protectores de pantalla e imágenes de fondo. Para personalizar las fotos, imágenes predeterminadas e imágenes de fondo, agregue texto, agregue un marco, cambie el tamaño de la imagen y ajuste el contraste.

Seleccione *Menú* > *Galería* > *Tarj. mem.* > *Imágenes* > *Opciones* > *Editar imagen* > *Opciones* > *Insertar texto*, *Insertar marco*, *Insertar imagen*, *Insertar imagen* o *Cortar imagen*.

Al agregar texto, puede seleccionar el estilo de letra, tamaño y color y girar la letra.

8. Multimedia

Cámara

Puede tomar fotos y grabar videoclips con la cámara incorporada de 2,0 megapíxeles. El lente de la cámara está en la parte posterior del teléfono. La cámara produce imágenes en formato JPEG y videoclips en formato 3GP.

Al tomar y usar imágenes o videoclips, obedezca todas las leyes y respete las costumbres locales tanto como los derechos legítimos y la privacidad de otros.

Su dispositivo admite resoluciones de captura de imagen de hasta 1600 x 1200 píxeles. La resolución de imagen en estos materiales puede verse distinta.

Si no hay suficiente memoria para tomar una nueva foto, borre las fotos más antiguas u otros archivos en la galería o mueva las fotos a una tarjeta microSD. Consulte "Tarjeta microSD", pág. 156.

Mantenga una distancia segura cuando use el flash. No use el flash para tomar fotos de personas o animales a una distancia corta. No cubra el flash cuando esté tomando fotos.

Tomar una foto

Seleccione *Menú* > *Multimedia* > *Cámara*. Para tomar una foto, seleccione *Capturar*. Las fotos se guardan en la carpeta *Imágenes* en la galería. Para tomar otra foto, seleccione *Atrás*; para enviar la foto, seleccione *Enviar*. Para ver las opciones, seleccione *Opciones*.

Grabar un videoclip

Seleccione *Menú* > *Multimedia* > *Cámara* > *Opciones* > *Video*. Seleccione *Grabar* para comenzar a grabar el videoclip. Seleccione *Pausa* para hacer una pausa, *Continuar* para continuar o *Parar* para detener la grabación. Los videoclips se guardan en la carpeta *Videoclips* del menú galería.

Opciones de la cámara

Seleccione *Menú* > *Multimedia* > *Cámara* > *Opciones* y alguna de las siguientes opciones:

Imagen fija o *Video*: seleccione *Imagen fija* para tomar una foto o *Video* para grabar un video.

Desactivar o *Activar* : para activar o desactivar el sonido del videoclip.

Activar modo noctur. o *Desact. modo noctur.*: para activar o desactivar el modo nocturno de la cámara.

Activar flash o *Desactivar flash*: para activar o desactivar el flash de la cámara.

Activar temporizador o *Desactivar temporiz.*: para activar o desactivar el temporizador para imágenes fijas.

Activar secuen. imág. o *Desac. secuen. imág.*: para activar o desactivar la secuencia de imágenes. Las fotos se guardan en la galería. Esta opción sólo aparece en el modo de imagen fija.

Ver anterior: para ver la foto o video que tomó anteriormente. Esta opción sólo aparece cuando se tomó una foto durante la sesión.

Abrir Galería: para abrir la *Galería* para ver las imágenes, videos y grabaciones guardados.

Configuraciones: para cambiar las configuraciones para la cámara del teléfono.

Reproductor multimedia

Con el reproductor multimedia puede descargar, ver y reproducir imágenes compatibles, archivos de audio y video, e imágenes animadas de diferentes fuentes.

El reproductor multimedia le permite reproducir videos y streaming de audio de un servidor de red. La función de streaming es un servicio de red y requiere que la red la admita. Verifique la disponibilidad, tarifas y costos de estos servicios con su operador de red o proveedor de servicios cuyos servicios desea utilizar. Los operadores de red también le darán las instrucciones sobre cómo usar sus servicios.

En el modo standby, seleccione *Menú* > *Multimedia* > *Reprod. multim.* > *Medios en línea* > *Abrir Galería*, *Ir a dirección* o *Interv. Adel./Retroc.*

Medios en línea: para conectarse a la red del operador. Esta función es un servicio de red. Consulte a su operador de red para obtener más información sobre costos.

Abrir Galería: para abrir la *Galería*. De *Galería*, puede reproducir los archivos de audio y video guardados.

Ir a dirección: para conectarse a una dirección Web.

Interv. Adelantar/Retroceder: para configurar el intervalo para adelantar y rebobinar a 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos o configurar un intervalo.

Reproductor de música

Su teléfono incluye un reproductor de música para escuchar música u otras canciones en el formato MP3 o AAC. Para escuchar los archivos de música, debe conectar un auricular compatible.

Advertencia: Si utiliza el auricular, la capacidad para oír sonidos procedentes del exterior puede verse afectada. No utilice el auricular estéreo cuando pueda poner en peligro su seguridad.

Los archivos de música guardados en la carpeta en *Menú* > *Galería* > *Arch. música* se detectan y organizan automáticamente en categorías.

Su teléfono puede recibir llamadas entrantes mientras usa el reproductor de música. Si está reproduciendo una canción, la música se detiene. Para reiniciar la música después de terminar la llamada, seleccione .

Para transferir pistas de música de una PC compatible a su teléfono y para administrar las pistas de música y listas de pistas, consulte las instrucciones para la aplicación Nokia Audio Manager en la ayuda en línea de Nokia PC Suite. Consulte "Conectividad de infrarrojos", pág. 228 o "Conectividad Bluetooth", pág. 224.

Reproducir pistas de música

Advertencia: Escuche la música a un nivel de volumen moderado. La exposición continua a un nivel de volumen alto puede perjudicar su facultad auditiva.

Para abrir el reproductor de música, seleccione *Menú* > *Multimedia* > *Reprod. música*. Si no hay archivos de música en la carpeta *Arch. música*, puede seleccionar otra carpeta antes de acceder al *Reprod. música*. Aparecen los detalles de la primera pista en la lista de pistas predeterminada.

Seleccionar pista: para seleccionar una pista, pulse la tecla de desplazamiento superior y seleccione una pista de la lista.

Reproducir pista: para reproducir una pista, seleccione .

Ajustar volumen: para ajustar el nivel del volumen, use la tecla de volumen.

Pausa: para hacer una pausa en la reproducción, seleccione .

Saltar pista: para ir al comienzo de la próxima pista, seleccione . Para ir al principio de la pista anterior, durante el primer segundo de la canción, seleccione dos veces.

Rebobinar o adelantar: para rebobinar la pista actual, mantenga pulsada la tecla de desplazamiento izquierda. Para adelantar la pista actual, mantenga pulsada la tecla de desplazamiento derecha. Suelte la tecla en la posición que desee.

Opciones para el reproductor de música

Para acceder a las opciones para el reproductor de música, seleccione *Menú* > *Play* > *Reprod. música* > *Opciones* y una opción.

■ Radio

Advertencia: Escuche la música a un nivel de volumen moderado. La exposición continua a un nivel de volumen alto puede perjudicar su facultad auditiva. No sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

Su teléfono tiene una radio FM que también funciona como una alarma de radio. Para escuchar la radio FM en su teléfono, conecte un soporte musical compatible, un auricular 2,5 mm o un auricular estéreo. La radio FM usa el cable del auricular como una antena. Para que la radio FM funcione adecuadamente, es preciso conectar un auricular compatible al dispositivo. La calidad de la transmisión de radio depende de la cobertura de la emisora de radio en su área.

Seleccione *Menú* > *Multimedia* > *Radio*. Para usar las teclas gráficas ▲, ▼, ◀◀ o ▶▶ en la pantalla, desplácese hacia la izquierda o derecha a la tecla deseada y selecciónela. Para cambiar el volumen, pulse las teclas de volumen.

■ Guardar canales de radio

1. Para iniciar la búsqueda de canales, mantenga pulsada ◀◀ o ▶▶. Para cambiar la frecuencia de la radio en intervalos de 0,1 MHz, pulse brevemente ◀◀ o ▶▶.
2. Para guardar el canal en una ubicación de memoria de la una a la nueve, mantenga pulsada la tecla numérica correspondiente. Para guardar un canal en una ubicación de memoria de la diez a la veinte, pulse brevemente la tecla 1 ó 2, luego mantenga pulsado el número deseado.
3. Ingrese el nombre del canal, seleccione *OK*.

Cuando una aplicación que está usando una conexión de explorador está enviando o recibiendo datos, es posible que interfiera con la radio.

Cuando realiza o recibe una llamada, la radio se silencia automáticamente. Cuando termina la llamada, la radio se activa nuevamente.

Escuchar la radio

Seleccione *Menú* > *Multimedia* > *Radio*. Para desplazarse al canal deseado, seleccione ▲ o ▼ o pulse la tecla del auricular. Para seleccionar una ubicación de canal de radio, pulse brevemente las teclas numéricas correspondientes.

Seleccione *Opciones* y alguna de las siguientes opciones:

Apagar: para apagar la radio.

Guardar estación: ingrese un nombre para el canal y seleccione *OK*. Seleccione una de las veinte ubicaciones para guardar un canal.

Estaciones: seleccione de la lista de canales guardados en su teléfono. Seleccione *Opciones* > *Eliminar estación* para borrar los canales u *Opciones* > *Renombrar* para renombrar los canales.

Salida mono o *Salida estéreo*: para escuchar la radio en modo monoaural o en estéreo (predeterminado). La salida estéreo está disponible usando un accesorio estéreo.

Auricular o *Altavoz*: con el auricular conectado, escuche la radio con el auricular o altavoz.

Fijar frecuencia: ingrese manualmente la frecuencia de una radio de estación conocida y seleccione *OK*. También puede pulsar la tecla * para programar una frecuencia.

Normalmente puede realizar una llamada o contestar una llamada entrante mientras escucha la radio. Durante la llamada, el volumen de la radio se desactiva.

Grabadora de voz

Puede grabar voz, sonidos o una llamada activa hasta por tres minutos. No es posible utilizar la grabadora cuando hay una llamada de datos activa.

Grabar voz o sonido

1. Seleccione *Menú* > *Multimedia* > *Grabador voz*.
2. Para iniciar la grabación, seleccione el botón virtual de grabación. Para iniciar la grabación durante una llamada, seleccione *Opciones* > *Grabar*. Mientras está grabando una llamada, todos los participantes de la llamada escuchan un sonido discreto cada dos segundos aproximadamente. Mientras graba una llamada, sostenga el teléfono cerca del oído en la posición normal de funcionamiento.
3. Para finalizar la grabación, seleccione el botón virtual para detener la grabación. La grabación se guarda en *Galería* > *Grabaciones*.
4. Para escuchar la grabación más reciente, seleccione *Opciones* > *Reprod. última grab.*
5. Para enviar la última grabación utilizando un mensaje multimedia, tecnología Bluetooth o IR, seleccione *Opciones* > *Enviar última grabac.*

Ecualizador

El ecualizador mejora la calidad del sonido cuando usa *Reprod. música* mediante la amplificación o disminución de las bandas de frecuencias. Hay cinco configuraciones de ecualizador preprogramadas (*Normal*, *Pop*, *Rock*, *Jazz* y *Clásica*) y dos configuraciones personalizables.

Activar un conjunto de ecualizador

Seleccione *Menú* > *Multimedia* > *Ecualizador*, desplácese a la configuración de ecualizador deseada y seleccione *Activar*. Seleccione *Opciones* > *Ver* para mostrar las configuraciones de ecualizador.

Crear un conjunto de ecualizador personalizado

1. Seleccione *Menú* > *Multimedia* > *Ecualizador*.
2. Resalte una configuración personalizable y seleccione *Opciones* > *Editar*.

   El conjunto seleccionado aparece en la pantalla con la barra resaltada en el lado izquierdo. Las barras ajustan las frecuencias, desde la más baja (la barra en el extremo izquierdo) hasta la más alta (la barra en el extremo derecho). Mientras más alto el indicador en una barra, más amplificada estará la frecuencia.
3. Desplácese para ajustar las frecuencias. Seleccione *Guardar*.
4. Para renombrar la configuración, seleccione *Opciones* > *Renombrar*, ingrese un nuevo nombre y seleccione *OK*.
5. Para activar la configuración, seleccione *Activar*.

9. Configuraciones

Use este menú para cambiar perfiles, configuraciones de pantalla, temas, configuraciones de tonos, configuraciones de hora y fecha, configuraciones de llamada, configuraciones de teléfono, comandos de voz, configuraciones de conectividad, configuraciones de accesorio, configuraciones de seguridad, configuraciones de aplicación, configuraciones de red, servicios de red, restaurar las configuraciones de fábrica y detalles del teléfono.

■ Perfiles

Los perfiles definen cómo su dispositivo reacciona al recibir una llamada o un mensaje y cómo se producen los sonidos del teclado al pulsar una tecla. Puede dejar las configuraciones predeterminadas para las opciones de timbre, tonos del teclado y otras configuraciones para cada uno de los perfiles disponibles o personalizar los perfiles para que se ajusten a sus necesidades.

Los perfiles también están disponibles para accesorios como un auricular y equipo para automóvil. Consulte "Accesorios", pág. 231.

Para activar un perfil, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Perfiles* > *Normal*, *Silencio*, *Reunión*, *Exterior*, *(Mi perfil 1)* o *(Mi perfil 2)* > *Activar*.

Personalizar un perfil

Puede personalizar cualquiera de los perfiles de varias maneras.

1. Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Perfiles*.
2. Seleccione el perfil que desea personalizar.
3. Seleccione *Personalizar* y la opción que desea personalizar.

Configurar un perfil programado

Puede usar los perfiles programados para no perder llamadas. Por ejemplo, suponga que está en un evento que le requiere configurar su dispositivo en *Silencio* antes de que comience el evento, pero se le olvidó configurarlo en *Normal* al terminar. Un perfil programado puede evitar esto, volviendo automáticamente al perfil original a la hora que especifique. Puede programar un perfil con hasta veinticuatro horas de antelación.

1. Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Perfiles*.
2. Seleccione el perfil que desea activar y *Programado* para el tiempo de vencimiento.
3. Ingrese la hora de vencimiento del perfil en el formato *hh:mm* y seleccione *OK*.

Pantalla

Configuraciones del modo standby

Puede seleccionar configuraciones para la pantalla standby en la pantalla.

Imagen de fondo

Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Pantalla* > *Config. modo espera* > *Imagen de fondo* y alguna de las siguientes opciones:

Activar: para activar la imagen de fondo en su teléfono.

Desactivar: para desactivar la imagen de fondo en su teléfono.

Imagen: seleccione una imagen de la galería para usar como imagen de fondo. Seleccione *Abrir* para navegar la carpeta *Imágenes*. Seleccione la imagen de su preferencia.

Conjunto diapositiv.: seleccione un conjunto de diapositivas de la galería para usar como imágenes de fondo. Seleccione *Abrir* para navegar la carpeta *Imágenes*. Seleccione el conjunto de diapositivas que prefiera.

Color de letras

Para configurar el color de letra en su teléfono en el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Pantalla* > *Config. modo espera* > *Color fuente en esp.* Desplácese para seleccionar un color de la cuadrícula.

Protector de pantalla

Para seleccionar un protector de pantalla para la pantalla principal, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Pantalla* > *Protector de pantalla* y alguna de las opciones siguientes:

Activar: para activar el protector de pantalla en su teléfono.

Desactivar: para desactivar el protector de pantalla en su teléfono.

Protectores pantalla > *Imagen*, *Videoclip*, *Conjunto diapositiv.*, *Reloj digital* o *Abrir Cámara*: una imagen, videoclip u otra opción para usar como su protector de pantalla.

Límite de tiempo: para modificar el tiempo inactivo antes de activar el protector de pantalla.

El ahorro de energía se activa automáticamente tras el límite de tiempo del protector de pantalla para optimizar la vida útil de la batería.

Modo pausa

El modo pausa es una función de ahorro de energía que desactiva la pantalla del teléfono durante su inactividad. Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Pantalla* > *Modo pausa*. Cuando el modo pausa está activado, la pantalla está completamente en blanco pero el teléfono sigue activo. Pulse cualquier tecla para restaurar la pantalla.

Límite de tiempo de luces de fondo

Para controlar el límite de tiempo de las luces de fondo en su teléfono, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Pantalla* > *Lím. tpo. luces fondo*.

Temas

Un tema tiene muchos elementos para personalizar su teléfono, como imagen de fondo, protector de pantalla, esquema de colores y un tono de timbre.

La función temas carga automáticamente imágenes de fondo, protectores de pantalla, tonos de timbre y colores de fondo. Seleccionar un tema sobrescribe las configuraciones anteriores. Las configuraciones individuales para un tema se pueden sobrescribir independientemente en el menú de configuraciones. Por ejemplo, un tema selecciona una imagen de fondo, un protector de pantalla y un tono de timbre predeterminado. Puede sobrescribir el tono de timbre predeterminado de un tema. Consulte "Configuraciones de tonos", pág. 214.

1. Su teléfono tiene un tema predeterminado. Para seleccionar el tema en su pantalla, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Temas* > *Seleccionar tema* > *Temas*.
2. Desplácese a un tema y seleccione *Abrir* > *Aplicar*.

Configuraciones de tonos

Puede ajustar el volumen del timbre, los tonos del teclado y más para el perfil activo. Consulte "Personalizar un perfil", pág. 211 para obtener más información acerca de las configuraciones de perfiles.

Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Tonos* y alguna de las siguientes opciones:

Aviso llam. entrante: para seleccionar cómo el dispositivo le notifica de una llamada entrante.

Tono de timbre: para seleccionar el tono de timbre para las llamadas entrantes.

Video llam. entrante > *Desactivar* o *Video llam. entrante*: para indicar si reemplazará el tono de timbre audio predeterminado con el video seleccionado.

Volumen del timbre: para configurar el volumen de su tono de timbre.

Alerta vibrante > *Activar* o *Desactivar*: para configurar el aviso de vibración.

Tono aviso mensajes: para seleccionar el tono para los mensajes recibidos.

Tonos del teclado: para configurar el volumen de los tonos del teclado (o apagarlos).

Tonos de aviso > *Activar* o *Desactivar*: para configurar los tonos de aviso y confirmación.

Aviso para: para definir los grupos de llamantes que el perfil seleccionado aceptará o rechazará. Consulte "Grupos de llamantes", pág. 193.

■ Configuraciones de hora y fecha

Reloj

Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Hora y fecha* > *Reloj* > *Mostrar reloj* u *Ocultar reloj*, *Configurar la hora*, *Zona horaria* o *Formato de hora*.

Fecha

Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Hora y fecha* > *Fecha* > *Mostrar fecha* u *Ocultar fecha*, *Fijar fecha*, *Formato de fecha* o *Separador fechas*.

Actualización automática de fecha y hora

La actualización automática de fecha y hora es un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 144. Si su operador de red admite esta función, puede permitir que la red digital configure su reloj, lo cual resulta útil cuando viaja a otra red o zona horaria.

Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Hora y fecha* > *Act. auto. fecha/hora* > *Activar*, *Confirmar primero* o *Desactivar*.

Si usa la opción *Act. auto. fecha/hora* mientras está fuera de su red digital, puede que se le solicite ingresar la hora manualmente. La hora de la red reemplaza la hora y fecha cuando vuelva a ingresar a su red digital.

Si la batería se retiró o se descargó fuera de la red digital, es posible que se le solicite que ingrese la hora actual manualmente (al cambiar o recargar la batería y si aún se encuentra fuera de la red digital).

Configuraciones de llamadas

Cualquier tecla contesta

La función cualquier tecla contesta le permite contestar una llamada entrante. Pulse brevemente cualquier tecla con la excepción de la tecla de selección derecha o tecla Finalizar. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Llamada* > *Cualq. tecla contesta* > *Activar* o *Desactivar*.

Remarcado automático

A veces hay un alto volumen de llamadas en el tráfico celular, lo cual resulta en una señal rápida de ocupado al marcar. Con remarcado automático activado, su dispositivo vuelve a marcar el número (las veces fijadas por la red) y le avisa cuando la red está disponible. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Llamada* > *Remarcado auto.* > *Activar* o *Desactivar*.

Marcación rápida

Usted puede activar o desactivar la marcación rápida. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Llamada* > *Marcación rápida* > *Activar* o *Desactivar*.

Actualización automática de servicio

Su dispositivo puede recibir actualizaciones de servicios móviles enviadas a su dispositivo por su operador de red. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Llamada* > *Actualiz. auto. serv.* > *Activar* o *Desactivar*.

Tarjetas de llamada

Si está usando una tarjeta de llamada para llamadas de larga distancia, guarde el número de la tarjeta en su teléfono. El teléfono puede guardar hasta cuatro tarjetas de llamadas. Comuníquese con la compañía de su tarjeta de llamadas para obtener más información.

Guardar información

1. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Llamada* > *Tarjeta de llamada*.
2. Ingrese su código de seguridad y seleccione *OK*. Consulte "Configuraciones de seguridad", pág. 232.
3. Desplácese a la tarjeta de llamadas que prefiera y seleccione *Opciones* > *Editar* > *Seleccionar* > *Secuencia marcado*.
4. Seleccione uno de los tipos de secuencias siguientes:

   Acc. + teléf. + tarjeta: marque el número de acceso para la tarjeta de llamada, el número telefónico, luego el número de tarjeta (y PIN si se requiere).

   Acc. + tarjeta + teléf.: marque el número de acceso para la tarjeta de llamada, número de tarjeta (y PIN si se requiere), luego ingrese el número telefónico.

   Prefijo + tel. + tarjeta: marque el prefijo (los números que deben preceder el número telefónico), el número telefónico, luego ingrese el número de tarjeta (y PIN si es necesario).
5. Ingrese la información necesaria (el número de acceso o prefijo y número de tarjeta) y seleccione *OK* para confirmar los ingresos.
6. Seleccione *Nombre de tarjeta* > ingrese el nombre de la tarjeta > *OK*.

Seleccionar una tarjeta de llamada

Puede seleccionar una de las tarjetas de llamadas para la cuales ha guardado su información. La información de la tarjeta seleccionada se usa cuando realiza una llamada con tarjeta.

1. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Llamada* > *Tarjeta de llamada*.
2. Ingrese su código de seguridad y seleccione *OK*. Consulte "Configuraciones de seguridad", pág. 232.
3. Desplácese a la tarjeta de llamadas que prefiera y selecciónela.

Realizar llamadas de tarjeta

Tras seleccionar una tarjeta de llamada, realice una llamada usando la tarjeta.

1. Ingrese el número telefónico, incluyendo cualquier prefijo (como **0** ó **1**) que su tarjeta de llamada pueda requerir al realizar una llamada usando la tarjeta de llamada. Consulte su tarjeta de llamada para obtener las instrucciones.
2. Mantenga pulsada la tecla Llamar por unos segundos hasta que *Llamada tarjeta* aparezca en la pantalla.
3. Siga las instrucciones en la pantalla.
4. Cuando oiga el tono o mensaje de sistema, seleccione *OK*.

Prefijo internacional

Puede guardar un prefijo de marcación internacional en su dispositivo. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Llamada* > *Prefijo internacional*. En el modo standby, cuando ingresa + (pulse ***** dos veces) al comienzo de un número telefónico, su dispositivo inserta automáticamente el prefijo de marcación internacional que guardó tras pulsar la tecla Llamar. Consulte "Insertar códigos de marcación", pág. 186.

Llamadas de datos o fax

Las llamadas de datos y fax son un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 144. Si su operador de red admite esta función, puede configurar su dispositivo para enviar o recibir datos y llamadas de fax con una unidad, como PDA o PC, conectada.

Para un mejor rendimiento durante las llamadas de datos, coloque el dispositivo en una superficie inmóvil. No mueva ni sujete el dispositivo durante una llamada de datos.

Para obtener más información sobre conectividad, consulte la Guía de conectividad PC/PDA, la cual puede descargar del sitio Web de Nokia en **www.nokia.com** (para el Caribe) o **www.latinoamerica.nokia.com** (para Latinoamérica).

1. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Llamada* > *Llamadas datos/fax* > *Llam. recib. datos/fax* y alguna de las siguientes opciones:

   Normal: el dispositivo recibe llamadas como de costumbre.

   Sólo llamadas datos: el dispositivo solamente recibe llamadas de datos.

   Sólo llamadas fax: el dispositivo solamente recibe llamadas de fax.

2. Cuando termine la recepción de llamadas de fax o datos, repita los pasos 1 y 2 y seleccione *Normal*.

Transferencia de datos

Para ver la velocidad de transmisión de datos al enviar o recibir llamadas de datos y fax. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Llamada* > *Llamadas datos/fax* > *Pantalla veloc. datos* > *Gráfico* o *Desactivar*.

Resumen de llamada

Su dispositivo puede mostrar la duración de una llamada al finalizarla. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Llamada* > *Resumen llamadas* > *Activar* o *Desactivar*.

Mostrar la duración de la llamada

Para ver la duración de la llamada en la pantalla al terminar cada llamada, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Llamada* > *Mostrar durac. llam.* > *Activar* o *Desactivar*.

Tono de timbre para llamadas sin identificador

Puede seleccionar un tono de timbre diferente para las llamadas sin ID de llamante. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Llamada* > *Tono timb llam sin ID* > *Activar* o *Desactivar*.

Configuraciones de teléfono

Configuraciones de idioma

El idioma del teléfono afecta los formatos de hora y fecha del reloj y alarma. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Teléfono* > *Idioma del teléfono* y el idioma que prefiera.

El idioma de escritura selecciona el idioma usado para la mensajería, agenda, notas y listas de tareas. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Teléfono* > *Idioma del teléfono* y el idioma que prefiera.

Bloqueo automático

Puede programar el teclado de su dispositivo para que se bloquee automáticamente después de un período de tiempo predeterminado.

1. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Teléfono* > *Bloqueo automático* > *Activar* o *Desactivar*.
2. Si selecciona *Activar*, *Fijar demora:* aparece.
3. Ingrese el tiempo de demora (en el formato mm:ss) y seleccione *OK*.

Cuando el bloqueo automático está activado, es posible marcar el número de emergencia programado en su dispositivo.

Tecla de navegación

Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, puede configurar las funciones para activarse cuando pulse la tecla de desplazamiento.

1. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Teléfono* > *Tecla de navegación*.
2. Resalte la flecha para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, seleccione *Cambiar*.
3. Seleccione una función para asignar a la acción.

Estado de la memoria

Puede ver el tamaño de la memoria disponible en su dispositivo. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Teléfono* > *Estado de memoria*.

Puede ver el tamaño de memoria disponible para la instalación de aplicaciones. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Extras* > *Memoria*.

Tonos al tacto

Los tonos al tacto o tonos DTMF son tonos que se emiten al pulsar las teclas en el teclado de su dispositivo. Puede usar los tonos DTMF para muchos servicios telefónicos automatizados, como banca electrónica y verificar los horarios de vuelos o para ingresar su número del buzón de voz y contraseña.

Los tonos DTMF se envían durante una llamada activa. Puede enviarlos manualmente usando el teclado o automáticamente si los tiene guardados en su dispositivo.

Configurar el tipo

Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Teléfono* > *Tonos DTMF* > *Tonos DTMF manual.* y alguna de las siguientes opciones:

Continuos: para que el tono suene mientras mantiene pulsada una tecla.

Fijos: para enviar tonos con la duración que especifique en la opción *Duración tonos DTMF*.

Desactivados: para desactivar los tonos. No se envía ningún tono cuando pulsa una tecla.

Configurar la duración

Para especificar la duración de los tonos al tacto para la opción *Fijos*, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Teléfono* > *Tonos DTMF* > *Duración tonos DTMF* > *Corta* (0,1 de segundo) o *Larga* (0,5 de segundos).

Tono de inicio

Puede seleccionar un tono de inicio para cuando encienda su dispositivo. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Teléfono* > *Tono de inicio* > *Activar* o *Desactivar*.

Activación texto de ayuda

Su dispositivo muestra descripciones breves para la mayoría de los elementos del menú. Al llegar a una función o menú, haga una pausa por unos catorce segundos y espere hasta que aparezca el texto de ayuda. De ser necesario, use la tecla de desplazamiento para recorrer por todo el texto de ayuda.

La configuración predeterminada para los textos de ayuda es *Activar*. Sin embargo, puede activar o desactivar los textos de ayuda. En el modo standby, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Teléfono* > *Activac. textos ayuda*.

■ Comandos de voz y etiquetas de voz

Antes de usar las etiquetas de voz, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las etiquetas de voz son independientes del idioma, sino que dependen de la voz del hablante.
- Debe pronunciar el nombre exactamente como lo pronunció cuando lo grabó.
- Las etiquetas de voz son sensibles al ruido de fondo. Grábelas y use las etiquetas de voz en un entorno sin ruidos.
- No se aceptan nombres demasiado cortos. Utilice nombres largos y evite utilizar nombres parecidos para números diferentes.

Nota: El uso de etiquetas de voz puede resultar difícil en un entorno ruidoso o durante una situación de emergencia, por lo que no debe confiar únicamente en la marcación por voz en todos los casos.

Operación manos libres

Puede configurar hasta dieciséis comandos de voz para el uso manos libres de ciertas funciones en su dispositivo.

Asignar una etiqueta de voz a un comando

Antes de usar los comandos de voz, primero debe agregar una etiqueta de voz a la función del dispositivo.

1. Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Comandos voz*.
2. Seleccione la función del dispositivo a la que desea agregar una etiqueta: *Perfiles*, *Mensajes*, *Infrarrojo*, *Grabador*, o *Registro*.
3. De ser necesario, seleccione una opción relacionada a la función.
4. Seleccione *Iniciar* y pronuncie claramente en el micrófono la etiqueta de voz. No seleccione *Salir* a no ser que desee borrar la grabación.

El dispositivo reproduce y guarda la etiqueta grabada. aparece junto a los comandos con etiquetas de voz asignadas.

Activar un comando de voz

Tras relacionar una etiqueta de voz con una función del dispositivo, para ejecutar un comando, pronuncie la etiqueta de voz.

1. En el modo standby, mantenga pulsada la tecla de selección derecha o tecla de voz.
2. Cuando aparezca *Hable ahora*, pronuncie claramente la etiqueta de voz en el micrófono.

Cuando se encuentre la etiqueta de voz, el dispositivo muestra *Encontrado:* y reproduce la etiqueta reconocida por el auricular. La función que solicitó se activa.

Opciones

Tras relacionar una etiqueta de voz a un comando, podrá seleccionar una de las siguientes opciones:

Reprod.: pulse la tecla de selección central para escuchar la etiqueta del comando de voz.

Cambiar: seleccione *Opciones* > *Cambiar* para cambiar el comando de voz.

Eliminar: seleccione *Opciones* > *Eliminar* para borrar la etiqueta del comando de voz.

Conectividad

Puede conectar el teléfono con un dispositivo compatible usando la conexión de infrarrojos (IR) o la conectividad inalámbrica Bluetooth. También puede conectar el teléfono a una PC compatible usando IR o un cable de datos USB y usar el teléfono como un módem para activar la conectividad de su PC.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de Nokia PC Suite. Nokia PC Suite y todo software asociado pueden ser descargados desde la sección de productos de telefonía móvil de **www.nokia.com/pc suite** (para el Caribe) o **www.latinoamerica.nokia.com/pcsuite** (para Latinoamérica).

Importante: Instale y utilice sólo las aplicaciones y software de fuentes que ofrecen seguridad y protección adecuada contra software perjudicial.

Conectividad Bluetooth

La conectividad de la tecnología Bluetooth permite las conexiones inalámbricas sin costo entre dispositivos electrónicos y se puede usar para enviar y recibir imágenes, textos, archivos de galería, grabaciones de voz, videos, notas, tarjetas de negocios y notas de agenda. También se puede usar para conectarse inalámbricamente a los productos que usan la tecnología inalámbrica Bluetooth, como computadoras. Puede sincronizar su teléfono y su PC usando la conectividad Bluetooth.

Debido a que los dispositivos con conectividad Bluetooth se comunican utilizando ondas de radio, no es necesario alinear su teléfono con el otro dispositivo.

Los dos dispositivos sólo necesitan estar ubicados a una distancia máxima de 30 pies (10 metros). La conexión puede estar sujeta a interferencias de obstrucciones como paredes u otros dispositivos electrónicos.

La aplicación de tecnología inalámbrica Bluetooth que se usa activamente o en segundo plano, consume la energía de la batería y reduce el tiempo de funcionamiento del teléfono.

Este dispositivo cumple con la Especificación Bluetooth 2.0 y admite los siguientes perfiles:

- Perfil de objeto push (OPP)
- Perfil de transferencia de archivos (FTP)
- Perfil de acceso telefónico a redes (DUN)
- Perfil genérico de intercambio de objetos (GOEP)
- Perfil auricular (HSP)
- Perfil manos libres v. 1.0 (HFP)
- Perfil de acceso genérico (GAP)
- Protocolo de descubrimiento de servicios (SDP)
- Perfil de puerto serial (SPP)

Para asegurar la funcionalidad entre otros dispositivos que admiten la tecnología Bluetooth, solamente use accesorios aprobados por Nokia para este modelo. Verifique con los fabricantes de otros dispositivos la compatibilidad con este dispositivo.

Puede que existan ciertas restricciones al utilizar la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios móviles. Si desea obtener más información sobre esta función, consulte el sitio Web de la organización de Tecnología Bluetooth: **https://www.bluetooth.org/** (en inglés).

Vincular

Puede configurar una asociación permanente (vincular) entre su teléfono y otro dispositivo con tecnología Bluetooth. Ciertos dispositivos pueden requerir la vinculación antes de que la transferencia de datos se pueda realizar.

Para vincular con un dispositivo, usted y el dueño del otro dispositivo deben ponerse de acuerdo y usar un código de acceso de 1 a 16 caracteres numéricos. La primera vez que los dispositivos se conecten, deben ingresar el mismo código de acceso. Cuando los dispositivos están vinculados, no necesita usar el código de acceso nuevamente, así que no hace falta que lo recuerde.

Los dispositivos vinculados se guardan en su lista de dispositivos vinculados. Puede ver la lista incluso cuando la conectividad Bluetooth no está activada o cuando los dispositivos en la lista no están disponibles para la conexión.

Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Conectividad* > *Bluetooth* > *Disposit. acoplados* > *Opciones* y alguna de las siguientes opciones:

Asignar nomb. corto: para dar un sobrenombre al dispositivo seleccionado (sólo visible para usted).

Conex. auto. sin conf.: seleccione *No* si desea que el teléfono se conecte automáticamente al dispositivo seleccionado o *Sí* si desea que el teléfono le solicite su permiso primero.

Eliminar vínculo: para eliminar el vínculo con el dispositivo seleccionado.

Acoplar nvo. dispos.: para buscar dispositivos activos con tecnología Bluetooth dentro del área de alcance, desplácese al dispositivo deseado y seleccione *Acoplar* para establecer un vínculo con el dispositivo. No acepte la conectividad Bluetooth de fuentes no fiables.

Configuraciones de conectividad Bluetooth

Para definir cómo su teléfono aparece en los otros dispositivos con conectividad Bluetooth. Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Conectividad* > *Bluetooth* > *Configurac. Bluetooth* y alguna de las siguientes opciones:

Visibilidad mi teléf.: seleccione *Siempre visible* para mostrar siempre el teléfono a todos los dispositivos con conectividad Bluetooth, *Visible temporalm.* para mostrar el teléfono a todos los demás dispositivos sólo por dos minutos u *Oculto* para mostrar el teléfono sólo a los dispositivos vinculados. Usar el teléfono en modo oculto es una manera más segura de evitar software perjudicial.

Nombre mi teléfono: para cambiar el nombre de su teléfono visto por otros usuarios.

Configurar una conexión

1. Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Conectividad* > *Bluetooth* > *Activar*. El icono en la parte superior de la pantalla indica la conexión de tecnología Bluetooth activa.
2. Seleccione *Buscar acces. audio* para buscar dispositivos compatibles con conectividad Bluetooth. La lista de los dispositivos encontrados aparece en la pantalla.
3. Seleccione el dispositivo deseado. Si se requiere, ingrese el código de acceso de conectividad Bluetooth del dispositivo para completar la vinculación.
4. Si se requiere, ingrese el código de acceso de conectividad Bluetooth del dispositivo para vincular con el dispositivo.

Su teléfono se conecta al dispositivo. Puede iniciar la transferencia de datos.

Para ver el dispositivo al que está conectado, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Conectividad* > *Bluetooth* > *Dispositivo activo*.

Para desactivar la conectividad Bluetooth, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Conectividad* > *Bluetooth* > *Desactivar*. La desactivación de la conexión de tecnología Bluetooth no afecta las otras funciones del teléfono.

Enviar datos

En lugar de usar el menú *Conectividad*, puede usar otros menús del teléfono para enviar distintos tipos de datos a otros dispositivos con conectividad Bluetooth. o ejemplo, puede enviar un video de la carpeta *Videoclips* en el menú *Galería*. Consulte las secciones correspondientes del manual del usuario para obtener más información sobre el envío de distintos tipos de datos.

Recibir una transferencia de datos

Cuando tiene una conexión de tecnología Bluetooth activa en su teléfono, puede recibir notas, tarjetas de negocios, videos y otros tipos de transferencias de datos de otro dispositivo con conectividad Bluetooth. Cuando recibe una transferencia de datos, suena una alarma y un mensaje aparece en la pantalla.

Para ver inmediatamente el elemento transferido desde el modo standby, seleccione *Mostrar*. Para ver el elemento en otro momento, seleccione *Salir*.

Según el formato del elemento, éste se guarda en el menú correspondiente en su teléfono. Por ejemplo, una tarjeta de negocios se guarda en *Contactos* y una nota de agenda en *Agenda*.

Conectividad de infrarrojos

Puede programar su teléfono para recibir datos vía su puerto de infrarrojos (IR). Para utilizar una conexión IR, el dispositivo con el cual desea establecer una conexión debe ser un dispositivo compatible con los requisitos de la IrDA. Puede enviar a o recibir datos de un teléfono o dispositivo de datos compatible (por ejemplo, una computadora) a través del puerto IR de su teléfono.

Advertencia: No dirija los rayos infrarrojos directamente a los ojosde las personas, ni permita que interfieran con otros dispositivos de rayos infrarrojos. Este dispositivo es un producto láser Clase 1.

Cuando envíe o reciba datos, asegúrese de que los puertos IR de los dispositivos para el envío y recepción están alineados y que no hay obstáculos entre los dispositivos.

Para activar IR en su teléfono, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Conectividad* > *Infrarrojo*.

Para desactivar la conexión IR, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Conectividad* > *Infrarrojo*. Cuando el teléfono muestre *¿Desactivar infrarrojo?*, seleccione *Sí*.

Si la transmisión de datos no comienza en dos minutos tras la activación del puerto IR, la conexión se cancela y deberá comenzarla de nuevo.

Indicador de conexión IR

Cuando aparece fijo, significa que la conexión IR está activada y su teléfono está listo para enviar o recibir datos usando su puerto IR. Cuando destella, significa que su teléfono está tratando de establecer una conexión con otro dispositivo o una conexión se ha perdido.

Transmisión por cable de datos

Puede transferir datos de su teléfono a una PC compatible o desde una PC compatible a su teléfono usando un cable de datos USB CA-53.

Importante: Desconecte el cable de datos USB del teléfono para realizar una llamada.

Activar la conexión del modo predeterminado

Conéctese a su PC en *Modo Nokia* para transferir datos y archivos del teléfono entre su teléfono y PC usando Nokia PC Suite.

1. Conecte su PC y su teléfono usando el cable de datos USB CA-53. Aparece una notificación en la pantalla que le pregunta qué modelo desea seleccionar.
2. Seleccione *Aceptar* > *Modo Nokia*. Aparece una notificación en la pantalla para indicarle que hay una conexión activa.

Ya puede usar PC Suite para conectarse a su teléfono.

Activar la conexión para el almacenamiento de datos

Conéctese a su PC en el modo *Almacenam. datos* para transferir música, fotos y archivos de video a la tarjeta microSD del teléfono y de la tarjeta microSD del teléfono a su PC con Windows Explorer.

1. Conecte su PC y su teléfono usando el cable de datos USB CA-53. Aparece una notificación en la pantalla que le pregunta qué modelo desea seleccionar.
2. Seleccione *Aceptar* > *Almacenam. datos*. *Modo USB: Almacenamiento de datos* aparece mientras el teléfono está en el modo de transferencia de datos.
3. Abra Windows Explorer. La tarjeta microSD de su teléfono aparece como una unidad local (el nombre del dispositivo) y con una letra de unidad asignada.
4. Haga clic en las carpetas para mostrar una ventana que muestra el contenido de la carpeta en la tarjeta microSD del teléfono.
5. Abra otra ventana de Windows Explorer para mostrar el contenido de la carpeta en su PC en la cual almacena los archivos MP3, fotos o de video.
6. Seleccione los archivos en su PC que desee transferir al teléfono.
7. Arrastre y suelte los archivos de la segunda ventana a la primera ventana y póngalos en una carpeta.
8. Los archivos se transfieren al teléfono y pueden reproducirse con el *Reprod. música* o puede acceder a ellos con el *Reprod. multim.*

Si seleccionó un archivo o archivos que requieren más memoria de la que hay disponible en la memoria del teléfono, aparecerá una nota de error. Retire de su selección algunos de los archivos hasta que la memoria requerida sea menos o igual a la memoria disponible en su teléfono.

Desactivar la conexión de almacenamiento de datos

1. Para desactivar el cable de datos USB, haga clic dos veces en la flecha verde en la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla de su PC.

   Aparece una ventana emergente que muestra **Unplug (Desconectar)** o **Eject Hardware (Expulsar Hardware)**.

2. Haga clic en el dispositivo USB en la ventana de dispositivos de hardware.

   Una ventana emergente muestra **Stop a Hardware device (Detener dispositivo de Hardware)**.

3. Resalte **USB device (Dispositivo USB)** y haga clic en **OK**.

   La ventana emergente muestra **Safe to Remove Hardware (Seguro retirar Hardware)**, con **The 'USB Device' device can now be safely removed from the system (Seguro retirar el "Dispositivo USB" del sistema)**.

4. Haga clic en **OK**.

Importante: Para asegurarse de que se completen todas las operaciones de las tarjetas de memoria de una manera controlada, no desconecte el cable de conectividad hasta que Windows le notifique que es seguro hacerlo. La finalización no controlada o interrupciones imprevistas de las operaciones de tarjeta de memoria pueden ocasionar que la tarjeta de memoria y la información guardada en ésta se perjudique. Una tarjeta de memoria dañada puede necesitar formateo antes de que se pueda usar otra vez. Cuando se formatea una tarjeta de memoria, toda la información en la tarjeta se pierde permanentemente.

■ Accesorios

Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Accesorios*. Puede seleccionar un menú de accesorio si el teléfono está o ha estado conectado a un accesorio compatible. Dependiendo del accesorio, seleccione alguna de las siguientes opciones:

Perfil predetermin.: para seleccionar el perfil que desea que se active automáticamente al conectar un auricular, equipo para automóvil o audífono.

Respuesta auto.: para contestar las llamadas automáticamente después de un timbre cuando tiene conectado un auricular, equipo para automóvil o audífono. Seleccione *Activar* o *Desactivar*.

Luces (solamente para *Manos libres* o *Cargador*): para seleccionar si desea dejar las luces siempre encendidas o apagarlas automáticamente después de unos segundos. Seleccione *Activar* o *Automáticas*.

Si el *Dispositivo auditivo* está conectado y reconocido por el conector Pop-Port™, el teléfono usa automáticamente el *Dispositivo auditivo*.

Teléfono de texto (servicio de red): para conectarse a un dispositivo TTY/TDD. Verifique con el fabricante del dispositivo TTY/TDD sobre un cable de conexión que sea compatible con su teléfono. Consulte a su proveedor de servicios sobre disponibilidad y descripción de los servicios.

■ Configuraciones de seguridad

Cuando accede a las configuraciones de seguridad por primera vez, ingrese el código de bloqueo predeterminado. Dependiendo de su proveedor de servicios móviles, este puede ser los últimos cuatro dígitos de su número telefónico, 1234 ó 0000. Si ninguna de estas funciona, comuníquese con su proveedor de servicios móviles para solicitar ayuda.

Bloqueo del teléfono

La función de bloqueo del teléfono protege su dispositivo de llamadas salientes no autorizadas o del acceso no autorizado a la información que guardó en su dispositivo. Con el bloqueo del teléfono activado, *Bloqueado* aparece cada vez que enciende o apaga su dispositivo.

Con el dispositivo bloqueado, aun es posible realizar llamadas al número oficial de emergencia programado en su dispositivo.

1. Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Seguridad*.
2. Ingrese el código de bloqueo y seleccione *OK*. Consulte "Cambiar el código de bloqueo", pág. 234.
3. Seleccione *Bloqueo de teléfono* y alguna de las siguientes opciones:

   Desactivar: desactiva inmediatamente la función del bloqueo del dispositivo.

   Bloquear ahora: activa inmediatamente la función del bloqueo del dispositivo.

   Al encenderlo: activa la función del bloqueo del dispositivo la próxima vez que enciende el dispositivo.

Con *Bloquear ahora* seleccionado, debe ingresar el código de bloqueo antes de que el dispositivo funcione como de costumbre.

Llamada no permitida aparece en la pantalla si intenta realizar una llamada con su dispositivo bloqueado. Para contestar una llamada con el teléfono bloqueado, seleccione *Contestar* o pulse la tecla Llamar.

Permitir números

Con el teléfono bloqueado, sólo puede realizar llamadas salientes al número de emergencia programado en su dispositivo o al número que guardó en la ubicación de *N° permitido si bloq.*:

1. Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Seguridad*.
2. Ingrese el código de bloqueo y seleccione *OK*. Consulte "Cambiar el código de bloqueo", pág. 234.
3. Seleccione *N° permitido si bloq.* Con una carpeta seleccionada, seleccione *Asignar* e ingrese el número telefónico o seleccione *Asignar* > *Buscar* para recuperar el número de su lista de contactos. Seleccione *OK*.

Para llamar al número telefónico permitido, desplácese hacia abajo para resaltar el número al que desea llamar, o ingréselo en el teclado, pulse la tecla Llamar para realizar la llamada.

Cambiar el código de bloqueo

Para asegurar la seguridad de su dispositivo, se recomienda cambiar el código de bloqueo predeterminado con su número de cuatro dígitos de su preferencia. No use códigos similares a los números de emergencia, para evitar la marcación accidental de números de emergencia.

Si ingresa el código de bloqueo erróneamente cinco veces sucesivas, el teléfono no admitirá el código durante cinco minutos, aun cuando el dispositivo se apague entre los ingresos incorrectos.

1. Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Seguridad*.
2. Ingrese el código de bloqueo y seleccione *OK*.
3. Seleccione *Cambiar cód. bloqueo*.
4. Ingrese el nuevo código de bloqueo (debe tener cuatro dígitos de longitud).
5. Vuelva a ingresar el nuevo código de bloqueo para su verificación y seleccione *OK*.

Al cambiar su código de bloqueo, asegúrese de guardarlo en un lugar seguro, apartado de su dispositivo.

Restricciones de llamadas

Seleccione la función de restricciones de llamadas para bloquear o permitir números de llamadas entrantes y salientes. Con cualquier número ingresado como números permitidos, todos aquellos ingresados como números bloqueados no se aceptan. Con un número bloqueado, el teléfono bloquea cualquier llamada procedente de este número y desvía la llamada al correo de voz.

1. Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Seguridad*.
2. Ingrese el código de bloqueo y seleccione *OK*. Consulte "Cambiar el código de bloqueo", pág. 234.
3. Seleccione *Restricciones llam.*
4. Seleccione los tipos de llamadas que desea restringir.

   Restringir llam. env.: para configurar restricciones para realizar llamadas.

   Restringir llam. recib.: para configurar restricciones al recibir llamadas.
5. Seleccione entre bloquear o permitir números:

   Números bloqueados: para configurar los números que el teléfono sólo puede bloquear y permitir el resto.

   Números permitidos: para configurar los números a los que el teléfono puede llamar o de los que puede recibir llamadas y bloquear el resto.
6. Seleccione una de estas opciones: *Seleccionar*, *Agregar restricción* (no está disponible con la memoria llena), *Editar* (no está disponible si no se agregó un número) o *Eliminar* (no está disponible si no se agregó un número).

Con llamadas restringidas, aún es posible llamar al número oficial de emergencia programado en su dispositivo.

Voz confidencial

Voz confidencial es un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 144. Si su proveedor de servicio móviles admite esta función, la función de voz confidencial protege la privacidad de su conversación telefónica actual de otros usuarios que realizan sus llamadas telefónicas por la misma red.

1. Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Seguridad*.
2. Ingrese el código de bloqueo y seleccione *OK*. Consulte "Cambiar el código de bloqueo", pág. 234.
3. Seleccione *Voz confidencial* > *Activar* o *Desactivar*.

Configuraciones de aplicación

Para cambiar las configuraciones para juegos y aplicaciones, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Config. aplicac.* y alguna de las siguientes opciones:

Sonidos aplicación > *Activar*: para reproducir sonidos durante una aplicación.

Luces aplicación > *Aplicación definida* o *Predeterminada*: para activar las luces durante una aplicación.

Vibración aplicación > *Activar*: para que el teléfono vibre durante una aplicación.

El uso de vibraciones puede agravar lesiones. No encienda el modo de vibración en caso de tener alguna enfermedad en los huesos o coyuntura de los dedos, manos, muñecas o brazos.

Red

Las opciones del menú de su dispositivo dependen de la red de su operador de red. Comuníquese con su operador de red para obtener más información.

El menú *Red* le permite personalizar cómo su dispositivo selecciona una red para funcionar cuando está dentro o fuera de su sistema primario o doméstico.
Su dispositivo está configurado para buscar la red más económica. Si su dispositivo no encuentra ningún sistema preferido, selecciona automáticamente una red basada en la opción que usted seleccionó en el menú *Red*.

Seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Red* > *Opciones de roaming* > *Sólo área doméstica* o *Automática*.

Servicios de red

Para activar los servicios de red en su teléfono, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Servicios de red* y alguna de las siguientes opciones:

Config. opciones red: para activar los servicios de red en su teléfono usando códigos de función que recibió de su operador de red.

Restaurar configuraciones de fábrica

Para restaurar algunas de las configuraciones del menú a sus valores originales, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Rest. conf. orig.* Ingrese el código de seguridad o bloqueo y seleccione *OK*. Los datos que ha ingresado o descargado no se eliminan (por ejemplo, las entradas en su lista de contactos no son afectadas).

Nota: Dependiendo de su proveedor de servicios móviles, su dispositivo puede requerir que ingrese su código de seguridad (12345 por configuración predeterminada) en lugar del código de bloqueo.

Detalles del teléfono

Para ver los detalles actuales de su teléfono, seleccione *Menú* > *Configuraciones* > *Detalles teléfono* y alguna de las siguientes opciones:

Detalles usuario: para mostrar los detalles del número actual.

Detalles versión: para mostrar la información de hardware, software y versión de explorador del teléfono.

Detalles sistema: para mostrar a la red digital que el teléfono está encendido.

Detalles de icono: para mostrar los iconos en uso.

10. Organizador

Su teléfono tiene funciones para ayudarle a organizar su vida cotidiana, incluyendo una alarma, agenda, calculadora, temporizador y cronómetro.

Alarma

Programar una alarma

La alarma se basa en el reloj del teléfono. Una alarma suena a la hora que especifique, aun cuando el teléfono está apagado.

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Hora de alarma*.
2. Ingrese la hora de alarma en el formato hh:mm y seleccione *OK*.
3. Seleccione *am* o *pm* si el formato de 12 horas está activado.

Alarma activada aparece brevemente en la pantalla y aparece en el modo standby.

Si necesita volver a programar la alarma, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Hora de alarma* > *Activar*.

Para desactivar la alarma, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Hora de alarma* > *Desactivar*.

Repetir la alarma

Puede programar la alarma para que se repita todos los días o solamente en ciertos días de la semana.

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Repetir alarma* > *Activar*.
2. Marque el día o los días de la semana en que desea que se repita la alarma y seleccione *Marcar*. Seleccione *Desmarc.* para eliminar un día.
3. Seleccione *Listo* cuando haya terminado de agregar todos los días deseados.

Si necesita revisar los días para una alarma repetida, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Repetir alarma* > *Días de repetición*.

Si necesita detener una alarma repetida, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Repetir alarma* > *Desactivar*.

Configurar el tono de la alarma

Para configurar el tono que se reproduce cuando la alarma suena, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Tono de alarma* > *Estándar*, *Radio* o *Abrir Galería*.

Si configura la alarma en *Radio*, use un accesorio que admita estéreo FM.

Configurar el límite de tiempo de pausa

Puede configurar el *Límite tiempo pausa* para la alarma.

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Alarma* > *Límite tiempo pausa* y un tiempo para la pausa.

Cuando la alarma suena, su teléfono emite un sonido, vibra (si la alerta de vibración está activada en el perfil activo) y se encienden las luces.

Con el dispositivo encendido, seleccione *Parar* para apagar la alarma o *Pausa* para interrumpir la alarma por diez minutos. *Pausa activada* aparece en la pantalla.

Si no pulsa ninguna tecla, la alarma se detiene por el límite de tiempo de la pausa y luego suena otra vez.

Si selecciona *Parar*, el dispositivo le pregunta si desea dejarlo encendido para las llamadas. Seleccione *No* para apagar el dispositivo o *Sí* para realizar y recibir llamadas. No seleccione *Sí* cuando el uso del teléfono móvil pueda causar interferencia o peligro.

■ Agenda

La agenda registra los recordatorios, llamadas por realizar, las reuniones, los recordatorios y los cumpleaños. Puede programar una alarma para cualquiera de estos eventos.

La vista mensual predeterminada muestra el mes seleccionado completo y las semanas. También puede ir a una fecha específica. Cualquier día o fechas que aparecen en negrita contienen notas de agenda como una reunión o un recordatorio. Un resumen corto de las notas para el día aparece en la parte inferior de la pantalla.

Abrir la agenda

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Agenda*.

Desplácese para mover el cursor en la vista de agenda.

Opciones de la agenda

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Agenda* > *Opciones* y alguna de las siguientes opciones:

Vista semana: para ver su agenda por semanas. Para regresar a la vista mensual, seleccione *Atrás* desde *Vista semana*.

Crear nota: para crear una nota para la fecha seleccionada.

Ir a fecha: para ir a una fecha específica. Ingrese la fecha (por ejemplo, 15/07/2006) y seleccione *OK*.

Ir a hoy: para ir a la fecha actual.

Configuraciones: para modificar las configuraciones de la agenda.

Ir a lista de tareas: para ir directamente a su lista de tareas.

Eliminar todas notas: para eliminar todas las notas de agenda. Esta opción sólo aparece si una nota de agenda ha sido creada.

Crear una nota de agenda

Puede crear una nota de agenda para una fecha específica. Puede seleccionar entre cinco tipos de notas. Su teléfono le solicita más información dependiendo del tipo de nota que seleccione. También puede programar una alarma para su nota.

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Agenda*.
2. Desplácese a la fecha para la cual desea crear una nota. Desplácese o seleccione *Opciones* > *Ir a fecha* y seleccione una fecha.
3. Seleccione *Opciones* > *Crear nota* y alguna de las siguientes opciones:

   Reunión: ingrese el asunto y seleccione *Guardar*. Ingrese una ubicación y seleccione *Guardar*. Ingrese una hora de inicio y final. Seleccione una opción de alarma.

   Llamada: ingrese el número telefónico y seleccione *Guardar*. Ingrese un nombre y seleccione *Guardar*. Ingrese la hora. Seleccione una opción de alarma. También puede seleccionar *Opciones* > *Buscar* para buscar en sus contactos.

   Cumpleaños: ingrese el nombre de la persona y seleccione *Guardar*. Ingrese el año de nacimiento. Seleccione una opción de alarma.

   Memo: ingrese el asunto y seleccione *Guardar*. Ingrese la fecha de inicio y final. Seleccione una opción de alarma.

   Recordatorio: ingrese el recordatorio y seleccione *Guardar*. Seleccione una opción de alarma.

Ver las notas de agenda (notas del día)

Puede ver las notas de agenda para un día.

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Agenda*.
2. Desplácese a la fecha que desea ver o seleccione *Opciones* > *Ir a fecha*. Los días con notas aparecen en negrita.
3. Seleccione *Ver* para ver la lista de notas para ese día.

Para ver una nota en particular, desplácese a la nota y seleccione *Ver* de nuevo. Si no hay notas para la fecha, seleccione *Agregar* para crear una nueva nota de agenda.

Opciones mientras ve un día

Al ver la lista de notas para un día, puede desplazarse a una nota, seleccione *Opciones* y alguna de las siguientes opciones:

Crear nota: para crear una nota para la fecha seleccionada.

Eliminar: para eliminar la nota.

Editar: para editar la nota.

Usar detalles: para utilizar un detalle en la nota.

Mover: para trasladar la nota a otra fecha en su agenda.

Repetir: para activar la nota para que se repita en la agenda con regularidad (diaria, semanal, quincenal, mensual y anualmente). *Repetir* no está disponible para la nota *Cumpleaños*.

Ir a fecha: para ir a otra fecha en su agenda.

Ir a hoy: para regresar a la fecha actual.

Enviar nota > *Enviar como mensaje*, *Como nota agenda*, *Vía infrarrojo* o *Vía Bluetooth*: para enviar una nota de agenda en el formato de agenda (vCal), en un mensaje de texto, en un mensaje multimedia o directamente a otro dispositivo.

Copiar: para copiar la nota. Puede pegar la nota en otra fecha.

Configuraciones: para modificar las configuraciones de la agenda.

Ir a lista de tareas: para ir directamente a su lista de tareas.

Recibir una nota de agenda

Cuando recibe una nota de agenda en el formato de agenda a agenda (vCal), su teléfono muestra *Nota de agenda recibida*.

Seleccione *Mostrar* para ver la nota de agenda. Seleccione *Guardar* para guardar la nota en su agenda u *Opciones* > *Descartar* para borrar la nota.

Modificar las configuraciones de la agenda

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Agenda* > *Opciones* > *Configuraciones* y alguna de las siguientes opciones:

Fijar fecha: ingrese la fecha actual y seleccione *OK*. Aparece sólo cuando no se ha fijado la fecha.

Configurar la hora: ingrese la hora actual y seleccione *OK*. Aparece sólo cuando no se ha fijado la hora.

Zona horaria: seleccione su zona horaria actual.

Formato de fecha: seleccione su formato de fecha preferido.

Separador fechas: seleccione su separador de fecha preferido.

Formato de hora: seleccione su formato de hora preferido.

Vista predetermin.: seleccione una vista mensual o semanal.

Inicio de semana el: seleccione el día para iniciar la semana.

Notas elim. auto.: seleccione cuándo desea que se eliminen las notas anteriores.

■ Notas

Puede escribir notas de texto con *Notas*. También puede enviar notas usando los mensajes de texto, infrarrojos o la conectividad Bluetooth.

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Notas* para ver su lista de notas actual. Si no hay notas, seleccione *Agregar* para crear una nota. Si hay notas existentes, desplácese a una nota y seleccione *Ver*. Escriba su nota y seleccione *Guardar*.

Para escribir notas adicionales, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Notas* > *Opciones* > *Crear nota*. Escriba su nota, seleccione cualquiera de las opciones para notas y seleccione *Guardar*.

Al crear una nota, las siguientes opciones están disponibles:

Insertar fecha/hora: para agregar la hora y fecha a su nota.

Cerrar: le lleva a la lista de notas.

Insertar emoticón: para insertar un emoticón en su mensaje.

Insertar palabra o *Editar palabra*: para ingresar o editar el texto de una nueva palabra que posiblemente no aparezca en el diccionario de texto predictivo. Esta opción aparece sólo cuando el texto predictivo está activado.

Insertar símbolo: para insertar un carácter especial en su mensaje. Esta opción sólo aparece cuando el texto predictivo está activado.

Idioma escritura: para seleccionar el idioma que desea utilizar.

Predicción activada o *Predicción desactiv.*: para activar o desactivar el ingreso de texto predictivo.

Coincidencias: para ver las coincidencias en el diccionario de texto predictivo para la palabra que desea usar. Esta opción sólo aparece cuando el texto predictivo está activado y hay más de una coincidencia.

Enviar una nota

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Notas*, desplácese a la nota que desea enviar y seleccione *Opciones* > *Enviar nota* > *Enviar como mensaje*, *Vía infrarrojo* o *Vía Bluetooth* para enviar la nota en un mensaje de texto, en un mensaje multimedia o directamente a otro dispositivo.

Opciones de notas

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Notas* > *Opciones* y alguna de las siguientes opciones:

Crear nota: para crear una nueva nota.

Eliminar: para eliminar la nota que seleccionó.

Editar: para editar la nota que seleccionó.

Usar detalles: para utilizar un detalle en la nota.

Enviar nota > *Enviar como mensaje*, *Vía infrarrojo* o *Vía Bluetooth*: para enviar una nota en un mensaje de texto, en un mensaje multimedia o directamente a otro dispositivo.

Eliminar todas notas: para eliminar todas las notas.

Las opciones para la nota aparecen sólo cuando ha creado una o más notas.

Lista de tareas

Use la función *Lista de tareas* para llevar un registro de sus tareas. Puede guardar una tarea o diligencia como una nota en la lista de tareas, seleccionar un nivel de prioridad y marcarla como realizada cuando la complete. Puede clasificar las notas por su nivel de prioridad o por su fecha.

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Lista de tareas*. La lista de tareas actual aparece.

Si no hay notas de tareas, seleccione *Agregar* para crear su primera nota de lista de tareas. Si hay notas existentes en la lista de tareas, desplácese a una nota en la lista de tareas y seleccione *Ver*.

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Lista de tareas* > *Opciones* > *Agregar*. Ingrese el asunto y seleccione *Guardar* > *Alta*, *Media* o *Baja*.

Para escribir notas adicionales, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Lista de tareas* > *Opciones* > *Agregar*. Ingrese el asunto y seleccione *Guardar* > *Alta*, *Media* o *Baja*.

Cuando crea una nota de tareas, las siguientes opciones están disponibles:

Buscar: para buscar notas existentes.

Insertar emoticón: para insertar un emoticón en su mensaje.

Insertar palabra o *Editar palabra*: para ingresar o editar el texto de una nueva palabra que posiblemente no aparezca en el diccionario de texto predictivo. Estas opciones aparecen sólo cuando el texto predictivo está activado.

Insertar símbolo: para insertar un carácter especial en su mensaje. *Insertar símbolo* aparece sólo cuando el texto predictivo está activado.

Idioma escritura: para seleccionar el idioma que desea utilizar.

Predicción activada o *Predicción desactiv.*: para activar o desactivar el ingreso de texto predictivo.

Coincidencias: para ver las coincidencias en el diccionario de texto predictivo para la palabra que desea usar. Esta opción aparece sólo cuando el texto predictivo está activado.

Para editar las notas, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Lista de tareas* > *Ver* > *Editar*. Edite el asunto, seleccione *Guardar*.

Para ver notas de la lista de tareas, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Lista de tareas* > *Ver* > *Opciones* y alguna de las siguientes opciones:

Fecha límite: para cambiar la fecha límite para la nota de la lista de tareas.

Nota realizada o *Nota no realizada*: indica si se completó la nota de tareas.

Eliminar: para eliminar la nota de la lista de tareas.

Usar detalles: para utilizar un detalle en la nota.

Editar prioridad: para cambiar la prioridad a *Alta*, *Media* o *Baja*.

Enviar > *Enviar como mensaje*, *Como nota agenda*, *Vía infrarrojo* o *Vía Bluetooth*: para enviar la nota de la lista de tareas.

Ir a Agenda: para salir de la lista de tareas y desplazarse a la agenda.

Guardar en Agenda: para guardar la nota de la lista de tareas en su agenda.

Enviar una nota de lista de tareas

Para enviar la nota de lista de tareas en formato de agenda (vCal), en un mensaje de texto o directamente a otro dispositivo, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Lista de tareas*, desplácese a la nota que desea enviar y seleccione *Opciones* > *Enviar* > *Enviar como mensaje*, *Como nota agenda*, *Vía infrarrojo* o *Vía Bluetooth*.

Opciones para la lista de tareas

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Lista de tareas* > *Opciones* y alguna de las siguientes opciones:

Agregar: para crear una nueva nota en la lista de tareas.

Eliminar: para eliminar la nota de lista de tareas seleccionada.

Nota realizada o *Nota no realizada*: indica si se completó la nota de tareas.

Usar detalles: para utilizar un detalle en la nota.

Orden. por fecha lím. u *Ordenar prioridad*: para clasificar la lista de tareas por fecha o prioridad.

Enviar > *Enviar como mensaje*, *Como nota agenda*, *Vía infrarrojo* o *Vía Bluetooth*: para enviar la nota de la lista de tareas en el formato agenda (vCal), en un mensaje de texto, en un mensaje multimedia o directamente a otro dispositivo

Ir a Agenda: para salir de la lista de tareas y desplazarse a la agenda.

Guardar en Agenda: para guardar en su agenda la nota en la lista de tareas seleccionada.

Eliminar realizadas: para eliminar la nota de lista de tareas seleccionada en su agenda.

Eliminar todas notas: para eliminar todas las notas en la lista de tareas.

Las opciones de la lista de tareas sólo aparecen cuando ha creado una o más notas.

■ Calculadora

La calculadora en su teléfono suma, resta, multiplica, divide, calcula el cuadrado y la raíz cuadrada, cambia el signo del número ingresado y convierte divisas.

Nota: Esta calculadora tiene una precisión limitada y está diseñada para cálculos sencillos.

Para usar la calculadora, haga lo siguiente:

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Calculadora*.

2. Ingrese el número base de la operación.

   Pulse **#** para ingresar un punto decimal, de ser necesario.

   Pulse la tecla de desplazamiento superior o inferior para cambiar el signo de su número o valor.

   Pulse la tecla ***** para ir por los caracteres para sumar (+), restar (-), multiplicar (*) y dividir (/). Haga una breve pausa para seleccionar el carácter que aparece en la pantalla.
3. Ingrese el segundo número de la operación.
4. Seleccione *Igual a*.

Para calcular el cuadrado o la raíz cuadrada, seleccione *Opciones* > *Al cuadrado* o *Raíz cuadrada*.

Convertidor de divisas

Es posible convertir moneda extranjera a nacional o viceversa, directamente del modo standby o del menú *Calculadora*.

Nota: Cuando cambie la moneda base, deberá ingresar las nuevas tarifas puesto que todos los tipos de cambio ingresados previamente son configurados en cero.

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Calculadora* > *Opciones* > *Tasa de cambio* > *Unidades extr. a nac.* o *Unidades nac. a extr.*

   Unidades extr. a nac.: la cantidad de unidades nacionales necesaria para cambiar una unidad de moneda extranjera.

   Unidades nac. a extr.: la cantidad de unidades extranjeras necesaria para cambiar una unidad de moneda nacional.
2. Ingrese la tasa de cambio (pulse **#** para insertar un punto decimal) y seleccione *OK*.
3. Seleccione *Atrás* para regresar a la pantalla *Calculadora* e ingrese la cantidad de moneda que va a convertir.

4. Seleccione *Opciones* > *A nacional* o *A extranjera*.

   A nacional: convierte moneda extranjera en moneda nacional.

   A extranjera: convierte moneda nacional en extranjera.

5. Si todavía no ha ingresado una tasa de cambio, el dispositivo le solicita que la ingrese. Seleccione *OK*. Puede editar la tasa de cambio en cualquier momento.

■ Temporizadores

Su dispositivo tiene dos temporizadores para eventos: un temporizador normal que cuenta en forma regresiva un intervalo programado y un temporizador para intervalos que cuenta intervalos programados.

Los temporizadores solamente funcionan cuando el teléfono está encendido. Una vez que apague el teléfono, el temporizador se desactiva.

Temporizador normal

Este temporizador de cuenta regresiva le permite ingresar una duración específica (hasta 99 horas, 59 minutos y 59 segundos). Cuando el tiempo vence, su dispositivo emite una alarma.

Para programar el temporizador normal, haga lo siguiente:

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Temporizador* > *Temporizador*.
2. Ingrese la hora (en el formato hh:mm:ss) y seleccione *OK*.
3. Ingrese una nota para el temporizador y seleccione *Iniciar*.

y el temporizador (en el formato hh:mm:ss) aparecen en el modo standby cuando la cuenta regresiva está funcionando.

Cuando el tiempo vence, el teléfono suena una alarma, vibra y destella sus luces. Si está en el modo standby, seleccione *Reiniciar* o *Salir*. Si no está en el modo standby, pulse cualquier tecla durante la alarma para detener el temporizador.

Después de sesenta segundos la alarma para el temporizador vence automáticamente. Seleccione *Salir* o pulse la tecla Finalizar para borrar la nota del temporizador.

Para cambiar la hora:

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Temporizador* > *Cambiar tiempo*.
2. Ingrese la nueva hora y seleccione *OK*.
3. Deje la nota como estaba o ingrese una nueva nota y seleccione *Iniciar*.

Para detener el temporizador antes de que suene la alarma, seleccione *Menú* > *Organizador* > *Temporizador* > *Parar temporizador*.

Temporizador de intervalos

El temporizador de intervalos en su dispositivo le permite guardar varios temporizadores para intervalos. Puede definir y guardar hasta diez períodos para intervalos para cada temporizador de intervalos. Cuando se configura un temporizador de intervalos, como mínimo, puede seleccionar el temporizador de intervalos y uno de los intervalos guardados para ese temporizador. Cuando el intervalo seleccionado expire, el teléfono suena una alarma, vibra y destella sus luces.

Para programar un temporizador para intervalos:

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Temporizador* > *Temporiz. intervalos*.
2. Seleccione *Agregar nvo. tempor.* Esta opción sólo aparece si creó un temporizador de intervalos.
3. Ingrese un nombre para el temporizador y seleccione *Guardar*.
4. Ingrese un nombre para el primer período del temporizador y seleccione *Guardar*.
5. Ingrese el tiempo de intervalo deseado y seleccione *OK*.
6. Seleccione un tiempo existente guardado y *Editar periodo*, *Agregar periodo*, *Eliminar periodo* o *Iniciar temporizador*.

Para usar un temporizador de intervalos:

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Temporizador* > *Temporiz. intervalos* y alguno de los temporizadores para intervalos programados. *Agregar nvo. tempor.* es la única opción si no ha programado ningún temporizador de intervalos.
2. Seleccione *Iniciar temporizador*, *Ver temporizador*, *Editar temporizador*, *Agregar nvo. tempor.* o *Eliminar temporizad.* Estas opciones sólo aparecen si ha creado un temporizador de intervalos.

■ Cronómetro

Su teléfono tiene un cronómetro que se puede utilizar para llevar registro de la hora. El cronómetro muestra el tiempo en unidades de horas, minutos, segundos y fracciones de segundo en el formato hh:mm:ss:ss.

El uso del cronómetro o su ejecución en segundo plano mientras se están utilizando otras funciones, aumenta la demanda de alimentación de la batería y reduce la vida útil de la batería.

Tiempo partido o duración de vueltas

Use las funciones de tiempo partido o de duración de vueltas para actividades en las cuales es necesario mantener un ritmo. Para medir tiempo partido o duración de vueltas, haga lo siguiente:

Duración parcial: use la función de tiempo partido para actividades como una carrera de larga distancia en la cual es necesario mantener un ritmo. Seleccione *Partir* para registrar el lapso de tiempo. El cronómetro continúa funcionando y el tiempo partido aparece debajo del tiempo en progreso. Cada vez que seleccione *Partir*, el último tiempo medido aparece al principio de la lista. La cantidad máxima de tiempos partidos es veinte.

Duración de vuelta: use la función duración de vueltas cuando desea medir cuánto tiempo le toma completar cada vuelta o ciclo. Seleccione *Vuelta* para registrar el tiempo de vuelta. El reloj se detiene y comienza inmediatamente en cero. El tiempo

de vuelta aparece debajo del tiempo en progreso. Cada vez que seleccione *Vuelta*, el nuevo tiempo medido aparece al principio de la lista. La cantidad máxima de vueltas es veinte.

1. Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Cronómetro* > *Duración parcial* o *Duración de vuelta* > *Iniciar*.
2. Seleccione *Parar* para terminar de medir y mostrar el tiempo total.

Guardar un tiempo

Para guardar un tiempo medido mientras el reloj sigue funcionando, seleccione *Parar* > *Guardar*, ingrese un nombre para el tiempo medido y seleccione *OK*. Si no ingresa un nombre, el tiempo total se usa como el título predeterminado para la vuelta o tiempo de vueltas.

Opciones de cronómetro

Seleccione *Menú* > *Organizador* > *Cronómetro* y alguna de las siguientes opciones:

Continuar: para continuar midiendo el tiempo y regresar a la pantalla del cronómetro. Esta opción aparece sólo si el reloj está funcionando.

Mostrar último: para ver el último tiempo medido.

Duración parcial: para usar la función de tiempo partido.

Duración de vuelta: para usar la función de duración de vueltas.

Ver tiempos: para explorar los tiempos guardados.

Eliminar tiempos > *Uno a uno* o *Eliminar todos*: para eliminar los tiempos guardados.

Parar: para detener el reloj.

Nota de funcionamiento

Si pulsa la tecla Finalizar y regresa al modo standby, el reloj continúa funcionando en segundo plano y aparece en la parte superior de la pantalla.

11. Catálogos

Catálogos es un servicio de red. Comuníquese con su operador de red móvil para obtener más información. Consulte "Servicios de red", pág. 144.

12. Web móvil

Web móvil es un servicio de red. Consulte "Servicios de red", pág. 144.

Su dispositivo tiene un explorador incorporado que puede usar para conectarse a servicios selectos de Internet móvil. Si su proveedor de servicios móviles admite esta función, puede ver pronósticos del tiempo, las noticias u horarios de vuelo, información financiera y mucho más. El explorador Web de su teléfono puede mostrar contenido basado en WAP.

Su dispositivo puede tener cargados algunos favoritos de sitios que no estén asociados con Nokia. Nokia no garantiza ni respalda estos sitios. Si accede a ellos, deberá tomar las mismas precauciones en cuanto a seguridad y contenido, como haría con cualquier sitio de Internet.

Si el indicador de seguridad ( ) aparece durante una conexión, la transmisión de datos entre el dispositivo y el gateway de Internet o servidor es encriptada. El proveedor de servicios asegura la transmisión de datos entre el gateway y el servidor de contenido.

Importante: Use sólo los servicios fiables y que ofrecen seguridad adecuada y protección contra software perjudicial.

Acceso a Internet móvil

Debido a que el contenido de Internet móvil está diseñado para ser visto en su teléfono, su proveedor móvil es ahora su proveedor de servicios de Internet móvil.

Su proveedor de servicios ha creado su propia página inicial y ha configurado su explorador para que éste vaya a dicha página cuando usted se conecte al Internet móvil. Cuando esté en la página inicial de su proveedor de servicios, puede encontrar enlaces a otros sitios.

No debería ser necesario configurar manualmente el explorador en su teléfono. Por lo general, esto lo realiza su proveedor de servicios móviles cuando usted se suscribe a la función. Consulte a su proveedor de servicios móviles cuando tenga problemas al usar el explorador.

■ Conexión al Internet móvil

Seleccione *Menú* > *Web móvil*.

Tras una breve pausa, su teléfono trata de conectarse a la página de inicio de su proveedor de servicios. Si recibe un mensaje de error, es posible que su teléfono no esté configurado para la exploración. Consulte a su proveedor de servicios para asegurarse de que su teléfono está debidamente configurado.

■ Navegar el Internet móvil

Puesto que la pantalla de su teléfono es mucho más reducida que la de una computadora, el contenido de Internet móvil aparece con otro formato distinto. Esta sección contiene instrucciones sobre el uso de las teclas para navegar por un sitio WAP.

Teclas del teléfono

- Para explorar un sitio WAP, desplácese hacia arriba o abajo.
- Seleccione un elemento resaltado.
- Para ingresar texto, pulse la tecla # para alternar entre los modos de ingreso de texto y pulse las teclas de la 0 a la 9.
- Para ingresar caracteres especiales, pulse la tecla *.

Recibir una llamada mientras está en línea

Es posible que pueda recibir llamadas de voz cuando usa el explorador WAP, dependiendo de su proveedor de servicios móviles.

- Para contestar la llamada entrante, pulse la tecla Llamar.
- Para rechazar la llamada entrante, pulse la tecla Finalizar.

Tras finalizar la llamada de voz, la conexión al Internet móvil se vuelve a activar automáticamente.

Si su proveedor de servicios móvil no admite las llamadas entrantes durante la exploración, estas llamadas se desvían automáticamente al correo de voz.

Realizar una llamada de emergencia mientras está en línea

Puede finalizar su conexión de datos y realizar una llamada de emergencia.

1. Para terminar la conexión de Internet móvil, pulse la tecla Finalizar.
2. Pulse la tecla Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar la pantalla y preparar el teléfono para las llamadas.
3. Marque el número de emergencia de la localidad en que se encuentre (por ejemplo, 911). Los números de emergencia pueden variar en cada localidad.
4. Pulse la tecla Llamar.

Borrar la memoria caché y desconectarse

La memoria caché es una parte de la memoria que se emplea para guardar datos en forma temporal. Si ha intentado acceder o ha accedido a información confidencial que exige contraseñas, vacíe la memoria caché del teléfono después de cada uso. La información o servicios a los que ha accedido se almacenan en el caché. Para vaciar la memoria caché mientras está en el menú del explorador, seleccione **Navegar** > **Avanzado** > **Borrar**. Desplácese al caché y seleccione **Caché** > **Borrar**. La memoria caché también se borra cuando mantiene pulsada la tecla Finalizar de su dispositivo.

Para terminar la conexión de Internet móvil, pulse la tecla Finalizar.

13. Extras

Es posible que su proveedor móvil pueda proporcionarle funciones extras en el menú *Extras*.

Tarjeta de memoria

Para administrar el contenido de su tarjeta microSD, seleccione *Menú* > *Extras* > *Tarjeta memoria* > *Opciones* > *Tipo de vista*, *Clasificar*, *Configurac. aplicac.*, *Agregar carpeta*, *Estado memoria* o *Lista claves activac.*

Juegos

Dependiendo de su proveedor de servicios, pueden haber juegos y otras aplicaciones precargados en su teléfono. Seleccione *Menú* > *Extras* > *Juegos* para mostrar los juegos. Seleccione *Menú* > *Extras* > *Juegos* > *Opciones* para administrar los juegos. Seleccione *Opciones* > *Estado memoria* para ver la memoria disponible para la instalación de juegos.

Colección

El software de su teléfono incluye algunas aplicaciones Java diseñadas especialmente para este teléfono Nokia.

Iniciar una aplicación

Seleccione *Menú* > *Extras* > *Colección*. Desplácese a una aplicación y seleccione *Abrir* o pulse la tecla Llamar.

Una aplicación puede tardar unos segundos en cargar. Cuando abre una aplicación, espere a que desaparezca la pantalla de inicio. En este punto, la aplicación está lista.

Dejar las aplicaciones funcionar en segundo plano aumenta la demanda de la energía de la batería y reduce la vida útil de la batería.

Para ver la memoria disponible para la instalación de aplicaciones, seleccione *Menú* > *Extras* > *Colección* > *Opciones* > *Estado memoria*.

Nota: Instale sólo las aplicaciones de fuentes que ofrecen protección adecuada contra software perjudicial.

14. Conectividad PC

Transferir datos PC

Puede transferir datos, como música, fotos y videos desde su dispositivo a una PC compatible o desde una PC compatible a su dispositivo usando la conectividad Bluetooth. Consulte "Conectividad Bluetooth", pág. 224.

Puede transferir datos, como música, fotos y videos desde su dispositivo a una PC compatible o desde una PC compatible a su dispositivo usando una conexión IR. Consulte "Conectividad de infrarrojos", pág. 228.

Recuerde hacer copias de seguridad de toda la información importante.

Nokia PC Suite

El software Nokia PC Suite está disponible para este teléfono. Nokia PC Suite es un conjunto de herramientas poderosas que puede usar para administrar los datos y funciones de su teléfono. Cada componente es un programa por separado que incluye ayuda en línea.

El software Nokia PC Suite, las instrucciones de instalación y otra documentación se proporciona gratis y se puede descargar del sitio para la descarga de software de Nokia en **www.nokia.com/pcsuite** (para el Caribe) o **www.latinoamerica.nokia.com/pcsuite** (para Latinoamérica).

Algunas funciones de su teléfono requieren el soporte de la red. Consulte a su proveedor de servicios sobre disponibilidad e instrucciones de configuración.

15. Accesorios

Verifique el modelo del cargador antes de usarlo con este dispositivo. Este dispositivo está diseñado para su uso con cargadores AC-3 o AC-4.

Advertencia: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este modelo particular de teléfono. El uso de cualquier otro tipo de batería, cargador o accesorio puede anular cualquier aprobación o garantía y podría resultar peligroso.

Para obtener información sobre la disponibilidad de accesorios aprobados, consulte a su proveedor. Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujete y tire del enchufe, no del cable.

Algunas normas prácticas sobre los accesorios:

- Mantenga todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujete y tire del enchufe, no del cable.
- Verifique con regularidad que los accesorios instalados en un vehículo estén bien montados y funcionando correctamente.
- Sólo personal calificado debe instalar accesorios complejos para automóvil.

Batería y Cargadores

- Batería estándar Li-Ion 1150-mAh (BL-6C)
- Cargador compacto (AC-3)
- Cargador para viaje (AC-4)
- Cargador para viaje compacto (AC-5)

- Cargador para auto (DC-4)
- Adaptador para cargador (CA-44)

  Utilice el adaptador para cargador CA-44 para conectar el teléfono con los cargadores Nokia con tamaño cilíndrico más grande, incluyendo los cargadores ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, AC-1 (cargador retráctil) y LCH-12 (cargador móvil).

Cable de datos USB

- Cable de conectividad (CA-53)

Soluciones manos libres para automóviles

- Enchufe manos libres inalámbrico para auto (HF-6W)
- Manos libres para auto fácil de conectar (HF-3)
- Enchufe manos libres inalámbrico para auto (HF-33W)
- Equipo para auto avanzado (CK-7Wi)
- Equipo para auto avanzado (CK-20W)

Auriculares

- Auriculares monoaurales (HDB-4, HS-5, HS-8, HS-9)
- Auriculares estéreo (HS-3, HS-23, HS-31, HS-49)
- Auriculares inalámbricos (HS-24W (BH-800), HS-25W (BH-900), HS-26W, HS-36W, HS-50W (BH-300), HS-57W (BH-700), HS-58W (BH-200))

Otros

- Audífono inductivo (LPS-4)
- Soporte de Cargador de Batería (DT-14)
- Adaptador TTY (HDA-10)
- Adaptador de audio (AD-46)
- Soporte musical (MD-1)
- Memoria microSD

16. Información sobre las baterías

Carga y descarga

Su dispositivo recibe alimentación eléctrica a través de una batería recargable. El rendimiento óptimo de una batería nueva se obtiene solamente después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y de reserva sean notablemente más cortos de lo normal, cambie la batería. Utilice únicamente las baterías aprobadas por Nokia y recárguelas sólo con los cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo.

Si utiliza una batería de repuesto por primera vez o si la batería no ha sido usada por un tiempo prolongado, podría ser necesario conectar el cargador y luego desconectar y volver a conectar para iniciar la carga de la batería.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada al cargador tras cargarla completamente, puesto que la sobrecarga podría reducir la vida útil de la batería. Si una batería totalmente cargada no se utiliza por un tiempo, se descargará paulatinamente.

Si la batería está completamente descargada, podrían pasar unos pocos minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder realizar alguna llamada.

Utilice la batería solamente para el propósito para el que fue diseñada. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados.

No cause cortocircuito en la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico como una moneda, clip o bolígrafo ocasiona la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. (Estas parecen tiras metálicas en la batería). Puede ocurrir, por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o cartera. El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a ella.

Si deja la batería en lugares calientes o fríos, como en un vehículo completamente cerrado en verano o en invierno, reducirá su capacidad, vida útil y su rendimiento de carga. Intente mantener la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede dejar de funcionar temporalmente, aun cuando la batería se encuentre completamente cargada. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No incendie las baterías, puesto que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas. Elimine las baterías conforme a las normativas locales. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche junto con los desperdicios domésticos.

■ Normas para la autenticación de baterías Nokia

Siempre use baterías auténticas de Nokia para su seguridad. Para estar seguro que está adquiriendo una batería auténtica de Nokia, cómprela de un distribuidor autorizado por Nokia, busque el logotipo Nokia Original Enhancements en el empaque e inspeccione la etiqueta holográfica realizando los siguientes pasos:

Realizar con éxito los cuatro pasos no asegura totalmente la autenticidad de la batería. Si tiene alguna razón para creer que su batería no es batería auténtica y original de Nokia, evite usarla y llévela al centro de servicio autorizado Nokia más cercano o a un distribuidor Nokia para pedir asistencia. Su distribuidor Nokia o centro de servicio Nokia inspeccionará la batería para confirmar su autenticidad. Ante la imposibilidad de verificar la autenticidad de la batería, devuélvala al lugar de compra.

Autenticación del holograma

1. Al mirar el holograma en la etiqueta, debe ver el símbolo de Nokia: las manos conectadas desde un ángulo y el logo Nokia Original Enhancements desde otro ángulo.

2. Cuando mueve el holograma a un ángulo hacia el lado izquierdo, derecho, arriba y abajo, verá 1, 2, 3 y 4 puntitos en cada lado respectivamente.

3. Raspe el lado de la etiqueta para revelar un código de 20 dígitos, por ejemplo 12345678919876543210. Gire la batería de tal forma que los números miren hacia arriba. El código de 20 dígitos se lee empezando con el número de la fila superior seguido por la fila inferior.

4. Confirme la validez del código de 20 dígitos siguiendo las instrucciones en **www.nokia.com/batterycheck** (para el Caribe) o **www.latinoamerica.nokia.com/verifiquesubateria** (para Latinoamérica).

¿Qué ocurre si la batería no es auténtica?

Si no puede confirmar que su batería Nokia con el holograma en la etiqueta es una batería auténtica de Nokia, no la use. Llévela al centro de servicio autorizado Nokia más cercano o distribuidor para pedir asistencia. El uso de una batería no aprobada por el fabricante puede ser peligroso y podría resultar en un rendimiento inferior y perjudicar a su dispositivo y sus accesorios. También, puede anular cualquier aprobación o garantía aplicable al dispositivo.

Para obtener más información sobre las baterías originales Nokia, consulte **www.nokia.com/battery** (para el Caribe) o **www.latinoamerica.nokia.com/verifiquesubateria (para Latinoamérica)**.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, extraiga la batería y espere que el dispositivo se seque por completo para volver a colocarla.
- No trate de retirar la batería del dispositivo. Nokia recomienda que lo lleve al centro de servicio autorizado más cercano para reponer la batería.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en este manual.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden romper las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más delicadas.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.

- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir un funcionamiento apropiado.
- Use sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar cualquier lente, como el lente de la cámara y de los detectores de proximidad y de luz.
- Utilice únicamente la antena suministrada o una de repuesto aprobada. El uso de antenas, modificaciones o accesorios no aprobados podría dañar el dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos de radio.
- No use los cargadores a la intemperie.
- Haga siempre copias de seguridad de los datos que desea guardar, como contactos y notas de agenda, antes de enviar su dispositivo a un centro de servicio.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual manera para su dispositivo, batería, cargador o cualquier accesorio. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo a su centro de servicio especializado más cercano.

Información adicional de seguridad

Entorno operativo

Su dispositivo y accesorios pueden contener partes pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

Respete la normativa especial vigente en la zona donde se encuentre y siempre apague su dispositivo cuando esté prohibido utilizarlo o cuando su uso pueda causar interferencia o peligro. Use el dispositivo en su posición normal de funcionamiento. Este dispositivo reúne las normas de exposición RF cuando es usado en su posición normal de funcionamiento cerca del oído o portado a una distancia mínima de 2,2 centímetros (7/8 de pulgadas) del cuerpo. Al portar el teléfono en accesorios como un estuche, clip de cinturón o soporte, utilice sólo accesorios que no contengan metal y que coloquen el dispositivo a la distancia arriba indicada del cuerpo.

Para transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede demorarse hasta que esté disponible la conexión adecuada. Asegúrese de seguir las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Dispositivos médicos

Los aparatos de transmisión de radio, incluso los teléfonos móviles, pueden interferir con el funcionamiento de equipos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del dispositivo médico si tiene alguna pregunta o para determinar si está correctamente protegido contra las señales externas de radiofrecuencia. Apague el dispositivo en los lugares específicos de los centros de salud donde se le indique. Es probable que en los hospitales y centros de salud se utilicen equipos sensibles a las señales externas de radiofrecuencia.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15,3 centímetros (6 pulgadas) entre un dispositivo o teléfono móvil y un marcapasos, a fin de evitar posibles interferencias. Estos consejos provienen de la investigación independiente y recomendaciones de la Investigación tecnológica en telefonía móvil (Wireless Technology Research). Para minimizar la potencia para interferencias, las personas con marcapasos:

- Deben mantener siempre una distancia de más de 15,3 centímetros (6 pulgadas) entre el dispositivo y su marcapasos cuando el dispositivo esté encendido
- No deben llevar el dispositivo en el bolsillo de la camisa
- Deben utilizar el dispositivo en el oído contrario al marcapasos para minimizar las posibles interferencias.

Si tiene alguna razón para sospechar que existen interferencias, deberá apagar inmediatamente su dispositivo.

Aparatos auditivos

Algunos dispositivos móviles digitales pueden interferir con determinados aparatos auditivos. Si ocurre alguna interferencia, comuníquese con su operador de red.

■ Vehículos

Las señales RF pueden afectar los sistemas electrónicos de vehículos de motor que no estén bien instalados o protegidos, como los sistemas electrónicos de inyección, sistemas electrónicos de frenos antibloqueo (ABS), sistemas electrónicos de control de velocidad y sistemas de bolsas de aire. Para obtener más información, verifique estos aspectos con el fabricante o representante de su vehículo o de los equipos que haya incorporado posteriormente.

Sólo personal calificado debe reparar el dispositivo o instalarlo en un vehículo. Si la instalación o reparación no son correctas, pueden resultar peligrosas y anular cualquier garantía que se aplique al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcionando debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases ni materiales explosivos en el mismo compartimiento destinado al dispositivo, sus piezas o accesorios. Para los automóviles con bolsas de aire, recuerde que éstas se inflan con mucha fuerza. No coloque sobre las bolsas de aire ni sobre la zona de despliegue ningún objeto, incluidos el equipo instalado y las piezas portátiles del teléfono móvil. Si el equipo de telefonía móvil no está bien instalado y las bolsas de aire se despliegan, puede ocasionar lesiones graves.

Se prohíbe el uso de su dispositivo a bordo de una aeronave. Apague el dispositivo antes de embarcar un vuelo. El uso de teledispositivos en una aeronave puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red del teléfono móvil y puede ser ilegal.

■ Entornos potencialmente explosivos

Apague el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones y obedezca todas las señales e instrucciones. Las zonas con potencial explosivo incluyen las zonas donde existen avisos reglamentarios requiriéndole que apague el motor de su vehículo. Las chispas en estas zonas pueden producir explosiones o incendios que pueden resultar en daño corporal o incluso la muerte. Apague el dispositivo en las gasolineras, por ejemplo, cerca de las bombas de gas en las estaciones de servicio. Respete las restricciones de uso de equipos de radio en los depósitos de combustible, áreas de almacenamiento y distribución, plantas químicas y donde se realicen explosiones. Las zonas en entornos donde pueden producirse explosiones suelen estar marcadas, pero no siempre con claridad. Estas incluyen las áreas bajo cubierta de los barcos, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que utilizan gas de petróleo licuado (como propano o butano) y áreas donde el aire contiene elementos químicos o partículas como grano, polvo o partículas metálicas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en la suspensión o denegación de los servicios de teléfonos celulares al infractor y/o iniciar acción legal en su contra o ambas medidas.

■ Llamadas de emergencia

Importante: Los teléfonos móviles, incluso este dispositivo, funcionan con señales de radio, redes inalámbricas, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por lo tanto, no se puede garantizar que la conexión funcione en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes, como emergencias médicas.

Para realizar una llamada, asegúrese que su dispositivo tenga la suficiente carga antes de intentar realizar cualquier llamada de emergencia. Si su batería se descarga, no podrá recibir o realizar llamadas, incluso llamadas de emergencia y deberá esperar unos minutos tras comenzar el proceso de carga para realizar su llamada.

1. Si el dispositivo está apagado, enciéndalo. Compruebe que la intensidad de la señal sea la adecuada. Ciertas redes pueden requerir que una tarjeta UIM (CDMA SIM) válida esté debidamente instalada en el dispositivo.
2. Pulse la tecla Finalizar cuantas veces sea necesario para borrar la pantalla y preparar el dispositivo para las llamadas.
3. Ingrese el número de emergencia oficial de la localidad en la que se encuentre y pulse la tecla Llamar. Los números de emergencia pueden variar en cada localidad.

Si algunas funciones están activas, puede que necesite desactivarlas antes de poder efectuar una llamada de emergencia. Si el dispositivo está en modo fuera de línea o en el modo de vuelo, debe cambiar el perfil para activar la función del dispositivo antes de poder realizar una llamada de emergencia. Consulte este manual o a su operador de red. Al realizar una llamada de emergencia, entregue toda la información necesaria con la mayor precisión posible. Su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en un accidente. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

Información de certificación (SAR)

Este dispositivo cumple las normas internacionales sobre exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y radiorreceptor. Está diseñado para no sobrepasar los límites recomendados por las normas internacionales. Estas normas fueron desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incluyen un margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad del público, independientemente de la edad y salud.

El índice estándar de exposición para dispositivos móviles se mide con una unidad conocida como Tasa Específica de Absorbencia (SAR, Specific Absorption Rate). El límite de SAR estipulado por ICNIRP es de 2,0 vatios/kilogramo (V/kg) promediado sobre 10 gramos de tejido corporal. Las pruebas SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar, mientras el dispositivo transmite al máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel SAR actual de un dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo debido a que el dispositivo ha sido diseñado para sólo usar la potencia requerida para acceder a la red. La cantidad cambia dependiendo de un número de factores como su proximidad a una estación base de red. Según los estándares ICNIRP, el valor SAR máximo cuando el dispositivo fue probado para uso junto al oído es de 0,67 V/kg.

El uso de accesorios de dispositivos podría resultar en diferentes valores SAR. Los valores SAR pueden variar según los requisitos de información y evaluación nacionales y de la banda de la red. Puede obtener información adicional sobre el SAR en la sección de información de productos en **www.nokia.com** (en inglés).

Su dispositivo móvil está diseñado para reunir los requerimientos que rigen la exposición a las ondas de radio los cuales fueron establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Comission) (EE.UU) e Industria Canadiense. Estos requerimientos establecen un límite SAR de 1,6 V/kg promediado sobre un gramo de tejido corporal. El valor SAR (TAE)

máximo según la información suministrada bajo este estándar, durante la certificación del producto, cuando fue probado para uso junto al oído es de 1,13 V/kg y cuando está en contacto con el cuerpo, es de 0,80 V/kg.

La información sobre este dispositivo se puede encontrar en **http://www.fcc.gov/oet/fccid** después de localizar el sistema de autorización del equipo usando la ID FCC: QMNRM-154.

■ Información técnica

Dimensiones: ancho 42,8 mm (1,685 pulgadas); longitud 109 mm (4,29 pulgadas); espesor 17,2 mm (0,677 pulgada)

Peso: 105 g (3,7 oz) con la batería Li-ion BL-6C

Redes móviles: CDMA 800 y 1900 MHz, AMPS y tecnología inalámbrica Bluetooth

Volumen: 72cc (4,39 pulgadas^3)

Rango de frecuencia (Tx): AMPS: 824.04-848.97 MHz; PCS: 1851.25-1908.75 MHz; Celular: 824.70-848.37 MHz

Rango de frecuencia (Rx): AMPS: 869.04-893.97 MHz; PCS: 1931.25-1988.75 MHz; Celular: 869.70-893.37 MHz

Bluetooth: 2402.0 - 2480.0 MHz

Información sobre las baterías

Esta sección provee información sobre los tiempos de carga para la batería con el cargador compacto (AC-3), el cargador para viaje (AC-4), tiempos de conversación y tiempos de reserva. Dicha información está sujeta a cambios. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

Tiempos de carga

Los siguientes tiempos de carga con la Batería Li-Ion 1150 mAh BL-6C son estimados:

Cargador para viaje (AC-4): hasta 1 hora 45 minutos

Cargador compacto (AC-3): hasta 3 horas

Tiempos de conversación y de reserva

Los tiempos de funcionamiento son sólo estimados y dependen de varios factores, como: intensidad de la señal, uso del teléfono, condiciones de la red, funciones usadas, la condición y vida útil de la batería (incluso el procedimiento de carga), temperaturas a las cuales se expone la batería y muchos otros factores.

Tiempo de conversación: 3 a 4 horas (digital)

Tiempo de reserva: 6 a 10 días

Índice

A

accesorios 231
  aprobados 260
acerca de su dispositivo 144
agenda
  abrir 240
  configuraciones 243
  crear notas 240
  opciones 240
  recibir 242
  ver 241
alarma 238
  repetir 238
antena 154
aplicaciones
  colección 257
auricular
  conectar 159
automatizar el correo de voz 185
ayuda
  activación de textos 152
  obtener 146
  textos en teléfono 152

B

batería 154, 274
  autenticación 263
  cargar 158
  información 262
  retirar, reemplazar 155
  tiempos de carga 274
  tiempos de conversación y reserva 274
baterías y cargadores 262
bloqueo de teclas
  automático 220
  bloquear y desbloquear 162
bloqueo de teléfono
  cambiar código de bloqueo 234
buzón de voz 184

C

cámara 203
  cambiar opciones 204
  tomar fotos 203
cargador
  conectar 158
  información 262
  tiempos 274
carpetas 200
carpetas de mensajes 171
código de bloqueo 234
códigos de marcación 186
colección aplicaciones 257
color de letra 213
compartir memoria 145

conectividad Bluetooth 224
    configuraciones 227
    configurar conexión 227
    recibir datos 228
conectividad de infrarrojos 228
conectividad de teléfono 224
conectividad PC 259
configuraciones 211
configuraciones de aplicación 236
configuraciones de hora y fecha 215
configuraciones de llamadas 216
configuraciones de seguridad 232
configuraciones de teléfono 220
configuraciones de tonos 214
control de volumen 160
convertidor de divisa 248
cronómetro 251
cubierta posterior
    retirar 155
    volver a colocar 157
cuidado y mantenimiento 266

D

datos
    duración de llamada 190
    transferir 259

E

ecualizador 209
encender o apagar teléfono 159
enviar notas 242
ESN 146
extras 257

F

fecha
    configurar 215
fotografías 203

G

galería 200
grabadora de voz 209
grabar sonido 209
grupos de llamantes 193

H

hora
    configurar 215

I

idioma de escritura 220
idioma de pantalla 220
idiomas 220
imagen de fondo 212, 213
indicadores e iconos 151
información de certificación (SAR) 272
información de seguridad 142
    batería 274
información FCC 272
información técnica 273
infrarrojos 228
ingreso de texto 163
    estándar 163
    texto predictivo 164

internet móvil
realizar llamada de emergencia mientras está en línea 256
internet, consulte internet móvil
intervalos
temporizador 250
IR 228
ir a funciones 153

J

juegos 257

L

límite de tiempo de luces de fondo 213
límite de tiempo de pausa 239
lista de contactos 192
agregar 192
editar 196
eliminar 198
enviar 199
ver 198
lista de tareas
enviar 246
opciones 247
llamada en espera 161
llamadas
contestar o rechazar 160
duración 189
opciones 161
realizar 160
silenciar teléfono 161
temporizadores 189
llamadas de datos o fax 218
llamadas de emergencia 256, 271
con el teclado bloqueado 220
llamadas de fax 190
llamadas de multiconferencia 162
llamadas perdidas 188
llamadas recibidas 189

M

marcación por voz 195, 222
marcación rápida 194, 216
MEID 146
memoria 221
mensajes
eliminar 172
mensajes de voz 184
mensajes del miniexplorador 187
multimedia, consulte mensajes multimedia
mensajes de texto 168
mensajes multimedia
carpetas 176
configuraciones 182
crear 176, 178
eliminar 181
enviar 177
leer 178
responder 178
menú principal
pantalla 152
método de desplazamiento 151

miniexplorador
duración de llamada 191
mensajes 187
modo estándar 163
modo standby 150
configuraciones 212
multiconferencia
llamadas 162
multimedia 203
mensajes 175

N

Nokia PC Suite 259
normal
temporizador 249
notas 243
enviar 244
opciones 244
números marcados 189

O

organizador 238

P

pantalla
configuraciones 212
pantalla del menú principal 152
perfiles programados 212
prefijo internacional 218
protector de pantalla 213

R

radio 207
realizar llamadas 160
red
aprobada para 144
configuraciones 236
servicios 144, 236
registro 188
borrar 189
llamadas perdidas 188
llamadas recibidas 189
números marcados 189
registro de llamadas 188
remarcado automático 216
repetir alarma 238
reproducir
pistas de música 206
radio 207
reproductor de música 205
reproductor multimedia 205
restaurar configuraciones
de fábrica 237
restricciones de llamadas 234

S

seguridad
información adicional
de seguridad 268
servicios de red 144
silenciar teléfono 161
soluciones de acceso 147

T

tarjeta de memoria 257
tarjeta microSD 156, 257
tarjetas de llamadas 216
tarjetas de negocios 199
tecla de navegación 220
teclas rápidas 150
teléfefono
    conectividad 224
teléfono
    detalles 237
    menús 151
    preparar 154
    teclas y partes 148
teléfono bloqueado 232
temas 214
temporizador
    temporizador de intervalos 250
temporizador normal 249
temporizadores 249
texto
    mensajes 168
texto de ayuda 222
texto predictivo 164
tiempo de conversación 274
tiempo de reserva 274
tiempo de vueltas 251
tiempo parcial 251
tono de inicio 222
tonos al tacto 221
transferencia de archivo 230
transferencia por cable de datos 229
transferir archivos 230

V

ver
    mensajes guardados 171
video
    grabar 204
volumen
    ajustar 160
voz
    mensajes 184
voz confidencial 235

W

web móvil 254

Notas